


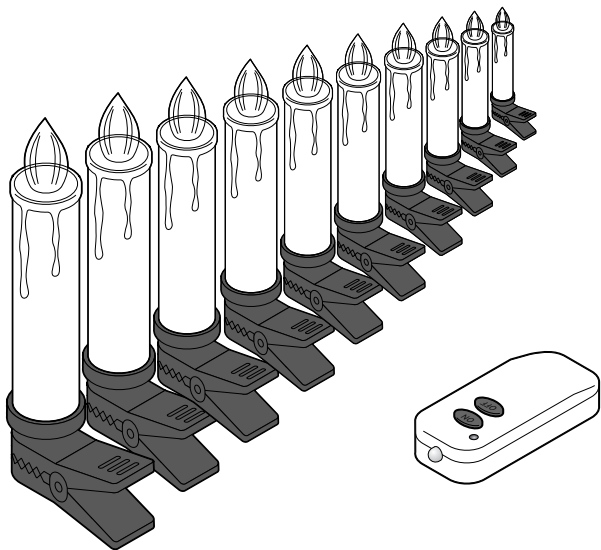

LED-es karácsonyfagyertyák



hu Termékismertető

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

- Nem gyerekjáték! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. A gyermekeket a lenyelhető apró részekről és a csomagolóanyagtól tartsa távol - többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék magánháztartások, száraz belső helyiségeinek díszítésére szolgál. A terméket óvja a nedvességtől.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért az elemeket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta, bő vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Az elhasználódott elemeket vegye ki a termékből. Így elkerülhetőek azok a károk, melyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- A LED cseréje különösen hosszú élettartama miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni.
- A gyertyákat ne csíptesse túl vékony ágakra, mert ezek eltörhetnek.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!








Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Használat

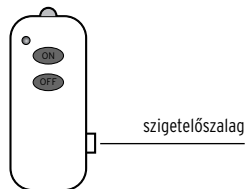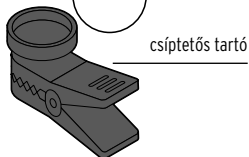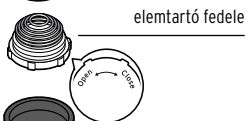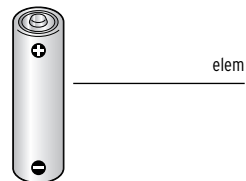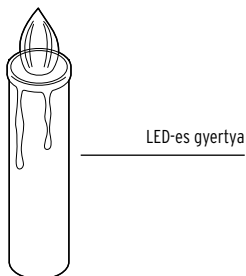

Elem behelyezése a gyertyába

1. Húzza le a gyertyát a csíptetős tartóról.
2. Forgassa el az elemtartó fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba (az **Open** irányába), és vegye le.
3. Helyezze be az elemet az ábra alapján. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és forgassa el ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba (a **Close** irányába).
5. Tegye vissza a gyertyát a csíptetős tartóra.

Távírányító aktiválása

- ▷ Húzza ki a szigetelőszalagot az elemtartóból.



LED-es gyertyák be- és kikapcsolása

A távirányító maximális hatótávolsága kb. 5 m, és kb. 50 cm-es hatósugárban érzékeli a gyertyákat.


A távirányítóval be- és kikapcsolhatja a gyertyákat.

1. Tartsa a távirányítót a gyertyák felé. Ügyeljen arra, hogy a távirányító és a gyertyák között ne legyenek tárgyak.
2. A LED-es gyertyák bekapcsolásához nyomja meg az **ON** gombot a távirányítón. A kontroll-lámpa a távirányítón röviden piros fénnel felvillan.
3. A LED-es gyertyák kikapcsolásához nyomja meg az **OFF** gombot a távirányítón. A kontroll-lámpa a távirányítón röviden piros fénnel felvillan.

Elemcsere a távirányítóban

i Az új elemet ne pusztán kézzel fogja meg, hanem egy száraz kendővel. Az érintkező felületekre tapadt zsíros ujjlenyomatok csökkentik az elem élettartamát.

A távirányítóban akkor válik szükségessé az elemcsere, ha a gyertyák nem reagálnak a távirányítóra. A távirányítóhoz egy CR2032 típusú, 3 V-os elem szükséges.

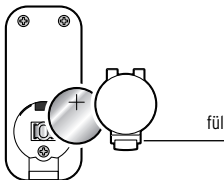

1. Nyomja felfelé az elemtartó fedelén található kis fület. Emelje le az elemtartó fedelét.
2. Vegye ki az elhasznált elemet, és helyezze be az újat. A pozitív pólus (+) felfelé mutasson.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, majd nyomja le. Annak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Műszaki adatok

Modell:	321 405
Elemek	
gyertyák:	10 db LR6(AA)/1,5 V
távirányító:	1 db CR2032, 3V
Működési időtartam:	kb. 120 óra
Izzó:	LED
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



www.tchibo.hu/utmutatok



Cikkszám: 321 405
