

Pop-up-strandsátor



UV-védelem:	30+
Mérete:	kb. 220 x 120 x 100 cm (Ho x Szé x Ma)
Súly:	kb. 1250 g
Csomagolási méret:	Ø kb. 80 cm x 3 cm
Anyaga:	100% poliészter, PU bevonattal, üvegszálal merevítés

Tartozékok:

- 1 strandsátor
- 9 sátorkaró
- 4 feszítőkötel
- 1 tárolótáska



Használat előtt
feltétlenül olvassa el!

Lebontás

1

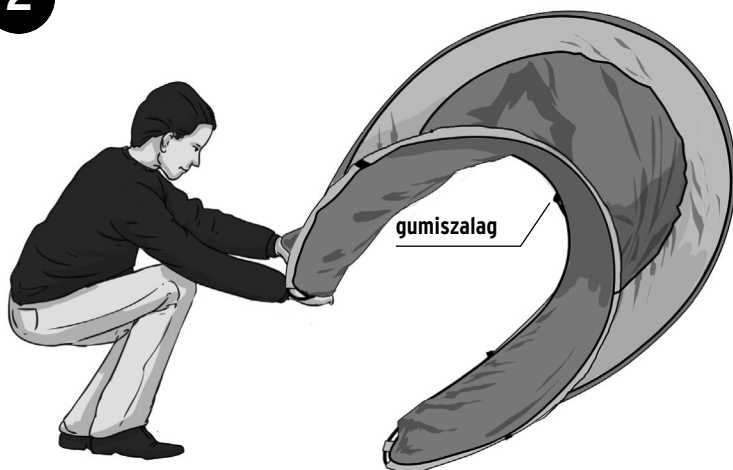
gumiszalag



Állítsa fel a strandsátrat függőlegesen maga előtt úgy, hogy az alja Ön felé nézzen.

2

gumiszalag



Fogja meg mind a 4 rudat a bal kezével, és a felső végét húzza lefelé.

3

hajlítás célpontja

gumiszalag

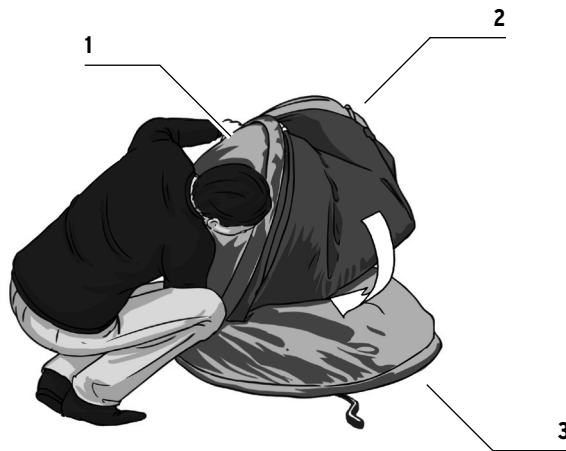
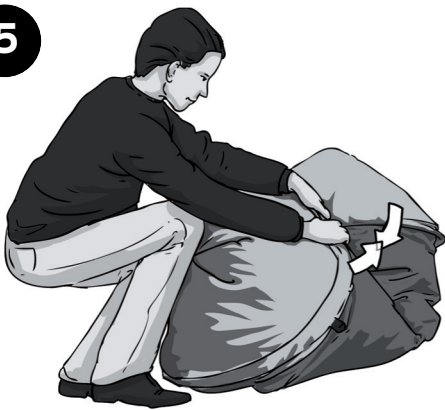


Fordítsa el a strandsátrat 90°-kal, és állítsa le a testével párhuzamosan. A gumiszalag alul legyen.

Jobb kezével fogja meg a felső ív közepét, ...

4

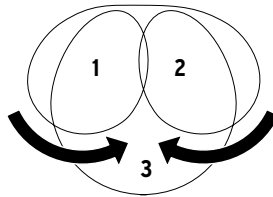
... és erőteljesen hajlítsa lefelé és befelé, egészen ütközésig.

**5**

Így **3** kör jön létre.

Bal kézzel nyomja a rudakat erőteljesen lefelé, és a jobb kezével engedje el a sátrat.

Mindkét kezével tolja a két felső kört egymás fölé úgy, hogy a földön mindhárom kör egymás felett helyezkedjen el.

**6**

Tartsa szorosan a rudakat, és rögzítse a strandsátrat a gumiszalaggal.

Tegye a strandsátrat a tárolótáskába.

A sátorkarókat a mellékelt kis zsákban tárolja.

Az ápolásról

- Mielőtt összehajtsa és elteszi a strandsátrat, minden részét alaposan tisztítsa meg.
- A ponyvát szárazon kefélje le. Adott esetben nedvesen is letörölheti. Makacs foltok esetén használjon kereskedelmi forgalomban kapható sátorápoló terméket.
- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény keféket stb. A strandsátor sem gépi mosással, sem pedig vegytisztítással nem tisztítható.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy található-e a strandsátoron bármilyen rongálódás vagy szivárgás. A szakadásokat és lyukakat a szakkereskedésben kapható, kifejezetten erre a célra kifejlesztett anyaggal lehet a befoltozni.
- A strandsátrat a tárolótáskában, egy száraz, hűvös, fagyvédett és jól szellőző helyen tárolja. Óvja közvetlen napsugárzástól és fűtőtest melegétől.
- Az időjárás és a napsugárzás hatására a strandsátor anyaga idővel elöregszik. Ez a strandsátor színének megváltozásához és idővel az anyag elfáradásához vezethet. Ezért ha nem használja a strandsátrat, védett helyen tárolja.

Kedves Vásárlónk!

Új strandsátrát egyszerűen dobja fel a magasba - és magától felépül. Néhány mozdulat és már össze is hajtotta.

A strandsátor árnyékol, óv a széltől és 30+ UV-védelemmel van ellátva.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

Rendeltetés

A strandsátrát arra tervezték, hogy védjen a naptól és a széltől.

A strandsátrát szabadidős célokra tervezték, professzionális vagy ipari használatra nem alkalmas.

A strandsátor extrém időjárási feltételek mellett, mint pl. vihar, hőterhelés, nem építhető fel, illetve nem használható.

Csak olyan helyen állítsa fel a strandsátrát, ahol használata engedélyezett.

Az Ön biztonsága érdekében



VESZÉLY gyermekek esetében

- A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol. A zacskó és a fólia nem játék. Ügyeljen arra, hogy a zacskókat gyermekek ne húzzák a fejükre és, hogy az apró részeket ne nyeljék le. Fulladásveszély áll fenn!
- Különösen a kisgyermeket tartsa távol a feszítőkötelektől. Megfojtás veszélye áll fenn!

VESZÉLY tűz / villám következtében

- Vegye figyelembe, hogy a ponyva gyúlékony anyagból készült:
 - Ne állítson fel főző- vagy fűtőkészüléket a termék közelében.
 - Ne használjon nyílt lángot, pl. petróleumlámpát vagy gyertyát a termék közelében.
 - Ne cigarettázzon a strandsátorban.
- Ha vihar vagy erős szél közeledik, időben bontsa le a strandsátrát.
- Vihar közben ne építse fel vagy bontsa le a strandsátrát. Vihar közben hagyja el a strandsátrát, és keressen egy megfelelő fedezéket.

Vegye figyelembe a strandsátor bevarrt címekén található figyelmeztetéseket:

hu

A tűzvédelemre és szellőzésre vonatkozó óvintézkedések


Vigyázat:

- Tűz és nyílt láng, pl. propángáz-főző nem használható a termékben, illetve annak közelében.
- Ne állítson forró eszközt vagy tárgyat a termék aljára, vagy a tető és a hátfal közelébe.
- Mindig vegye figyelembe a készülékre vonatkozó biztonsági utasításokat.
- Gyermekeket soha ne engedjen a forró készülékek közelében játszani.
- Tartsa szabadon a kijáratokat.
- Ismerje meg a területre érvényes tűzvédelmi előírásokat.

Anyag: 100% poliészter

 Tchibo GmbH,
Überseering 18
22297 Hamburg
Germany

316436



- Gyermekeket soha ne engedjen a forró készülékek közelében játszani.
- Tartsa szabadon a kijáratokat.
- Ismerje meg a területre érvényes tűzvédelmi előírásokat.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A kifeszített kötelek és a sátorkarók miatt fennáll a megbotlás veszélye. Hívja fel erre a gyerekek figyelmét.
- Az összehajtott strandsátor folyamatosan feszül, és hirtelen kinyílnak. Mindig rögzítse a hozzá tartozó gumiszalaggal.
- Mielőtt szétnyitja a strandsátrát, győződjön meg arról, hogy nem nincs-e sem ember, sem állat vagy törékeny tárgy a közelben.

FIGYELEM - sérülésveszély és anyagi károk!

- Tárolja a sátorkarókat az e célra kialakított kis tárolózsákban. Ellenkező esetben a sátorkarók éles pereme és az esetleges rozsdafoltok kárt okozhatnak a ponyvában.
- Mielőtt elrakja a strandsátrát, hagyja teljesen megszáradni, hogy ne képződjön rajta elszíneződés vagy penész.
- Az összehajtás során ne lépjen rá a strandsátorra, hogy megóvja a bevonatát.

Felállítási tanácsok

A felállítás helyének kiválasztása

- A strandsátrát mindig egyenes, sík talajon állítsa fel, kerülje a gödröket. Távolítsa el azokat a tárgyakat, amelyek kárt tehetnek a strandsátor aljában, pl. ágak, éles kövek stb.
- Úgy állítsa fel a strandsátrát, hogy a bejárat ne a széllel szembe nézzen. Lehetőség szerint szélvédett helyet válasszon. A strandsátrát mindig rögzítse a mellékelt sátorkarókkal.
- Ne közvetlenül fák alatt építse fel a strandsátrát. Villámcsapás veszély!

Felállítás

- Vegye ki a strandsátrát a tárolózsákából.
- Egy kézzel fogja meg jó erősen a rudakat - a strandsátor folyamatosan feszül! - másik kezével oldja ki a gumiszalagot.
- Dobja a strandsátrát 1-2 méterrel maga elé a levegőbe (lásd a képet a címlapon). A strandsátor saját magától kinyílik.
- Igazítsa ki a strandsátrát.
- Tekerje le a feszítőköteleket, és a mellékelt sátorkarókkal feszítse ki a strandsátrát. A sátorkarókat kissé ferdén nyomja a a talajba, hogy nagyobb ellenállást érjen el.

Tipp: • Mielőtt használatba venné, állítsa fel egyszer a strandsátrát pl. a kertben vagy egy közeli parkban. Így megismeri a strandsátor tulajdonságait és ellenőrizheti, hogy minden szükséges része megvan-e.

- Lehetőség szerint járjon utána az úticélján érvényes helyi előírásoknak. Szükség esetén érdemes speciális sátorkarókat használni, pl. homokos vagy köves felületre valókat vagy szeles környéken további feszítőkötellel biztosítani a strandsátrát.

Lebontás

- Mielőtt elrakja a strandsátrát, hagyja teljesen megszáradni, hogy ne képződjön rajta penészfolt. Ha nedvesen vagy vizesen kell lebontani a strandsátrát, lehetőség szerint minél hamarabb állítsa fel újra, hogy megszáradhasson (lásd a használati útmutató belső oldalát).

Cikkszám: HU 316 436

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu