




# Orr- és fülszűrővágó

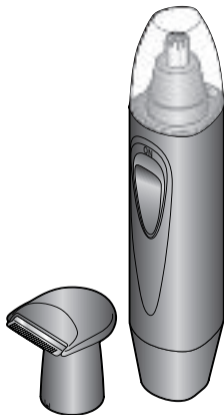

**hu** Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 82104AS3X3V · 2015-01

## **Kedves Vásárlónk!**

Új orr- és fülszűrővágójának segítségével gyorsan és biztosan eltávolíthatja a kellemetlen fül- és orrszörzetet. A beépített lámpa segítségével pontosan és biztonságosan tudja használni a készüléket. A kontúrfeltéttel pontosan nyírhatja a pajeszt. Használat után az összes tartozékot a praktikus tárolódobozban tárolhatja.

Reméljük, örömet leli a termék használatában.

## **A Tchibo csapata**



[www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok)

# Tartalom

<b>4</b>	<b>Megjegyzések az útmutatóhoz</b>	<b>14</b>	<b>Tisztítás</b>
<b>5</b>	<b>Biztonsági előírások</b>	14	Minden használat után
<b>8</b>	<b>Termékrajz (tartozékok)</b>	15	A vágófej nemesacél penge-rendszerének tisztítása
<b>9</b>	<b>Üzembe helyezés</b>	16	A kontúrfeltét tisztítása
<b>10</b>	<b>Használat</b>	<b>17</b>	<b>Üzemzavar / hibaelhárítás</b>
10	Az orr- és fülszőrvágó be- és kikapcsolása	<b>18</b>	<b>Műszaki adatok</b>
11	Fülszőrzet nyírása	<b>19</b>	<b>Hulladékkezelés</b>
12	Orrszőrzet nyírása		
13	Kontúrvágás		

## Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

---

## Biztonsági előírások

### Rendeltetés

Az orr- és fülszőrvágó a fül-, orr- és a tarkószőrzet, valamint pajesz és szakáll nyírására alkalmas.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

---

## **VESZÉLY gyermekek esetében**

- Ne használja a készüléket gyermekeknél. A készüléket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
- A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért tartsa az elemeket és a terméket olyan helyen, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

## **VIGYÁZAT - sérülésveszély**

- Ha az elemből kifolyyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- A vágófejet ne tolja 0,5 cm-nél mélyebben a fülbe vagy az orrba, mert felsértheti a dobhártyát vagy az orrnyálkahártyát.
- Használat közben ügyeljen arra, hogy a vágófej, illetve a kontúrfeltét biztosan illeszkedjen a helyére.

- A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha a készülék vagy a feltétek megrongálódtak, a készüléket többet nem szabad használni.

### **FIGYELEM - anyagi károk**

- A készülék tisztításánál az elemtartó fedelének szorosan kell zárnia.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket, és tegye rá a védőkupakot.
- Óvja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, melyeket a kifolyt sav okozhat.

## Termékrajz (tartozékok)

nemesacél vágófej

lámpa

be-/kikapcsoló gomb

kontúrfeltét

védőkupak

**További tartozékok**

**(kép nélkül):**

1 elem

1 tárolódoboz

tisztítóecset





## Üzembe helyezés



**VESZÉLY gyermekek esetében** - életveszély fulladás/  
kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn!

-  Fordítsa el az elemtartó fedelét ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza le.
  2. Helyezze be a mellékelt elemet (lásd „Műszaki adatok“).  
Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- A készülék akkumulátorral is működtethető.**
-  Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és forgassa el ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba.

## Használat



- A készüléket mindig tükör segítségével használja.
- Az orr- és fülszőrvágót minden használat után tisztítsa meg a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint. Utána helyezze vissza a készülékre a vágófejet, majd a védőkupakot.

### **Az orr- és fülszőrvágó be- és kikapcsolása**


1. Vegye le a védőkupakot.
2. A be-/kikapcsoló gombot tolja előre (**ON**), illetve vissza (**OFF**), a készülék be- és kikapcsolásához.  
Mihelyt a készülék be van kapcsolva, a beépített lámpa is világít.



### **VIGYÁZAT** - sérülésveszély


- A vágófejet ne tolja 0,5 cm-nél mélyebben a fülbe vagy az orrba, mert felsértheti a dobhártyát vagy az orrnyálkahártyát.

### **Fülszűrlet nyírása**

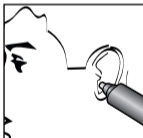

1. Kapcsolja be az orr- és fülszűrővágót, és irányítsa óvatosan a fül külső területeihez.
2. Óvatosan vezesse végig a vágófejet a fül szőrrel borított területein.


## Orrszőrzet nyírása

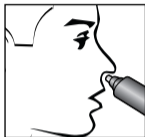

1. Kapcsolja be az orr- és fülszőrvágót, és a vágófejet vezesse be óvatosan az orrlyukak bemeneti részére.
2. Az orr- és fülszőrvágó óvatos, körkörös mozdatával távolítsa el az orrszőrzetet.

## Kontúrvágás

1. Adott esetben kapcsolja ki az orr- és fülszőrvágót.
2. Fordítsa el a vágófejet az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza le.
3. Helyezze fel a kontúrfeltétet, és szorosan csavarja rá az óramutató járásával megegyező irányba.

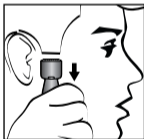

4. A kontúrfeltétet tompa szögben húzza fentről lefelé a bőrön anélkül, hogy nyomást gyakorolna rá. A készüléket ne tolja letről felfelé, és ne vezesse oldalirányban. Ez vágási sérülésekhez vezethet.

# Tisztítás


## **FIGYELEM** - anyagi károk

- Ne merítse a készüléket vízbe.
- Az elemtartó fedelének szorosan zárva kell lennie.

## **Minden használat után**

Minden használat után tisztítsa meg az orr- és fülszőrvágót.

1. Kapcsolja ki az orr- és fülszőrvágót.




2. A még felhelyezett vágófejet, illetve kontúrfeltétet öblítse át meleg, folyó víz alatt.
3. Egy puha kendő segítségével szárítsa meg a készülék borítását és a megtisztított vágófejet, illetve fetétet.


4. Ha a kontúrfeltét a tisztítás során még a készüléken van, vegye le, és tegye fel újra a vágófejet.
5. Tegye a védőkupakot a készülékre.

### **A vágófej nemesacél pengeszerének tisztítása**

A nemesacél pengeszeret minden harmadik használat után tisztítsa meg.

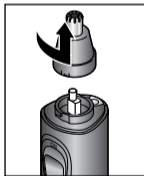

1. Kapcsolja ki az orr- és fülszőrvágót.
2. Fordítsa el a vágófejet az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza le.
3. Röviden öblítse le a most szabadon álló meghajtótengelyt.

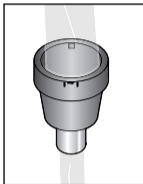

4. Folyó víz alatt öblítse le a vágófej nemesacél pengerendszerét, és hagyja teljesen megszáradni.
5. Helyezze vissza a vágófejet, és csavarja rá szorosan az óramutató járásával megegyező irányba.
6. Egy puha kendő segítségével szárítsa meg a készülék borítását.
7. Tegye vissza a készülékre a védőkupakot.

### **A kontúrfeltét tisztítása**

A kontúrfeltét finom ütögetés és fújás segítségével megtisztítható a szőrszálaktól. A feltétből a mellékelt tisztítóecsettel is eltávolíthatja a szőrszálakat.



## Üzemzavar / hibaelhárítás

---

A készülék nem működik

- Elhasználódott az elem?
- Megfelelően van az elem behelyezve?

---

A motor akadozik

- Be van szennyeződve a vágófej?

---

A motor leáll

- Jól rá van zárva az elemtartó fedele?
-

## Műszaki adatok

Modell:	317 980
Áramellátás:	1 db 1,5 V, LR6 / AA típusú elem vagy mignon akkumulátor
Teljesítmény:	1 W
Üzemidő:	kb. 90 perc
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.hu">www.tchibo.hu</a>

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Ez a készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, 2004/108/EK EU-irányelvnek.

## Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és az elemek értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól elválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



**Az elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék!

A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szaktereskedésekben tudja leadni.

**Cikkszám: HU 317 980**