



# LED-es gyertyák

## Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

- Nem gyerekjáték! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. A gyermekeket tartsa távol a lenyelhető apró alkatrészekről és a csomagolóanyagtól - többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék magánháztartások száraz, belső helyiségeinek díszítésére szolgál. Óvja a terméket nedvességtől.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért tartsa az elemeket és a terméket olyan helyen, ahol kisgyermek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. A behelyezéskor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyt a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Szükség esetén az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elhasználódott elemeket a termékből. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket a kifolyt sav okozhat.
- Az elemcsere során mindig cserélje ki mindkét elemet a gyertyákban. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. A behelyezéskor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).


- A LED cseréje különösen hosszú élettartalma miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni.
- **A LED-es gyertyák külső rétege valódi viaszból készült. Óvja nyílt lángtól, hőtől és közvetlen napsugárzástól. Ne helyezzen valódi gyertyát a LED-es gyertyák közvetlen közelébe. Ne gyújtsa meg a kanócot!**
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a termék talpait felpuhítják és károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.



### **Útmutató a távirányítóhoz**

- A távirányító és az infravörös érzékelő közötti terület legyen akadálymentes.
- Kerülje az éles fényt, mint például a napfényt vagy a világos neonfényt. Ezek zavarják az infravörös sugarak átvitelét.
- A távirányító maximális hatótávolsága 5 m és a gyertyákat kb. 50 cm-es körben érzékeli.

# Használat

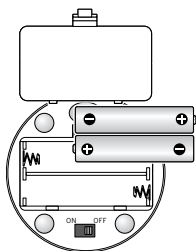

## Az elemek behelyezése a gyertyába


1. Nyomja oldalra az elemtartó fedelén található fület, és emelje le a fedelet.
2. Helyezze be az elemeket az ábrázolt módon. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-)
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.



szigetelőszalag

## A távirányító aktiválása

- ▷ Húzza ki a szigetelőszalagot az elemtartóból.

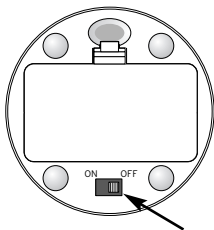

## LED-es gyertyák be- és kikapcsolása

A távirányítóval ki- és újra bekapcsolhatja azokat a gyertyákat, amelyeket az aljukon található kapcsolóval már bekapcsolt. Amennyiben a gyertya alján található kapcsoló az **OFF** pozícióban áll, a gyertya nem reagál a távirányítóra. Így lehet az adventi koszorún lévő gyertyákat egymás után aktiválni.

1. Tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba.
2. Nyomja meg a távirányítón az **OFF** gombot a gyertya átmeneti kikapcsolásához.
3. Nyomja meg a távirányítón az **ON** gombot a gyertya ismételt bekapcsolásához.
4. A gyertya teljes kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot a gyertya alján az **OFF** állásba.


## Elemcsere a távirányítóban



Az új elemet ne pusztá kézzel fogja meg, hanem egy száraz kendővel. Az érintkező felületeken lévő zsírmaradványok csökkentik az elem élettartamát.

Ha a gyertyák már nem reagálnak a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet. Egy CR2025 típusú, 3 V-os elemre lesz szüksége.

1. Nyomja el az **a** kis kart a nyíl irányába, és húzza ki a távirányító hátoldalán található elemtartót.

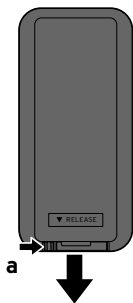

2. Vegye ki az elhasznált elemet, és tegyen bele egy újat. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). A pozitív pólus (+) mutasson felfelé.



3. Tolja vissza az elemtartót a távirányítóba, amíg az be nem kattann a helyére.



## Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



**Az elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

---

## Műszaki adatok

Modell:	331 825	
Elemek		
gyertyánként:	2 db LR03(AAA)/1,5 V típusú	
távirányító:	1 db CR2025, 3 V típusú	
Üzemidő:	kb. 100 óra (1 készletnyi elemmel)	
Izzó:	LED	
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között	
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.hu">www.tchibo.hu</a>	



[www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok)

---

**Cikkszám: 331 825**

---