

  
**Tchibo**

# Karóra



**Használati útmutató és jótállási jegy**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 70224FV05XIII01GS

## **Kedves Vásárlónk!**

Az Ön új órája egyszerű és klasszikus formatervezésű.

Kellemes időtöltést kívánunk.

**A Tchibo csapata**




Távolítsa el a védőfóliákat.

## Pontos idő beállítása

A korona két pozícióban állhat:

- ① Normál pozíció
- ② Az óra megállítása és a mutatók beállítása

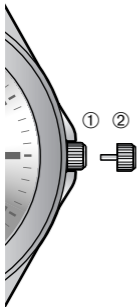

Húzza ki a koronát a ②-es pozícióba, így megállítja az órát. A pontos idő (perc- és óramutató) beállításához tekerje el a koronát.



Ha az órát nagyon pontosan szeretné beállítani, akkor ajánlatos azt például a televízió vagy a rádió pontos időjelzéséhez igazítani. Húzza ki a koronát, amikor a másodpercmutató a „12”-re lép. Állítsa be a pontos időt. Nyomja vissza a koronát a pontos időjelzés utolsó hangjelzésekor.

## Ápolással kapcsolatos tudnivalók


- Az óra rendelkezik, a mindennapi használat közben esetlegesen előforduló ütések elleni védelemmel.
- Óvja az órát szélsőséges hőmérséklet-ingadozástól. Így elkerülhető a pára kicsapódása vízcsepp formájában.
- Feltétlenül kerülni kell a nagyon erős mágneses tereket, mivel ezek eltéréseket okozhatnak az időmérésben.
- Soha ne nyissa fel az óratokot saját kezűleg.
- Elemcsere: az analóg kvarcóra működéséhez egy 377 típusú, ezüst-oxid elem szükséges.

**Fontos:** Ne hagyja hosszabb ideig az elhasználódott elemet az órában, mivel az elemből távozó gázok megrongálhatják az órát.

# Fémszíz rövidítése

## Óraszíz nyitása


- ▷ Nyissa fel a szíjon a biztonsági csatot, és emelje ki a szíjat a zárból.

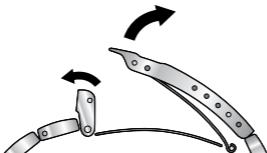

## Szíz rövidítése a csaton


A szíjat a csatban egy rugós pecek tartja.

1. Nyissa fel az óraszíjat.
2. Nyomja be a rugós pecket egy hegyes tárggyal, vegye ki, majd helyezze vissza a kívánt helyre.

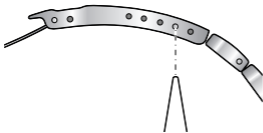


## Láncszem eltávolítása

1. Nyissa fel az óraszíjat.
2. Nyomja össze a csaton található rugós pecket, mint ahogy az a „Szíj rövidítése a csaton” bekezdésben le van írva.
3. A szíjat helyezze az ábrázolt módon a mellékelt szerszámba, és a szerszám tekerésével tolja ki a pecket a nyíl irányába (jelzés a szíj hátoldalán).

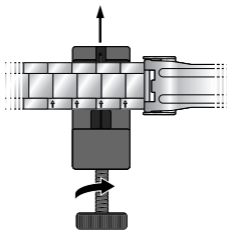

4. Húzza ki a pecket szükség esetén egy laposfogó vagy csipesz segítségével.

5. Távolítsa el a pecket ugyanezzel a módszerrel a láncszem másik oldaláról is, és vegye ki a láncszemet.

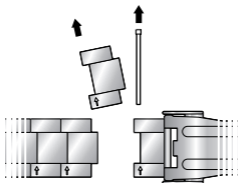


6. További láncszem eltávolításához ugyanígy járjon el.



Amennyiben több láncszemet is eltávolít, akkor azt mindkét oldalon egyenlően tegye, hogy a zár középen maradjon.

7. Illessze össze újra a szíjvégeket.

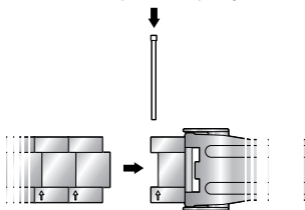

8. Tolja vissza a pecket az óraszíj hátoldalán lévő nyíl jelzésével ellentétes irányba, és egy szerszám segítségével nyomja be, hogy helyesen illeszkedjen.

---

## Hulladékkezelés

Az óra, a csomagolás és a már behelyezett elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.



A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.








**Az elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék!

A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben tudja leadni.

Pb  
Cd  
Hg

Az elemek és az akkumulátorok, melyek ezekkel a jelekkel vannak ellátva, többek között az alábbi káros anyagokat tartalmazzák: Pb = ólom, Cd = kadmium, Hg = higany.

## A bar adat jelentése az óra hátoldalán

water resistant					
például	kézmosás, eső	fürdés	tusolás	úszás, búvárkodás búvárpipával	búvárkodás
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Az óra a táblázatban felsorolt tevékenységek esetén vízálló, amennyiben a korona teljesen be van nyomva.

Nem használható búváróráként!

A vízállóság biztosítása érdekében az elem cseréjét csak szakemberrel végeztesse!

## Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Forgalmazó”) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

### **JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:**

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.)

Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves**

**időtartamra kötelező jótállást vállal.**

A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4 . §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A Ptk. 685 § d) pontja alapján fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.)

A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §-a értelmében, amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** feltétlenül őrizzék meg!

**A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.**

## **A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:**

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy – mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet – a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül a kijavítás helyett a kicserélést választhatják.

A termék kicserélése esetén a jótállási idő újrakezdődik.

A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése b) pontja szerint, ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől, mely esetben a fogyasztónak a kifizetett vételár vissza jár.

A 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

# Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

---

Jótállás kezdete

---

## **Gyártó:**

Tchibo GmbH  
Überseering 18  
22297 Hamburg  
NÉMETORSZÁG

## **Importőr:**

Tchibo GmbH  
Überseering 18  
22297 Hamburg  
NÉMETORSZÁG

## **Forgalmazó:**

Tchibo  
Budapest Kft.  
2040 Budaörs  
Iparos u. 3-5.  
MAGYARORSZÁG

---

**Cikkszám: HU 292 006**

---