

Kedves Vásárlónk!

Új edénye intelligens funkcióinak, modern formájának és átgondolt részleteinek köszönhetően nagyon praktikus. Ezt bizonyítja a rögzíthető fedő, a beépített fakanáltartó, valamint a szilikon bevonatú fogantyúk, amelyek kényelmesen és biztonságosan illeszkednek a kézbe.

Az edények robusztus, fényesre csiszolt, 18/10-es nemesacélból készültek és extra vastag szendvics-aljjal rendelkeznek. Hosszú élettartamúak, és a sütőben és természetesen minden fajta főzőlapon - indukciós is - használhatók.


A Tchibo csapata

Rövid termékismertető

Rögzítő vájat a fedő az edény peremén történő ráakasztásához (fedő befelé hajtva)

A fogantyúnál rögzítve is ki lehet hajtani a fedőt

Mélyedés a fogantyún a fakanál rövid idejű tárolásához

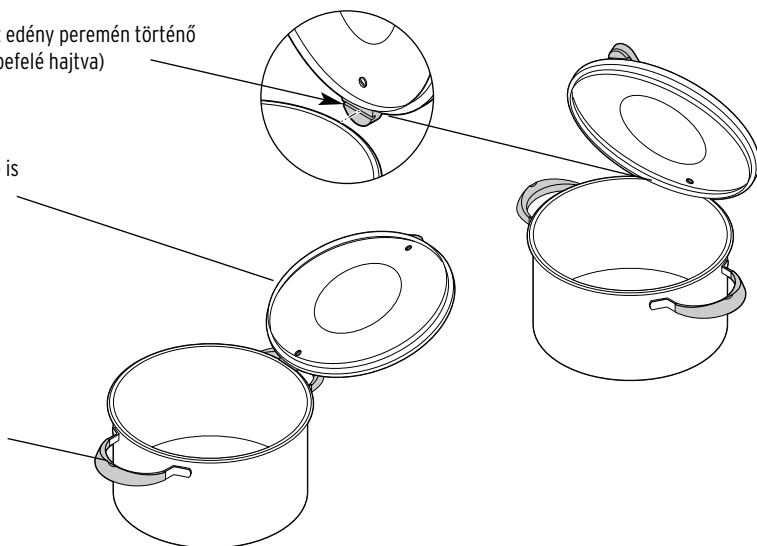

Anyaga

Az edény és a fedő 18/10-es rozsdamentes nemesacélból készült. Az edény gáz, villany, üvegkerámia és indukciós főzőlapon is használható.



Az edény - mint minden nemesacél edény - a nagy hő következtében elszíneződhet. Ez nem jelent anyaghibát, és nem befolyásolja az edény minőségét és funkcióját.

Szilikon fogantyúk

A szilikon bevonatú fogantyúk csúszásmentesek, hőszigetelők és legfeljebb 220 °C-ig hőállóak. Ennek köszönhetően az edényt a sütőben is használhatja.

Szendvics-alj

Az edény szendvics-aljjal rendelkezik, amely optimális hőátvitelt biztosít.

Kiöntőperem

A kiöntőperem megkönnyíti az étel kiöntését. Ezzel minimalizálja az edény külső felületének lecsöpögtetését.

Használat



VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- Az edény használat közben felforrósodik! Az edényt és a fedőt csak edényfogó ruhával vagy hasonló eszközzel fogja meg! Ha az edényt sütőben használja, a szilikon fogantyúk is nagyon felforrósodnak. A fogantyúkat is csak edényfogó ruhával vagy hasonló eszközzel fogja meg!
- Az edény gáztűzhelyen való használatakor a láng nem érhet túl az edény aljánál.
- Ha az edényben süt, dinsztel vagy olajban süt:
Olaj vagy zsír felforrósítása közben ne helyezze a fedőt az edényre. Az edényben lévő forró olajat soha ne hagyja felügyelet nélkül.
A forró olaj könnyen meggyulladhat. Tűzveszély áll fenn!
- Az égő olajat soha ne vízzel oltsa el. Robbanásveszély áll fenn! Ha az olaj meggyulladna, az étolaj és a zsír oltásához megfelelő tűzoltóeszközt használjon.

FIGYELEM - anyagi károk túlhevítés következtében

- Ne melegítse az edényt üresen és óvakodjon a folyadék teljes elpárolgásától. Ez az anyag elszíneződéséhez, valamint az edény tartós károsodásához vezethet.
- 220 °C feletti hőmérséklet esetén ne tegye az edényt a sütőbe. Ellenkező esetben a fogantyúk megrongálódhatnak.

- Használat előtt ellenőrizze, hogy az edény alja és a főzőfelület tiszta legyen.
- Az energiatakarékos főzés érdekében, válasszon az edény aljának átmérőjével megegyező méretű főzőlapot. Amikor az edény elérte a megfelelő hőmérsékletet, a hőfokot kisebb fokozatra állíthatja.
- Olyan indukciós főzőlapot válasszon, amelynek mérete megegyezik az edény aljának átmérőjével. Ha a főzőedény alja túl kicsi vagy az edényt nem helyezi a főzőlap közepére, a főzőlap esetlegesen nem érzékeli az edényt. Modelltől függően a tűzhely kijelzőjén esetlegesen hibaüzenet látható.
- Az indukciós főzőlapon való használat során szokatlan zajok keletkezhetnek, amelyek a főzőlap elektromágneses tulajdonságaira vezethetők vissza.
- Főzés és tisztítás közben még erős szennyeződés esetén sem szabad éles vagy hegyes tárgyakat használni. Az edényben csak fa vagy hőálló műanyagból készült konyhai segédeszközöket használjon. Fém konyhai segédeszközök megkarcolják az edény felületét és csökkentik az élettartalmát. Közvetlenül az edényben ne vágjon fel élelmiszert.
- Forró vízbe csak egyidejűleg történő kevergetés mellett tegyen sót.
- A forró edényt tároláshoz mindig egyenes, hőálló alátétre helyezze.

Javaslatok a tisztításhoz

- **Az első használat előtt** forraljon vizet az edényben.
- Használat után forró vízzel, mosogatószerrel és puha szivaccsal tisztítsa meg az edényt.
- Az edény és a fedő is tisztítható mosogatógépben, tehát különösen könnyen kezelhető. Javasoljuk, hogy folyékony mosogatószerrel használjon.
Energiatakarékos programot válasszon alacsony hőfokkal. Ez óvja az edényt és a környezetet.
- A termék tisztításához ne használjon súrolószert, acéldörzsit, szemcsés tisztítószert vagy sütőtisztítót.
- A foltok elkerülése érdekében mosogatás után mindig azonnal törölje szárazra az edényt.

Cikkszám: HU 320 317

A cikkszámot megtalálja az edény alján is!

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu