

Kültéri időjárásjelző állomás


Kedves Vásárlónk!

Új, karabinerrel ellátott kültéri időjárásjelző állomása tökéletes kísérő útközben. Túrázás és hegymászás közben leolvashatja az éghajlati viszonyokat (hőmérséklet, páratartalom és légnyomás) és időjárás előrejelzést kaphat.

Javaslatunk: A használati útmutató segítségével ismerkedjen meg a készülékkel, hogy akkor is tudja kezelni, amikor az útmutató nincs kéznél.

Jó utat kívánunk új kísérőjével!

A Tchibo csapata

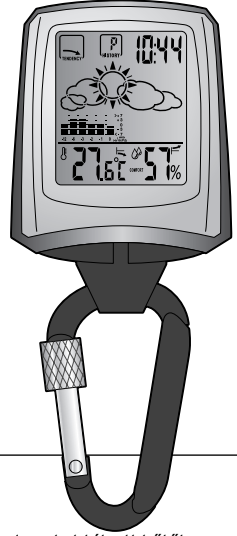

Biztonsági előírások

Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A hordozható időjárásjelző állomás a közvetlen környezet hőmérsékletét, relatív páratartalmát és a légnyomást mutatja. A mért légnyomásértékekből az állomás meghatározza a várható időjárást.

A hirtelen és drasztikus időjárásváltozást nem tudja jelezni a készülék. Mielőtt hosszabb túrára indul, mindenféléképpen tájékozódjon egy megfelelő időjárás-ellenőrző vagy hasonló állomásnál.

Az időjárásjelző állomás a csökkenő vagy növekvő légnyomás segítségével tervezi meg az időjárás előrejelzést. Ha Ön az elmúlt 12 órában különböző tengerszint feletti magasságban található és ebből kifolyólag különböző légnyomású helyeken tartózkodott, pl. síkságról hegyeségbe utazott, az időjárás előrejelzés pontatlan.

A készülék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért tartsa az elemet és a készüléket olyan helyen, ahol kisgyermek nem férhet hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne hagyja, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!


VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le bő tisztá vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELEM - anyagi károk

- Óvja az időjárás állomást portól, ütésektől, extrém hőmérsékletektől és közvetlen napsugárzástól.
- Az időjárásjelző állomás permetező víz ellen védett. Óvja azonban az esőtől, ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlmelegedés veszélye!
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a polarításra (+/-).
- Ne használjon súroló hatású vagy higított tartalmú tisztítószert.

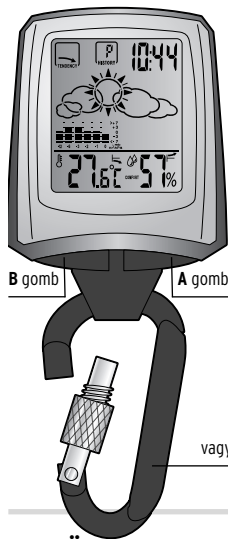


elemkapacitás kijelzés

légnyomás
tendencia
időjárás
előrejelzés

az elmúlt 12 óra
légnyomás ada-
tainak alakulása

karabiner övre
vagy hasonló helyre rögzítéshez

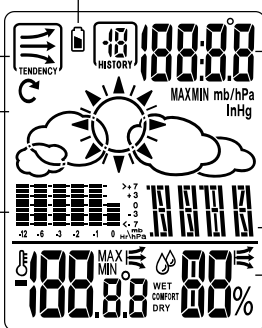

mb	barométer	pontos idő/
hPa	mértékegy-	légnyomás
inHg	ségek	kijelzés
MAX	max/min	légnyomás-
MIN	légnyomás	mérés
	memória	időpontja

aktuális üzemmód:
CLK (pontos idő) / BARO (barométer)


	hőmérséklet	max/min
		hőmérséklet
		és levegő
	levegő	páratartalom
	páratartalom	memória
	hőmérséklet	levegő
	tendencia	páratartalom
		tendencia

Üzembe helyezés

Az ismételt üzembe helyezés az elemcseré után is szükséges.

Elem behelyezése

Az új elemeket ne pusztá kézzel fogja meg, hanem egy száraz kendővel. Az érintkező felületeken visszamaradt zsírmaradványok csökkenthetik az elem élettartamát.

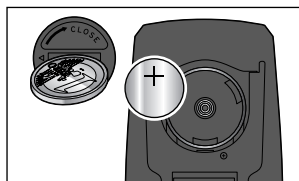

1. Fordítsa el az elemtartó tetejét egy érmével az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye le.
2. Az elemet az ábra szerint, a pozitív pólussal felfelé helyezze az elemtartóba.
3. Tegye vissza a fedelet, és szorosan csavarja rá az óramutató járásával megegyező irányba. Eközben ügyeljen arra, hogy az elemtartó tömítőgyűrűje szorosan illeszkedjen.

- Az elemeket akkor kell cserélni, ha a kijelzőn megjelenik az elem jel
- Alacsony környezeti hőmérséklet esetén (0 °C alatt) az elem teljesítménye csökken. Ebben az esetben az elemcseré még nem szükséges.

- Az elemcsere során a készülék beállításai törlődnek.


Pontos idő beállítása

A pontos idő beállítása közben egymás után villog: a 12/24 órás kijelzés > az órák > a percek.


1. Szükség esetén nyomja meg többször az **A** gombot, hogy a pontos idő üzemmódra váltson.



2. Nyomja meg újra az **A** gombot, amíg a 12/24 órás kijelző villogni kezd.

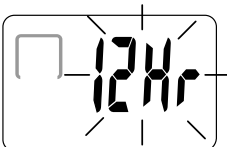

3. A különböző kijelzések közötti váltáshoz nyomja le röviden a **B** gombot.
4. Hagyja jóvá az **A** gombbal. Az óra kijelzése villog.

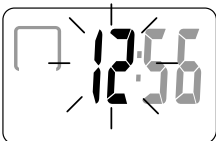

5. Először állítsa be a **B** gombbal az órát és a percet, és erősítse meg minden alkalommal az **A** gomb lenyomásával. Ha a **B** gombot lenyomva tartja, az értékek gyorsabban változnak.

Barométer beállítása

A barométer beállítása közben egymás után villog: a légnyomás mértékegysége > a légnyomás értéke > az időjárás jel > a hőmérséklet mértékegysége.

> A légnyomás mértékegységének kiválasztásánál válasszon az **mb/hPa** (millibar/hektopascal) és az **inHg** (higanyszlop-inch) között.

> Az Ön tartózkodási helyének légnyomását az adott időpontban az időjárás szolgálattól tudhatja meg, pl. interneten keresztül vagy egy jól kalibrált barométer segítségével.


> Időjárás jelként azt válassza ki, amelyek legjobban illik az adott időjáráshoz.

> A hőmérséklet mértékegységénél válasszon **°C** és **°F** mértékegységek között.

1. Szükség esetén nyomja meg röviden az **A** gombot, hogy a barométer üzemmódra váltson.



2. Nyomja meg ismét az **A** gombot, amíg a légnyomás mértékegysége villogni kezd.

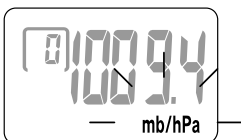

Időjárás előrejelzés



napos




kissé felhős



borús



esős



Tendencia



TENDENCY

emelkedő



TENDENCY

változatlan



TENDENCY

csökkenő

Barométer



légnymás



légnymás értékek alakulása



TENDENCY
tendencia



A tartózkodási helyén uralkodó aktuális légnymás, valamint az aktuális időjárás jelének megadása feltétlenül szükséges az üzembe helyezés során, hogy az időjárás-jelző állomás megfelelően működjön.

3. Nyomja meg röviden a **B** gombot a mértékegységek közötti váltáshoz.
4. Hagyja jóvá a **A** gomb lenyomásával.

A légnymás értéke villog.

5. Egymás után állítsa be a légnymás értékét, az időjárás jelet és a hőmérséklet mértékegységét a **B** gombbal és mindegyiket erősítse meg az **A** gomb lenyomásával.

Ha a **B** gombot lenyomva tartja, az értékek gyorsabban változnak.

Értékek leolvasása

Üzem mód váltás

- ▷ Nyomja meg röviden az **A** gombot a pontos idő üzemmód (**CLK**) és a barométer üzemmód (**BARO**) közötti váltáshoz.



Időjárás előrejelzés

Az időjárásjelző állomás az elmúlt 12 órában mért légnymásból kiszámolja a következő 8 óra változásának tendenciáját.

Ebből készül a várható időjárás előrejelzése, amit az időjárás jelek mutatnak.



Vegye figyelembe: A légnymásra alapozott időjárás előrejelzések pontossága kb. 70%. Ezért soha ne hagyatkozzon kizárólag az időjárás-jelző állomásra, különösen kritikus időjárás körülmények esetén.


Barométer

A barométer az aktuális légnymást mutatja, valamint elmenti az elmúlt 12 óra légnymás értékeinek alakulását. Az értékek alakulását oszlopdiagramban jelzi.

Ezenkívül az adott időtartamban mért maximum és minimum értékeket is elmenti.

1. Szükség esetén nyomja meg röviden az **A** gombot, hogy a barométer üzemmódra váltson.
2. Rövid nyomja meg...
... 1-szer a **B** gombot.


A légnymás kijelzés átvált a mért maximum (**MAX**) és a minimum érték (**MIN**) között.

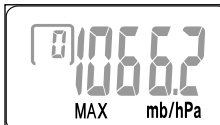

Vegye figyelembe: Egyidejűleg a hőmérséklet és a páratartalom elmentett maximum és minimum értékei is láthatók.

... 2-szer a **B** gombot.

A légnymás kijelzés egymás után mutatja az aktuálisan mért (0) és az elmúlt 1-12 óra (-1... -12) légnymását.

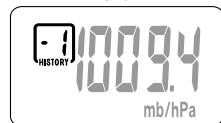

- ▷ Az összes elmentett érték törléséhez tartsa lenyomva a **B** gombot, amíg a kijelző üres nem lesz.



Vegye figyelembe: Egyidejűleg a hőmérséklet és a páratartalom elmentett maximum és minimum értékei is törlődnek.

3. Nyomja meg újra röviden a **B** gombot vagy várjon kb. 50 másodpercet, hogy visszaterjen a normál barométer üzemmódba.


Hőmérséklet és a levegő páratartalma

Az időjárásjelző állomás megméri az aktuális hőmérsékletet és a relatív páratartalmat, és értékeli ezeket:

WET - nagyon páras

COMFORT - kellemes


DRY - nagyon száraz


Ezenkívül a készülék kiszámítja a tendenciát  és elmenti az elmúlt 12 óra maximum és minimum értékeit.

1. Szükség esetén nyomja meg röviden az **A** gombot, hogy a barométer üzemmódra váltson.


2. Nyomja meg 1-szer röviden a **B** gombot.


A hőmérséklet és páratartalom kijelzés átvált a mért maximum (**MAX**) és minimum érték (**MIN**) között.




 Egyidejűleg a hőmérséklet és a légnyomás elmentett maximum és minimum értékei is láthatók.

▷ Az összes elmentett érték törléséhez tartsa lenyomva a **B** gombot, amíg a kijelző üres nem lesz.



 Vegye figyelembe: Egyidejűleg a légnyomás elmentett maximum és minimum értékei is törlődnek.

3. Nyomja meg 2-szer röviden a **B** gombot vagy várjon kb. 50 másodpercet, hogy vissz térjen a normál barométer üzemmódba.

 Vegye figyelembe: Ha a hőmérséklet 0 °C alá csökken, a páratartalom értékei nem jelennek meg.

Ha testén viseli az időjárásjelző állomást, a testhőmérséklet befolyásolja a mérést. A valódi környezeti hőmérséklet megismeréséhez kb. 30 percre vegye le testéről az időjárásjelző állomást.

Üzemzavar / hibaelhárítás

Rossz hőmérséklet kijelzés:

Zavar közvetlen napsugárzás, klímaberendezés, fűtőtest vagy hasonló miatt. Távolítsa el a készüléket a zavarforrás közeléből.

Halvány vagy rossz kijelzés:

Gyenge elem vagy szennyezett érintkezők. Tisztítsa meg az érintkezőket, adott esetben cserélje ki az elemet.

Fekete kijelző:

Túl magas a hőmérséklet vagy túl sokáig volt a kijelző közvetlen napsugárzásnak kitéve. Vegye a készüléket hűvösebb helyre, ahol nem éri közvetlen napsugárzás.

A kijelző értelmetlen értékeket mutat:

Néhány másodpercre vegye ki az elemeket, majd újra helyezze üzembe a készüléket.

Cikkszám: HU 291 789

továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy – mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet – a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül **a kijavítás helyett a kicserélést** választhatják.

A termék kicserélése esetén a jótállási idő újrakezdődik.

A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése b) pontja szerint, ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem

vállalta, vagy e kötelezettségének a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől, mely esetben a fogyasztónak a kifizetett vételár visszajár.

A 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésről) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos

nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károokra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo
Budapest Kft.
2040 Budaörs
Iparos u. 3-5.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: HU 291 789

Műszaki adatok

Modell:	291 789
Elemek:	1 db CR2032/3 V típusú
Védelem:	IPX3
Barométer	
mérési tartománya:	300 és 1099,9 hPa, illetve mbar között (8,86 inHg és 32,48 inHg között)
kijelzés pontossága:	0,1 hPa, illetve mbar (0,03 inHg)
Hőmérséklet	
mérési tartománya:	-20 °C és +50 °C között (-4 °F és 122 °F között)
Higrométer	
mérési tartománya:	20% és 95% rH relatív páratartalom:
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A **csomagolóanyagok** eltávolítása-
kor ügyeljen a szelektív hulladék-
gyűjtésre. Papír, karton és könnyű
csomagolóanyagok eltávolításához
használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra,
hogy régi, nem használatos készülé-
két a háztartási hulladéktól különvá-
lasztva, hulladékgyűjtőben helyezze
el. Régi készülékeket díjmentesen át-
vevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolat-
ban az illetékes települési vagy váro-
si hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

A hatályos rendelkezések megfe-
lelően, az elhasználadott elemeket
és akkumulátorokat az illetékes tele-
pülési, illetve városi hivatalok
gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó
szakkereskedésekben tudja leadni.

Pb Az elemek és az akkumuláto-
Cd rok, melyek ezekkel a jelekkel
Hg vannak ellátva, többek között
az alábbi káros anyagokat tar-
talmazzák: Pb = ólom, Cd = kadmium,
Hg = higany.

Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási
eljárásokkal állították elő, és szigorú
minőségellenőrzésnek vetették alá.
A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiak-
ban: „Forgalmazó”) garanciát vállal
a termék kifogástalan minőségéért.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

A Forgalmazó – az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003
(IX. 22.) Kormányrendelet alapján –
fogyasztói szerződés keretében
általa értékesített, jelen jótállási
jegyen feltüntetett, új tartós
fogyasztási cikkre **3 éves
időtartamra kötelező jótállást
vállal**. A kötelező jótállás 3 éves
időtartama a fogyasztási cikk fogy-
asztó részére történő átadásával,
vagy ha az üzembe helyezést a For-
galmazó illetve megbízottja végzi, az
üzembe helyezése napjával kezdődik.
A kötelező jótállás Magyarország
közigazgatási területén érvényes.
A jótállási igény **a jótállási jeggyel**
érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.)
Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk
tulajdonosa érvényesítheti, feltéve,
hogy fogyasztónak minősül. (A Ptk.
685 § d) pontja alapján fogyasztó a
gazdasági vagy szakmai tevékenység
körén kívül eső célból szerződést
kötő személy.)

A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
2. §-a értelmében, amennyiben a
fogyasztó bemutatja **az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylatot**,
úgy a fogyasztói szerződés megkö-
tését bizonyítotttnak kell tekinteni.
A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásár-
lót, hogy a jótállási igények zökke-
nőmentes érvényesítése érdekében
az ellenérték megfizetését igazoló
bizonylatot feltétlenül őrizze meg!

**A Forgalmazó kéri továbbá a
Vásárlót, hogy a készülék
használatba vétele előtt figyel-
mesen olvassák végig a használati
(kezelési) útmutatót.**

**A Vásárló jótálláson és szavatos-
ságon alapuló jogai:**

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény („Ptk.”), valamint az
egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet,