


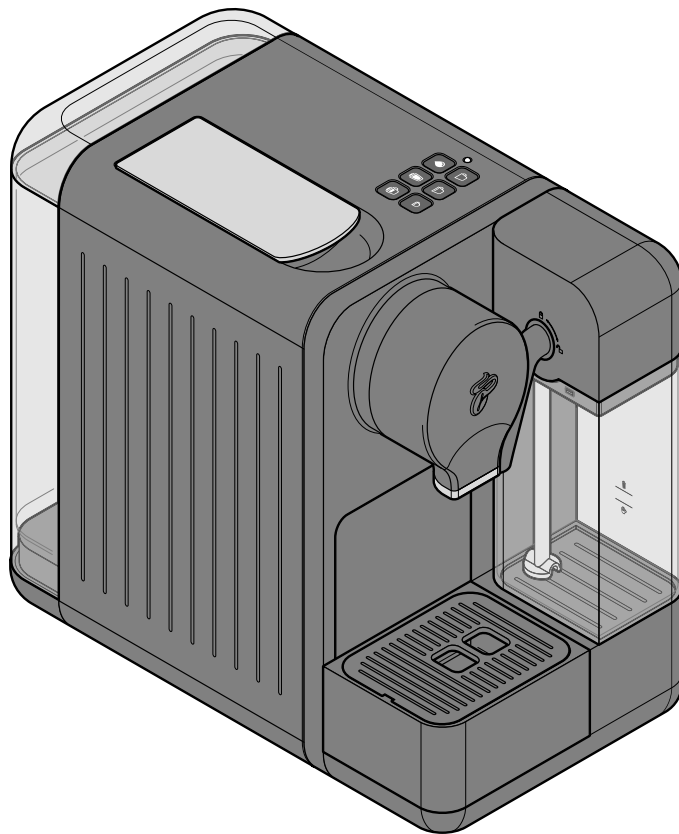

Cafissimo milk



Tartalom

2	Rendeltetés	14	Italkészítés tejjel
2	Megjegyzések az útmutatóhoz	14	Tejtartály megtöltése
3	Biztonsági előírások	15	Cappuccino
3	Működtetés helye	15	Felhabosított tej
6	Termékrajz (tartozékok)	16	Tejrendszer átöblítése
7	Üzembe helyezés - az első használat előtt	16	Használat után
7	Kezelőpanel – a gombok funkciói	17	Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása
10	A készülék átöblítése	19	Tisztítás
11	Tökéletes aroma – tökéletes íz	23	Vízkömentesítés
11	Nagy / kis csésze vagy pohár behelyezése	25	Üzemzavar / Hibaelhárítás
12	Készülék be-/kikapcsolása	26	Megfelelőségi nyilatkozat
12	Standby-üzemmód - nyugalmi üzemmód	27	Hulladékkezelés
12	A víztartály feltöltése	27	Műszaki adatok
13	Italkészítés tej nélkül	28	Garanciális feltételek
13	Eszpresszó, caffè crema vagy kávé	29	Jótállási jegy
		29	Szerviz és javítás



Mi minden egyes készüléket a kiszállítás előtt gondosan átvizsgálunk, valamint kávékapszulával és vízzel is teszteljük. Az alapos tisztítás ellenére előfordulhat, hogy minimális mennyiségű kávé vagy víz marad a készülékben. Ez nem minőségi hiba - a készülék állapota kifogástalan.

Megjegyzések az útmutatóhoz

Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

Figyelmeztető szavak:

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre és anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Rendeltetés

A készüléket a következő feladatok végzésére tervezték:

- Kávé, caffè crema és eszpresszó készítése Tchibo Cafissimo márkájú kapszulákkal.
- Kávé- és tejes specialitások készítése.

A készülék háztartásokban és háztartásokhoz hasonló helyeken használható, mint például:

- üzletekben, irodákban vagy más hasonló munkahelyi környezetben,
- mezőgazdasági telepeken,

- szállodák, motelek, reggelizős panziók és más lakóegységek vendégei által.

Ha a készüléket üzleti célokra használja, akkor annak felügyeletét és tisztítását csak szakképzett személyzet végezheti. A készülék a tisztításon és vízkőmentesítésen kívül további karbantartást nem igényel.

Működtetés helye

A készüléket száraz, belső helyiségben helyezze el. Kerülje a magas por- vagy páratartalmú környezetben való használatot. A készüléket +10 és +40°C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra tervezték.

Biztonsági előírások



VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő veszélyeket megértették.

- A készülék tisztítását gyerekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket és a háziállatokat tartsa távol a készüléktől és a hálózati vezetéktől.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyerekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Soha ne merítse a gépet, a hálózati csatlakozót és a hálózati vezetéket vízbe, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Ne tisztítsa a készüléket vízszugárral, és ne úgy állítsa fel, hogy azt vízszugárral meg lehessen tisztítani. Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozódugót. Ne használja a készüléket a szabadban.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. Ügyeljen arra, hogy berendezési tárgyak élei és hőforrások ne rongálják meg.

- Ne használja a terméket, ha maga a készülék, a hálózati vezeték vagy a hálózati csatlakozó megrongálódott, illetve ha a készülék leesett.
- Ne helyezzen italokat vagy más tárgyakat a készülék tetejére.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken, a hálózati vezetéken vagy annak a részein. Elektromos készülékek javítását csak szakember végezheti, mivel szakszerűtlen javítások jelentős következményeket vonhatnak maguk után. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
- Ha a készülék hálózati vezetéke megsérül, a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében csak a gyártó, annak ügyfélszolgálat vagy hasonlóan szakképzett személy cserélheti ki.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, ...
... ha üzemzavar lép fel,
... ha hosszabb ideig nem használja a készüléket,
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetéket.
- A készülék teljes áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

VIGYÁZAT - tűzveszély

- A működtetéshez hagyja szabadon a készülék környékét, semmiképpen ne állítsa közvetlenül fal mellé vagy egy sarokba, szekrénybe, függöny vagy hasonló közelébe.

- Működés közben ne takarja le a készüléket (pl. újsággal, takaróval, ruhadarabbal és hasonlókkal).

VIGYÁZAT - egészségkárosodás

- Rendszeresen ürítse ki és tisztítsa meg a kapszulagyűjtőt és a csepegtetőtálat.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, ürítse ki a víztartályt, a kapszulagyűjtőt és a csepegtetőtálat.
- A csíráképződés megelőzése érdekében naponta cserélje le a vizet a víztartályban.
- A tej könnyen romló élelmiszer, és hajlamos a csíráképződésre. Különösen a tejes kávéspecialitások készítése során ügyeljen a tökéletes tisztaságra. Minden használat után alaposan tisztítsa meg a tejtartály összes részét.
- A készülék tisztításához kizárólag az ebben az útmutatóban megadott tisztító-, illetve vízkőoldó szereket, valamint a megfelelő tisztítási kellékeket használja. Más tisztítószerek használata egészségügyi kockázatokkal járhat.

VIGYÁZAT - forrázási és égési sérülések

- Használat közben, valamint közvetlenül használat után ne nyúljon a kávé vagy a tej kifolyónyílásához. Soha ne nyúljon a kifolyó italba.
- Használat közben ne emelje fel a kart, hagyja zárva a kapszulanyílást, és ne húzza ki az elülső fiókot a kapszulagyűjtővel.

- Használat után a fűtőelem felületei még maradó hővel rendelkeznek.

FIGYELEM – sérülésveszély vagy anyagi károk

- **Csak eredeti Tchibo Cafissimo kapszulákat használjon.**

Ne használja más gyártó kapszuláit, sérült vagy deformált kapszulákat, és soha ne töltsön őrölt kávé vagy kávébabot a készülékbe, mert a készülék tönkremehet. Ebben az esetben a javításra nem érvényes a garancia.

- A készüléket csak helyére tolt elülső fiókkal és kapszula-gyűjtővel használja.
- Mindig friss, hideg csap- vagy ivóvizet töltsön a víztartályba. Ne használjon szénsavas ásványvizet vagy más folyadékot.
- Vízkőmentesítse a készüléket, amint a készülék jelzi ennek szükségességét.
- A kapszulanyílásban két tűske található. Amikor lenyomja a kart, ezek a tűskék mindkét oldalon átszúrják a kapszulát. Soha ne nyúljon a kapszulanyílásba! A kar lehajtásakor vigyázzon az ujjaira, és ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne legyen a kapszulanyílás közelében.
- A készüléket ne emelje fel a karnál fogva. Ha más helyre szeretné tenni a készüléket, a burkolat külső részét fogja meg.
- Helyezze a készüléket stabil, vízszintes, jól megvilágított, víz- és hőálló felületre.

- Ne helyezze a készüléket főzőlapra, közvetlenül forró sütő vagy fűtőtest, illetve hasonlók mellé, nehogy megolvadjon a készülék burkolata.


- Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki se botolhasson meg benne. Ne hagyja, hogy lelógjon a vezeték, nehogy valaki véletlenül lerántsa a készüléket.

- A készülék csúszásgátló talppal rendelkezik. A konyhai munkafelületeket különféle festékekkel és műanyagokkal vonják be és a legkülönbözőbb ápolószerekkel kezelik. Ezért nem zárható ki teljesen, hogy ezen anyagok némelyike olyan alkotóelemeket tartalmaz, amelyek megrongálják és felpuhítják a gumitalpakat. Szükség esetén helyezzen csúszásgátló alátétet a készülék alá.


- A készüléket nem szabad 4 °C alatti hőmérsékletnek kitenni. A fűtőrendszerben maradt víz megfagyhat és károkat okozhat.

- Hangnyomásszint <70dB(A).

Termékrajz (tartozékok)

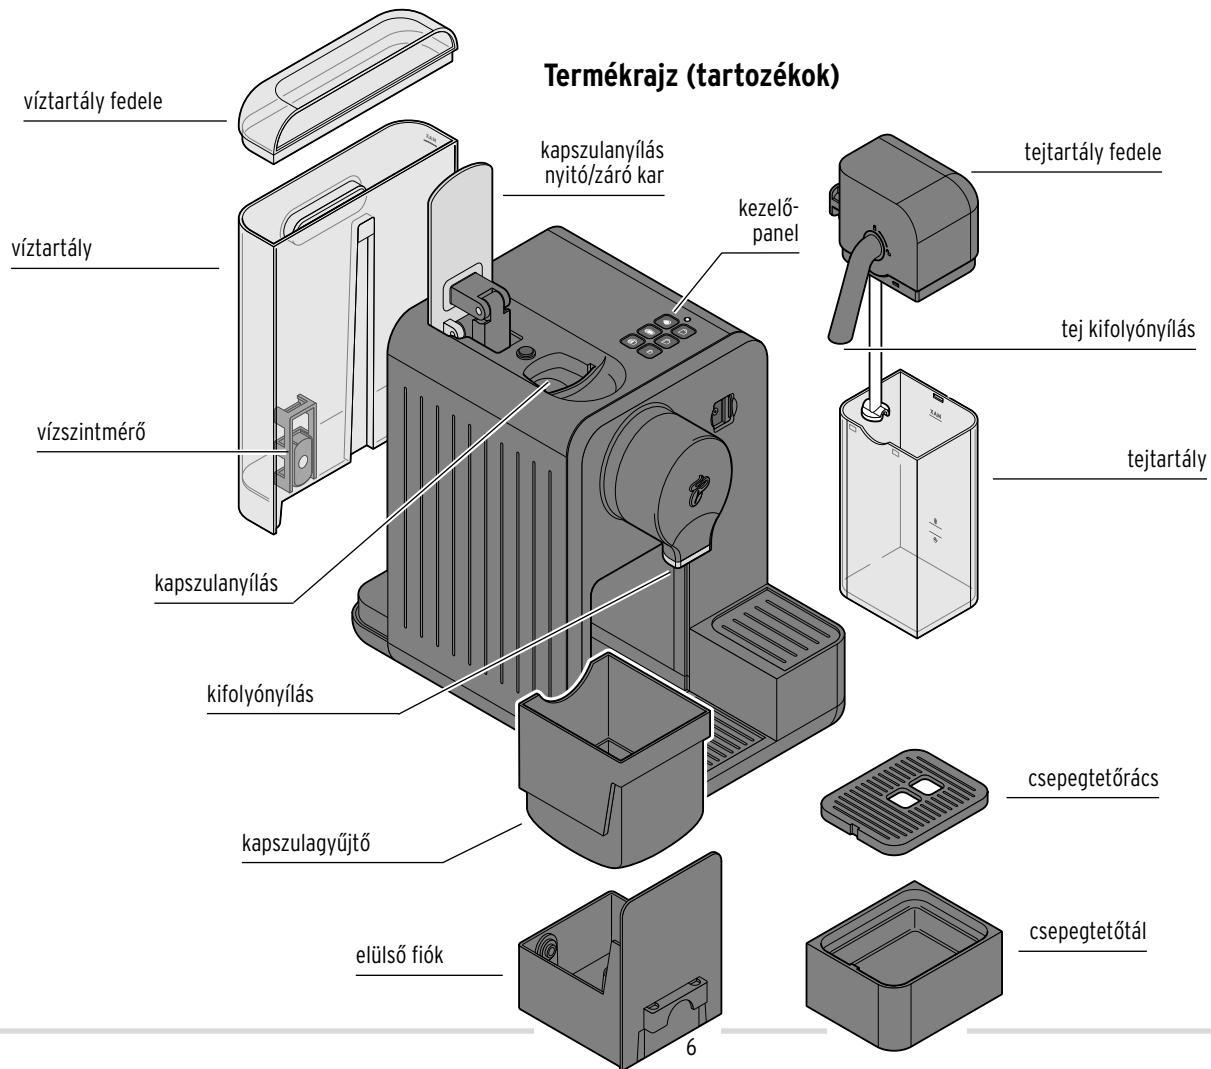

Kezelőpanel – a gombok funkciói

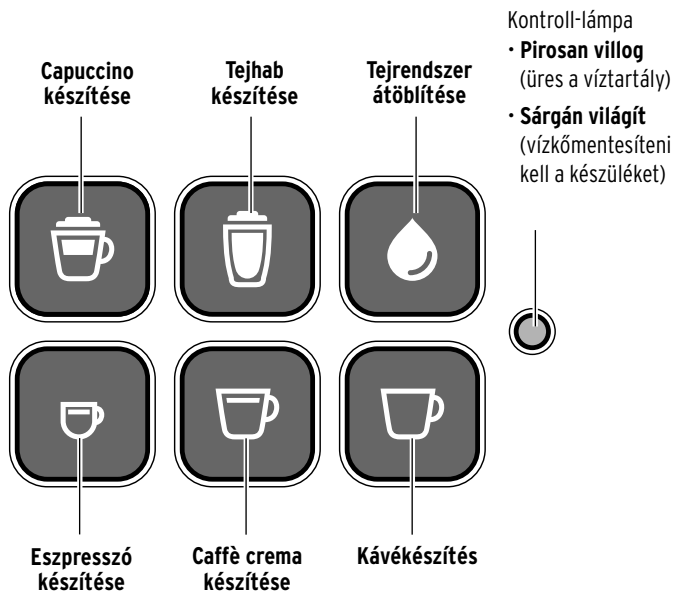

A készülék bekapcsolása
(nyomja meg bármelyik gombot)





A készülék kikapcsolása
(nyomja meg egyidejűleg az eszpresszó és a caffè crema gombot)




Üzembe helyezés - az első használat előtt


1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
2. Húzza le az összes védőfóliát a készülékről. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és szállításvédelmi ragasztószalagot.
3. Helyezze a készüléket ...
 - ... egy sima, nedvességre nem érzékeny felületre, illetve munkafelületre.
 - ... egy csatlakozóaljzat közelébe. A hálózati vezeték hossza kb. 80 cm.
 - ... legalább 1 m távolságra forró, gyúlékony felületektől (tűzhely, sütő, fűtőtest vagy hasonlók).
 - ... 15 cm távolságra a falaktól.

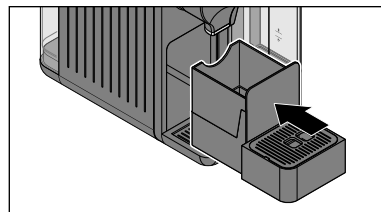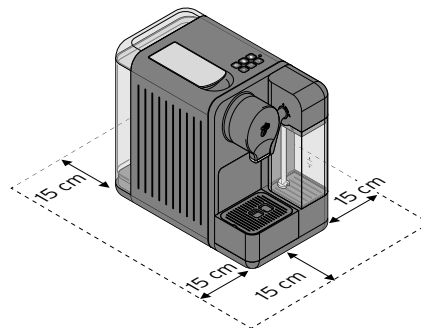


4. Győződjön meg arról, hogy a kapszulagyűjtő az előlő fiókban megfelelően be van-e helyezve. Az előlő fiók ütközé-
sig legyen betolva, és a csepeg-
tetőtől megfelelően illeszkedjen a helyére.

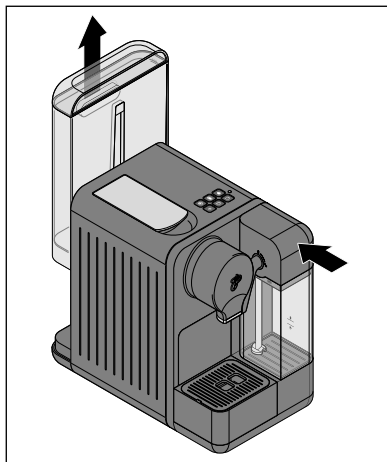


5. Bizonyosodjon meg arról, hogy a tejtartályt ütközésig rátolta készülék csatlakozójára.
6. Egyenesen felfelé húzva emelje ki a víztartályt a készülékből.
7. Tisztítsa meg a víztartályt a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

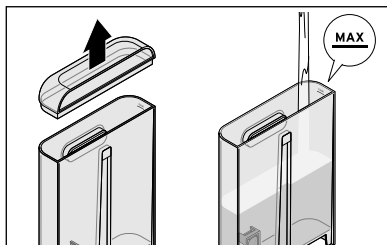


8. Majd töltsé meg a víztartályt a **MAX** jelzésig friss, hideg csap-, illetve ivóvízzel.

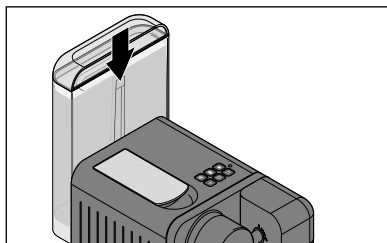

9. Tegye vissza a víztartályt a készülékbe. Ütközésig nyomja le.

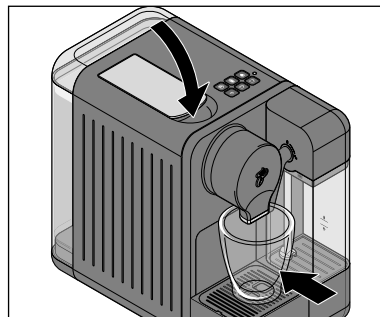

10. A rögzítőkar legyen lehajtva. Adott esetben hajtsa le a rögzítőkart.
11. Helyezzen egy üres csészét a kávé kifolyónyílás alá.

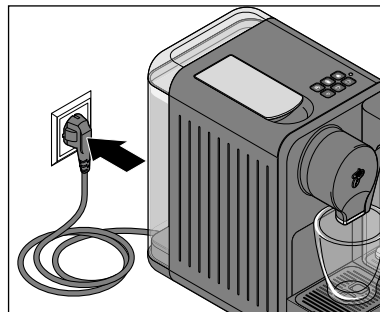

12. Dugja be a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.



13. Röviden nyomja meg az egyik gombot a készülék bekapcsolásához. Egy rövid hangjelzés hallatszik.



A kontroll-lámpa sárgán villog,
a 3 alsó gomb pedig fehéren.

14. Nyomja meg a **caffè crema**
gombot.

A szivattyú működésbe lép.
A szivattyú hideg vízzel átöblíti
a vezetékrendszert, amely végül
az aláállított csészébe folyik.
Ezután 2 hangjelzés hallatszik.

A kontroll-lámpa kialszik.
Minden gomb villog; a készülék
felmelegszik a kávékészítéshez.




Amint a készülék felmelegedett,
egy hangjelzés hallatszik.
A 6 gomb folyamatosan világít.



15. Nyomja meg röviden a **tejrend-
szer átöblítése** gombot, hogy
átöblítse a vezetékeket, illetve
a tejtartály csatlakozótömlőit.

Az öblítés kb. 50 másodpercet vesz
igénybe.
Ezután 2 hangjelzés hallatszik.

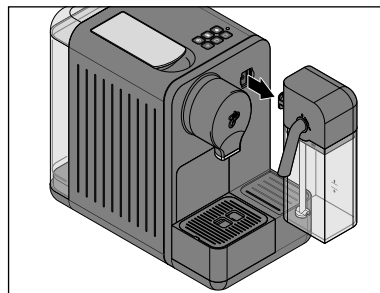

16. Öntse ki a vizet az aláállított
csészéből.

17. Egyenesen előre húzza ki
a tejtartályt a készülékből.

18. Tisztítsa meg a tejtartályt a
„Tisztítás” fejezetben leírtak
szerint.


19. Öblítse át kétszer a készüléket
„A készülék átöblítése” feje-
zetben leírtak szerint.
Ezt követően a készülék
üzemkész.

A készülék átöblítése


A készülék első üzembe helyezése után, illetve ha két napnál hosszabb ideig nem használta a készüléket, akkor öblítse át. Ehhez főzzön le két csésze vizet (kapszula nélkül).




A tejtartály a készülék átöblítéséhez nem szükséges, de nem kell kivenni a készülékből.

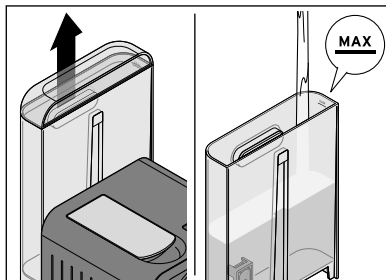

1. Egyenesen felfelé húzva emelje ki a víztartályt a készülékből.
2. Töltse fel a víztartályt a **MAX** jelzésig friss, hideg csap-, illetve ivóvízzel.

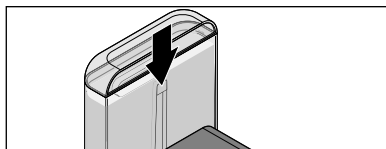

3. Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe, majd ütközésig nyomja le.

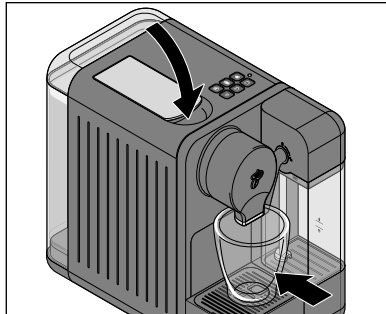

4. Szükség esetén hajtsa le a kart, **kapszula behelyezése nélkül.**
5. Helyezzen egy üres csészét a kávé kifolyónyílás alá.



6. Röviden nyomja meg az egyik gombot a készülék bekapcsolásához.

Egy rövid hangjelzés hallatszik.

7. Amint minden gomb folyamatosan világít, nyomja meg a **caffè crema** gombot.


A szivattyú vizet juttat a vezetékrendszerbe, ami azt átöblíti, és végül a csészébe folyik. Az átöblítés befejeztével egy hangjelzés hallatszik.

8. Öntse ki a vizet.


9. Ismétlje meg a 7. és 8. lépést.


10. Végül ürítse ki az előlő fiókot és szükség esetén a kapszula-gyűjtőt:

▷ Emelje le a csepegtetőtálat.

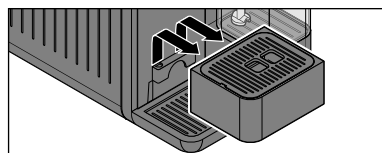


▷ Az ábrázolt módon húzza ki az előlő fiókot.

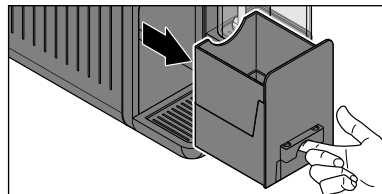

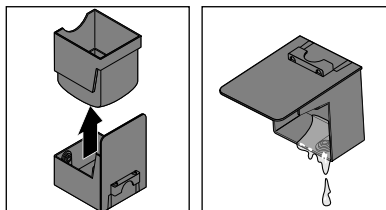

- ▷ Vegye ki a kapszulagyűjtőt (bal ábra).
- ▷ Ürítse ki az előző fiókot és szükség esetén a kapszulagyűjtőt (jobb ábra).

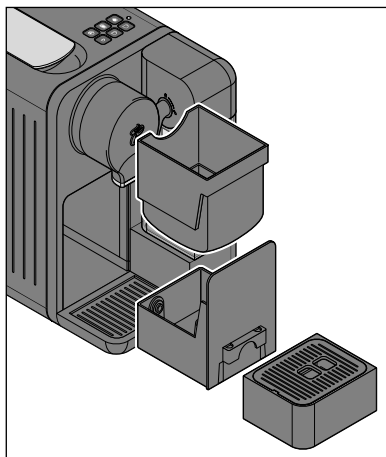

11. Helyezzen vissza minden részt a készülékbe.

Tökéletes aroma - tökéletes íz

Csészénként egy kapszula

Minden kapszulában egy adag kávé, caffè crema, illetve eszpresszó található.

Teljes aroma

Csak akkor helyezze be a kapszulát, ha ténylegesen szeretne kávé készíteni. A behelyezés után a kapszulát átszűrják a tűskék. Amennyiben nem használja fel azonnal, a kávé aromája elillan.


Csésze előmelegítése

Töltsön forró vizet a csészébe, majd öntse ki röviddel a csésze használata előtt. Így a legfinomabb a kávé.


Az ital erőssége

Az ital erősségét saját ízlése szerint, a vízmennyiség megváltoztatásával állíthatja be. Ez egyszerűen szabályozható a „Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása” fejezetben leírtak alapján.


Nagy / kis csésze vagy pohár behelyezése

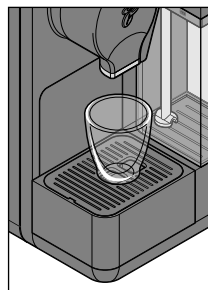

Kis csészéhez hagyja a készülékben a csepegtetőrácsot.

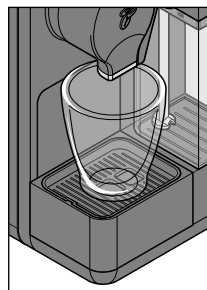

Nagy csészéhez fordítsa meg a csepegtetőrácsot.

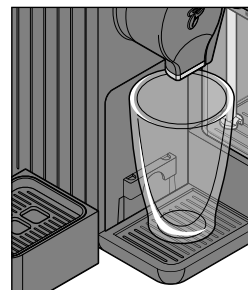

Magas poharak esetén vegye le a csepegtetőtálat.

Készülék be-/kikapcsolása

Készülék bekapcsolása



- A készülék bekapcsolásához nyomja meg röviden az egyik gombot.

Egy rövid hangjelzés hallatszik.

Minden gomb villog; a készülék melegszik a kávékészítéshez.



Amint a készülék felmelegedett, egy hangjelzés hallatszik. Minden gomb folyamatosan világít.

-  Ha a tejtartály nincs csatlakoztatva, akkor csak az alsó 3 kávégomb világít.

Készülék kikapcsolása



- A készülék kikapcsolásához nyomja meg egyszerre röviden az **eszpresszó** és a **caffè crema** gombot.

Standby-üzemmód - nyugalmi üzemmód

Ha 9 percig nem nyom meg egy gombot sem, a készülék automatikusan nyugalmi üzemmódba kapcsol. Minden gomb kialszik.


A készülék ekkor csak igen kevés áramot fogyaszt. Az automatikus kikapcsolás egyrészt biztonsági funkció, másrészt energiát takarít meg vele.

Javasoljuk azonban, hogy a használat után a készüléket mindig kézzel kapcsolja ki.




A készülék teljes áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

A víztartály feltöltése

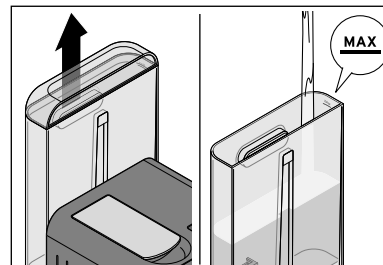


1. Egyenesen felfelé húzva emelje ki a víztartályt a készülékből.
2. Töltse fel a víztartályt a **MAX** jelzésig friss, hideg csap-, illetve ivóvízzel.

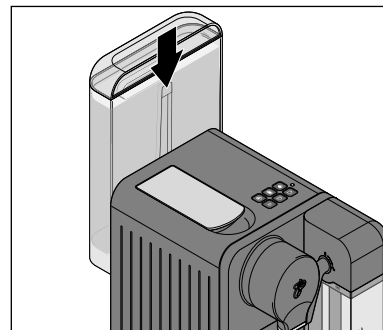

3. Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe, majd ütközésig nyomja le.

Italkészítés tej nélkül

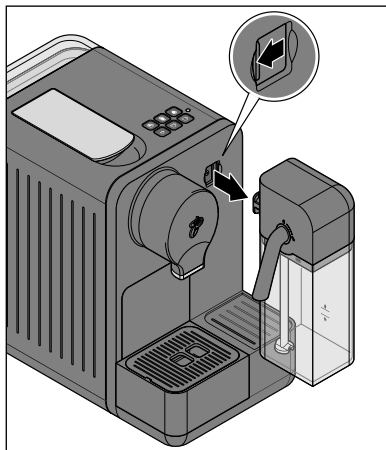


Ha tej nélkül szeretne kávét készíteni, akkor nem szükséges csatlakoztatni a tejtartályt:

- ▷ Előrefelé húzza ki a tejtartályt.
- ▷ Javasoljuk, hogy zárja le a csatlakozást a készüléken a füllel, hogy megóvja a csatlakozót a portól.

Ha cappuccinót vagy tejhabot szeretne készíteni, akkor az „Italkészítés tejjel” fejezetben leírtak alapján járjon el.


Eszpresszó, caffè crema vagy kávé

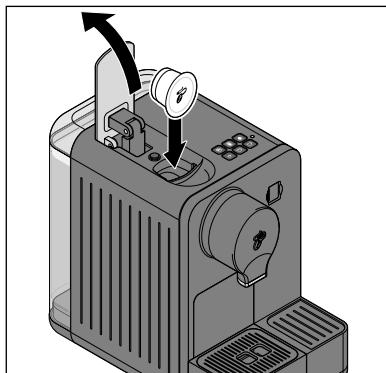

1. Hajtsa fel a kart ütközésig, és helyezzen be egy Cafissimo kapszulát az ábra szerint úgy, hogy a fedele előre mutasson.



A kapszulának sértetlennek kell lennie: Ne lyukassza ki és ne távolítsa el a kapszula fedelét, ne használjon eldeformálódott kapszulát!

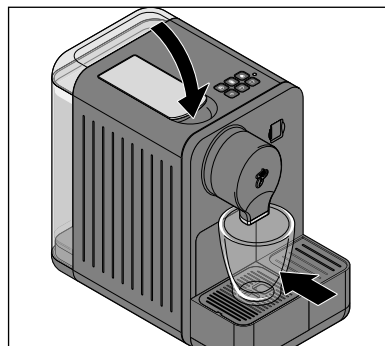

2. Hajtsa le teljesen a kart. A készülék kiszúrja a kapszula tetejét és alját.
3. Helyezzen egy üres csészét vagy bögrét a kávé kifolyónyílás alá.

4. Nyomja meg a behelyezett kapszulának megfelelő gombot:



eszpresszó



caffè crema vagy




kávé.

A kávékészítés folyamata automatikusan elkezdődik és befejeződik.

A kávékészítés befejeztével egy hangjelzés hallatszik.

- ▷ Ha idő előtt le szeretné állítani a kávékészítést, akkor nyomja meg még egyszer ugyanazt a kávéválasztó gombot a lefőzés közben.

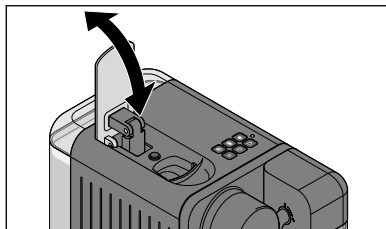

5. Hajtsa fel a kart ütközésig, hogy az elhasznált kapszula a kapszulagyűjtőbe essen.

i Eszpresszó és a caffè crema esetén, mint a professzionális eszpresszó gépeknél, a készülék egy kis mennyiségű kávét előforráz, hogy az aroma optimálisan érvényesüljön. Ez a folyamat a kávéfőzés elején rövid megállásként érzékelhető. Az egyszerű kávé, mint a szokványos filteres kávéfőzőknél, előforrázás nélkül készül.


Gyári beállítás a készülék vásárlásakor:

eszpresszó kb. 40 ml | **caffè crema** kb. 125 ml | **kávé** kb. 125 ml

Tipp: Az ital erősségét a vízmennyiség megváltoztatásával állíthatja be. Ennek menetét „Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása” fejezetben találja.

Italkészítés tejjel


Tejtartály megtöltése

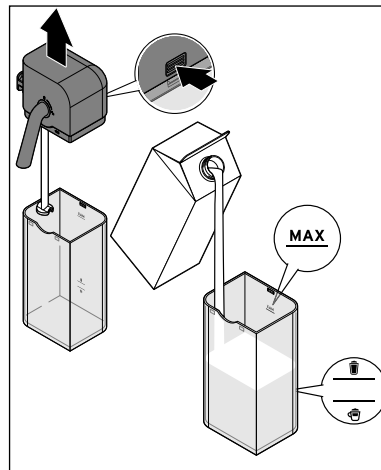

1. Nyomja be a reteszelő gombot a tejtartály fedelén, és közben felfelé húzza le a fedelet.
2. Töltse meg a tejtartályt tejjel legfeljebb a **MAX** jelzésig, illetve legalább az alsó jelzésig, ha tejhabot, illetve cappuccinót szeretne készíteni.




Tipp: Hűtőhideg, legalább 1,5%-os zsírtartalmú tejet használjon.

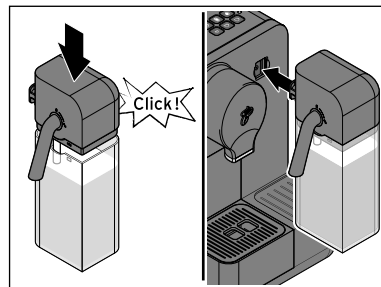

3. Tegye vissza a fedelet a tejtartályra. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia a helyére.
4. Ütközésig tolja rá a tejtartályt a csatlakozóra.

Cappuccino

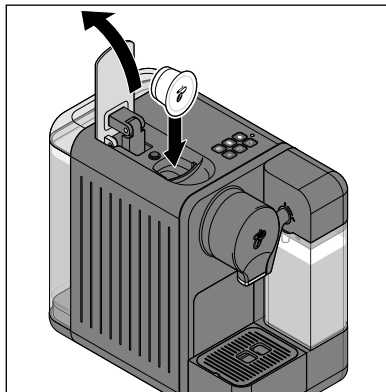


1. Hajtsa vissza a kart ütközésig, és helyezzen be egy kapszulát az ábrázolt módon a fedéllel előre.

Tipp: Ha cappuccinót szeretne készíteni, akkor eszpresszó kapszulát használjon.



A kapszulának sértetlennek kell lennie: Ne lyukassa ki és ne távolítsa el a kapszula fedelét, ne használjon eldeformálódott kapszulát!

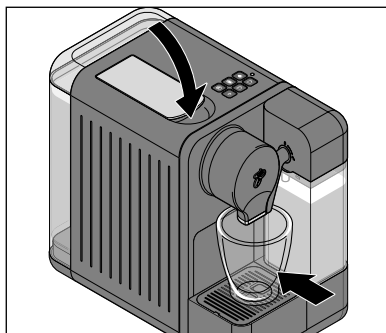

2. Hajtsa le teljesen a kart. Ekkor a készülék kiszúrja a behelyezett kapszula tetejét és alját.
3. Helyezzen egy üres csészét vagy bögrét a kávé, illetve a tej kifolyónyílás alá.

4. Nyomja meg a **cappuccino** gombot.



A habosítás és a kávékészítés folyamata automatikusan elkezdődik és befejeződik. Befejeztével egy hangjelzés hallatszik.


- Ha idő előtt le szeretné állítani a tejhabosítás és/vagy a kávékészítés folyamatát, akkor nyomja meg még egyszer a **cappuccino** gombot a habosítás és/vagy a kávékészítés közben.

Gyári beállítás a készülék vásárlásakor:


cappuccino (tejhab kb. 90 ml, eszpresszó kb. 40 ml)

Tipp: Az ital erősségét a víz- vagy tejhabmennyiség megváltoztatásával állíthatja be. Ennek menetét „Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása” fejezetben találja.

Felhabosított tej

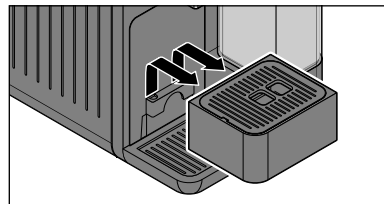

1. Szükség esetén vegye le a csepegtetőtálat.

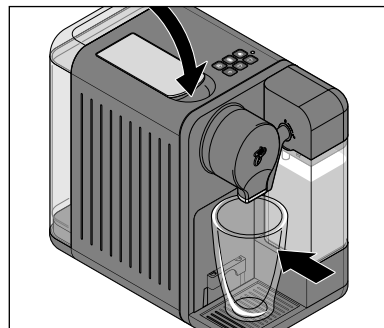

2. Ha szükséges hajtsa le a kart. **Ne helyezzen be kapszulát.**
3. Állítson egy magas poharat a tej kifolyónyílása alá.



4. Nyomja meg a **tejhab készítése** gombot.

A tejhabosítás folyamata automatikusan elkezdődik és befejeződik. A végén egy hangjelzés hallható.

- ▷ Ha idő előtt le szeretné állítani a tejhabosítást, akkor nyomja meg még egyszer a **tejhab készítése** gombot a habosítás közben.

Gyári beállítás a készülék vásárlásakor:
tejhab kb. 130 ml

Tipp: A tejhab mennyiségét egyénileg beállíthatja. Ennek menétét „Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása” fejezetben találja.

Tejrendszer átöblítése

A tej könnyen romló élelmiszer. A tökéletes tejhabhoz és az optimális higiénia érdekében **mindig közvetlenül a tejes ital elkészítése után** öblítse át a tejrendszert. A tejtartály átöblítése nem helyettesíti a napi alapos tisztítást. **Minden nap végén tisztítsa meg a tejtartályt a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.**




- ▷ Nyomja meg a **tejrendszer átöblítése** gombot, hogy átöblítse a vezetékeket, illetve a tejtartály csatlakozótömlőit.


Az öblítés kb. 50 másodpercet vesz igénybe. Ezután 2 hangjelzés hallatszik.

Használat után


- ▷ Rendszeresen ürítse ki és tisztítsa meg az előlő fiókot, a kapszulagyűjtőt és a csepegtetőtálat:

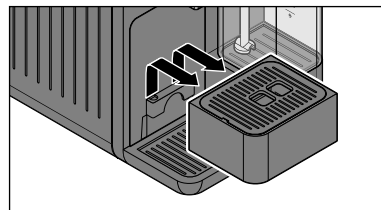


1. Emelje le a csepegtetőtálat.

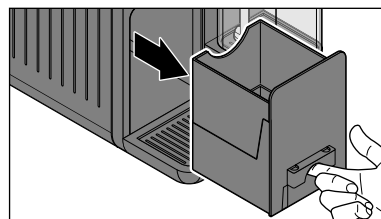


2. Az ábrázolt módon húzza ki az előlő fiókot.

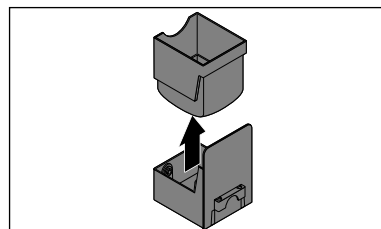

3. Vegye ki a kapszulagyűjtőt. A kapszulagyűjtőt naponta ki kell üríteni, illetve ha megtelt. A kapszulagyűjtőbe kb. 6 kapszula fér bele.

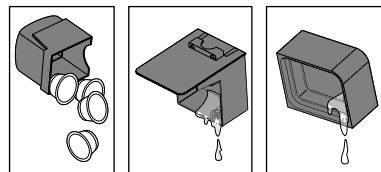

4. Ürítse ki a kapszulagyűjtőt.
5. Ürítse ki az előlő fiókot.
6. Szükség esetén ürítse ki a csepegtetőtálat.

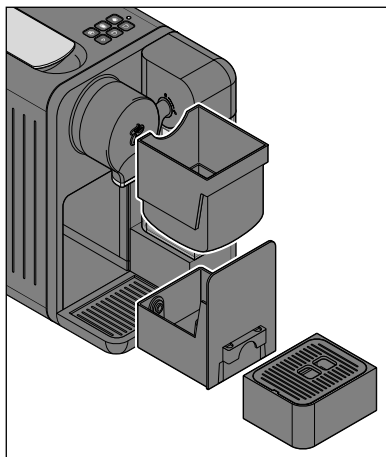

7. Fordított sorrendben helyezzen vissza minden alkatrészt a készülékbe.

Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása

Az ital erősségét saját ízlése szerint a víz- vagy a tejhab-mennyiség megváltoztatásával állíthatja be. Ezt egy csésze kávé, illetve tejhab készítésénél alkalmazhatja, vagy elmentheti a beállítást.

A kávéerősség beállítása az aktuális csészénél (mentés nélkül)

- Ha **túl gyenge** a kávé, állítsa meg a víz átfolyását a villogó gomb megnyomásával.
- Ha **túl erős** a kávé, indítsa el újra a kávékészítést új kapszula behelyezése nélkül. Nyomja meg még egyszer a gombot, ha elegendő víz folyt ki.

Gyári beállítás a készülék vásárlásakor:

eszpresszó kb. 40 ml | **caffè crema** kb. 125 ml | **kávé** kb. 125 ml

cappuccino kb. 90 ml tejhab, 40 ml eszpresszó

tejhab kb. 130 ml

A vízmennyiséget kb. 30 és 250 ml között lehet beállítani.

A kávéerősség állandó beállítása (mentés)

A kapszulához gyárilag beállított italmennyiség módosítható. Mindegyik kávé-gombhoz egy-egy személyre szabott beállítás lehetséges: egy az eszpresszóhoz, egy a caffè cremához, egy a kávéhoz, egy a cappuccinóhoz és egy a tejhabhoz.

Eszpresszó, caffè crema és kávé

1. Az „Italkészítés tej nélkül” fejezetben leírt módon járjon el: Töltse meg a víztartályt, tegye be a kapszulát és helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá.



2. Tartsa lenyomva a megfelelő gombot (pl. **caffè crema**). Kb. 2 másodperc múlva egy hangjelzés hallatszik. Amint a kívánt mennyiség a csészébe folyt, engedje el a gombot.

A beállítás el lett mentve. Ha ez a beállítás nem felel meg az ízlésének, változtassa meg azt egyszerűen a folyamat megismétlésével.

Cappuccino

1. Az „Italkészítés tejjel” fejezetben leírt módon járjon el: Töltse meg a víz- és a tejtartályt, tegyen be egy kapszulát és helyezzen egy csészét a kávé és a tej kifolyónyílása alá.



2. Tartsa nyomva a **cappuccino** gombot. Kb. 2 másodperc múlva egy hangjelzés hallatszik. Amint a kívánt tejhab-mennyiség a csészébe folyt, engedje el a gombot. A beállítás el lett mentve.



3. Várjon, amíg elkezdődik a kávékészítés folyamata.
4. Tartsa ismét lenyomva a **cappuccino** gombot. Kb. 2 másodperc múlva egy hangjelzés hallatszik. Amint a kívánt kávé mennyiség a csészébe folyt, engedje el a gombot. A beállítás el lett mentve.

Ha ez a beállítás nem felel meg az Ön ízlésének, változtassa meg azt egyszerűen a folyamat megismétlésével.

Tejhab

1. Az „Italkészítés tejjel” fejezetben leírt módon járjon el: Töltse meg a víztartályt és a tejtartályt, és helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá.



2. Tartsa lenyomva a **tejhab készítése** gombot. Kb. 2 másodperc múlva egy hangjelzés hallatszik. Amint a kívánt tejhab-mennyiség a csészébe folyt, engedje el a gombot. A beállítás el lett mentve.

Ha ez a beállítás nem felel meg az Ön ízlésének, változtassa meg azt egyszerűen a folyamat megismétlésével.

Gyári beállítások visszaállítása

Az eredeti ital-, illetve tejhab-mennyiségek visszaállításához a következőképpen járjon el:



1. Kapcsolja ki a készüléket: Ehhez nyomja meg egyszerre röviden az **espresszó** és a **caffè crema** gombot.
2. Majd tartsa egyszerre lenyomva a **caffè crema** és a **kávé** gombot.
3. Nyomja meg még 1-szer röviden az **espresszó** gombot is, amíg egy megerősítő hangjelzés hallatszik és az 5 italgomb villog.
4. Engedje el a gombokat.

Ezzel a gyárilag beállított víz-, illetve tejhab-mennyiség visszaállításra került.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- Soha ne merítse a készüléket, a hálózati csatlakozót és a hálózati vezetékét vízbe vagy más folyadékba.
- Ne tisztítsa a készüléket vízszugárral, csak a következőkben leírtak szerint.

FIGYELEM - anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Burkolat tisztítása

- ▷ Törölje át a burkolatot egy puha, nedves törölkendővel.
- ▷ Szükség esetén a kapszulagyűjtő rekeszét is törölje ki egy puha, nedves ruhával.

Víztartály öblítése naponta


- ▷ Naponta öblítse el a víztartályt folyó víz alatt. Így elkerülhető, hogy vízkő vagy más részecskék lerakódjanak, és a víztartály alján található nyílást eltömítsék.

Víztartály alapos tisztítása hetente egyszer

A víztartályt ajánlott hetente egyszer alaposan megtisztítani.

- ▷ Mossa el a víztartályt mosogatószeres meleg vízzel. Öblítse ki hideg, folyó vízzel, és törölje szárazra. A víztartály mosogatógépben nem tisztítható.

A kapszulagyűjtő, a csepegtetőtál és csepegtetőrács tisztítása

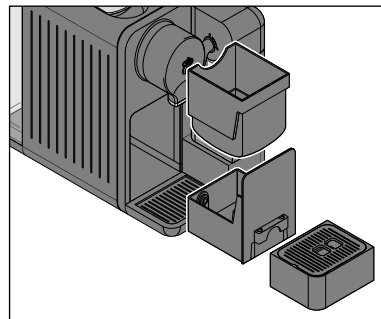


1. Emelje le a csepegtetőtálat.
2. Vegye le a csepegtetőrácsot a csepegtetőtálról, és ürítse ki a csepegtetőtálat.
3. Húzza ki az előlő fiókot, és vegye ki belőle a kapszulagyűjtőt.
4. Ürítse ki a kapszulagyűjtőt.
5. Mosson el minden alkatrészt mosogatószeres vízben. Alaposan törölje szárazra a részeket. A csepegtetőtál és -rács, az előlő fiók és a kapszulagyűjtő mosogatógépben is tisztíthatók.
6. Ezután helyezzen vissza minden alkatrészt a készülékbe.

Tejtartály tisztítása


Ha a tejtartályban tejet habosít, akkor **naponta 1-szer (lehetőleg az utolsó használat után vagy a nap végén)** a következő lépésekben ábrázolt módon szét kell szerelni a tejtartályt, és **az összes részt el kell mosogatni meleg vízzel és kímélő mosogatószerrel**. Minden rész mosogatógépben is tisztítható. Csak így biztosítható a teljes higiénia, a kiváló minőségű tejhab és a készülék hosszú élettartama.

A tisztítás a tejrendszer rendszeres átöblítése mellett végezendő.


Tejtartály (tartozékok)

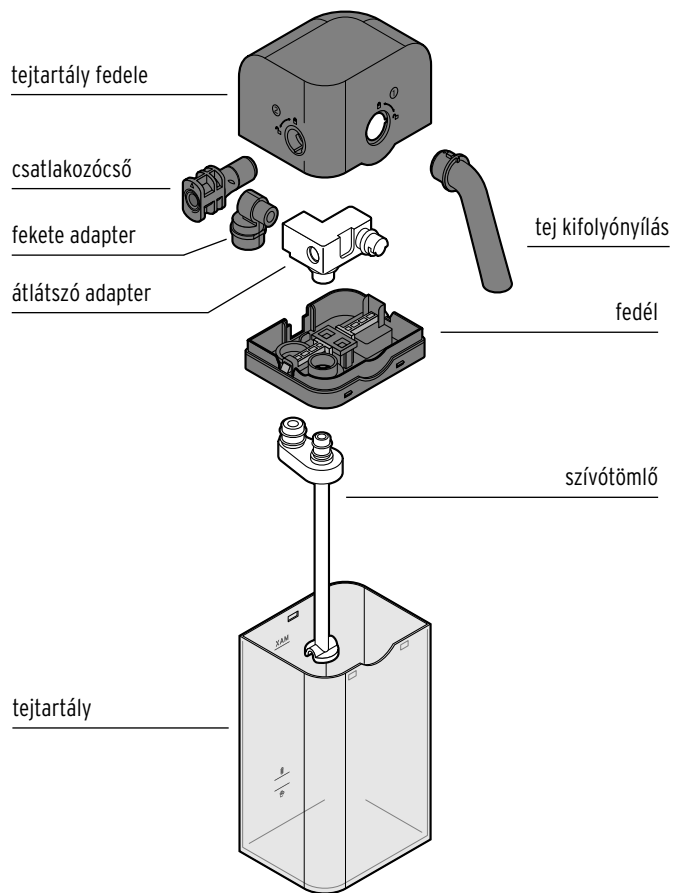


Tejtartály szétszerelése

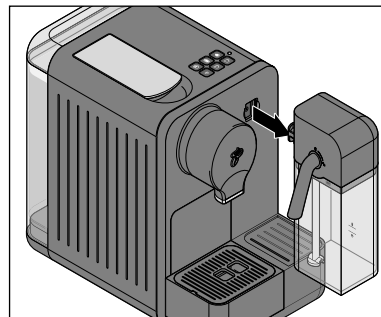

▷ Egyenesen előre húzza ki a tejtartályt a készülékből.

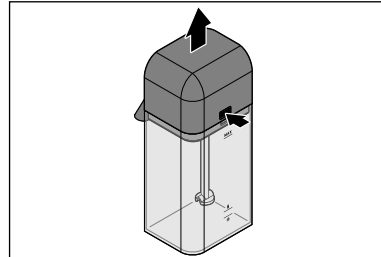


▷ Nyomja be a reteszelő gombot a tejtartály fedelén, és felfelé húzza le a fedelet.

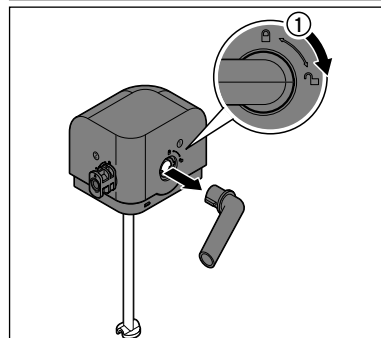


A tejtartály fedelén, illetve benne található számok segítenek abban, hogy a fedelet a megfelelő sorrendben szerelje szét:


1. Forgassa el a tej kifolyónyílás **1** ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba, és húzza le a fedélről.

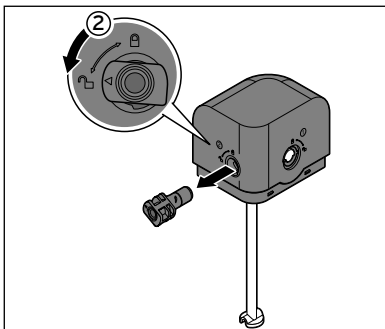


2. Forgassa el a csatlakozócsövet a készülék felé ② ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza le a fedélről.

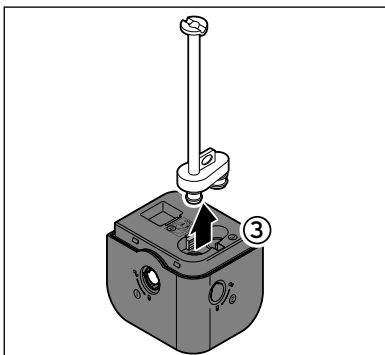

3. Felfelé húzza ki a szívótömlőt ③.

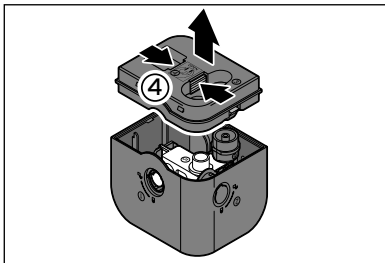

4. Tartsa erősen benyomva a két piros gombot ④, és felfelé húzza le a borítást.

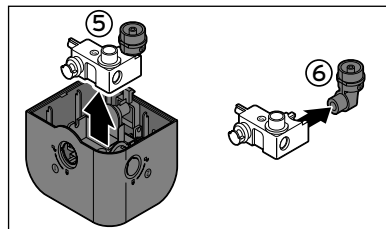


5. Felfelé húzza ki az átlátszó adaptert ⑤.
6. Húzza ki a fekete adaptert ⑥ az átlátszó adapterből.

7. Gondosan tisztítsa meg a tejtartály minden alkatrészét mosogatószeres meleg vízben. Szükség esetén használjon egy puha kefé.
8. Majd minden részt öblítsen le tiszta, hideg vízzel, és gondosan törölje szárazra őket, majd hagyja éjszaka a levegőn megszáradni.




- Az összes rész mosogatógépben is tisztítható.
- A tejtartály összes részének alapos tisztításához javasoljuk, hogy rendszeres időközönként áztassa be durgol® tejrendszer tisztítószerez® meleg vízbe - kapható a Tchibo üzletekben és a szakkereskedésben.

Tejtartály fedelének összeszerelése

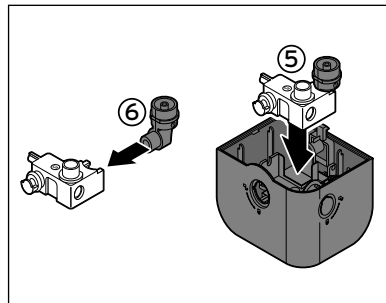


A tejtartály fedelén, illetve benne található számok segítenek abban, hogy a fedelet a megfelelő sorrendben szerelje össze:


1. Az ábrázolt módon nyomja be a fekete adaptert ⑥ az átlátszó adapterbe.
2. Dugja vissza az átlátszó adaptert ⑤ ütközésig a tejtartály fedelének nyílásaiba.

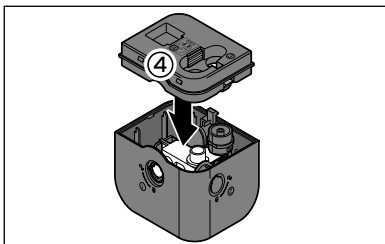


3. Helyezze rá a borítást ④ a tejtartály fedelére. A borításnak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

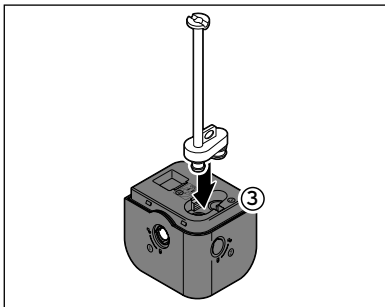


4. Dugja vissza ütközésig a szívótömlőt ③ a fedél nyílásaiba.

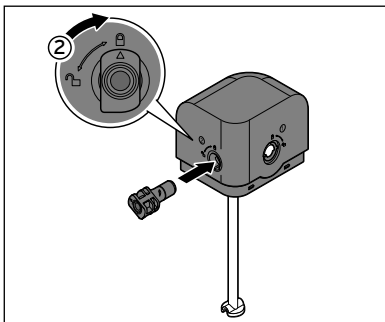

5. Dugja be a csatlakozócsövet ② az ábrázolt módon a tejtartály fedelébe, és forgassa el ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba.

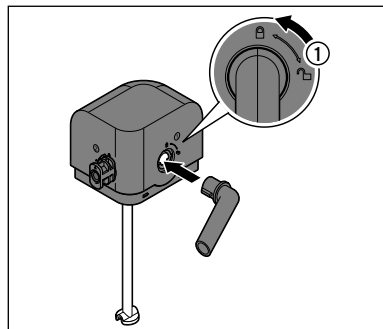

6. Dugja be a tej kifolyónyílást ① az ábrázolt módon a tejtartály fedelébe, és forgassa el ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba.

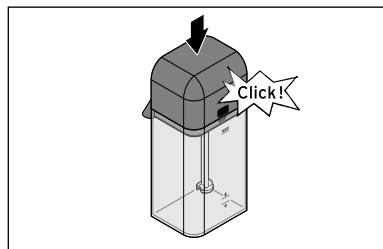

7. Tegye vissza a fedelet a tejtartályra. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia a helyére.

Vízkömentesítés



Ha a kontroll-lámpa sárgán világít, akkor vízkömentesíteni kell a készüléket. A következő napok folyamán végezzen vízkömentesítést. Ne várjon sokkal tovább, ellenkező esetben annyi vízkö képződhet, hogy a vízkööldő már nem hat. **A vízkömentesítés folyamata kb. 30 percig tart.**

FIGYELEM – vízkölerakódás okozta károk a készülékben


- **Vízkömentesítse a készüléket, amint a készülék jelzi ennek szükségességét.** Ez meghosszabbítja a készülék élettartamát és energiát takarít meg.
- Ne használjon hangyasav alapú vízkööldőt.
- Használjon kereskedelmi forgalomban kapható, folyékony, kávé- és eszpresszógépekhez való vízkööldőt. Más szerek kárt tehetnek a készülék anyagában és/vagy hatástalanok lehetnek.

Tipp: Vízkömentesítéshez mi a durgol® swiss espresso® vízkömentesítő szert ajánljuk, amely megvásárolható minden Tchibo üzletben és a szakkereskedésekben.


A következőképpen vízkömentesítsen:



1. Kapcsolja ki a készüléket: Ehhez nyomja meg egyszerre az **eszpresszó** és a **caffè crema** gombot.

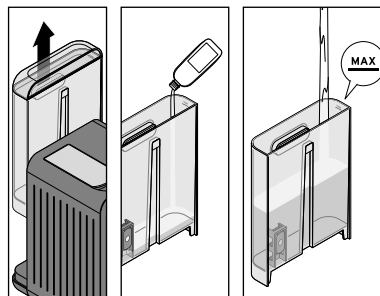


- ▷ Ha más vízkööldő szert használ, vegye figyelembe a gyártó útmutatását. **FONTOS:** Töltsse be a vízkööldős oldatot a tartályba a **MAX jelzésig**, majd helyezze vissza a tartályt a készülékbe.

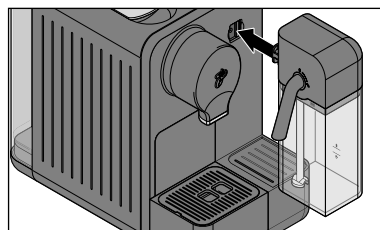

2. Vízkömentesítő szer betöltése:

- ▷ Vegye ki a víztartályt a készülékből és töltsön bele egy adag (125 ml) durgol® swiss espresso® szert az üres víztartályba. **FONTOS:** Töltsse fel hideg vízzel a **MAX jelzésig**, majd helyezze vissza a tartályt.

3. Ütközésig tolja rá a tejtartályt a készülék csatlakozójára.

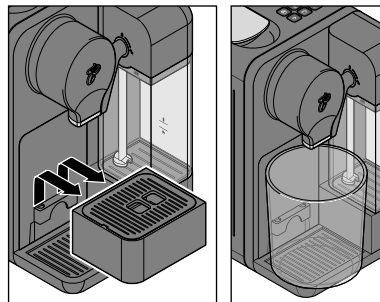

4. Hajtsa le a kart, és szükség szerint távolítsa el a csepegtetőt.
5. Helyezzen egy legalább 600 ml űrtartalmú edényt a kávé és a tej kifolyónyílása alá.



Az aláhelyezett edényt a vízkömentesítés folyamata közben többször ki kell üríteni.



6. Tartsa egyszerre lenyomva az **eszpresszó** és a **kávé** gombot kb. 5 másodpercig.



7. A **caffè crema** gomb világít, a kontroll-lámpa pedig felváltva pirosan/sárgán villog. Nyomja meg a **caffè crema** gombot a vízkömentesítés elindításához.



- A vízkömentesítés folyamata megkezdődik. A **caffè crema** gomb kialszik, a kontroll-lámpa pedig felváltva pirosan/sárgán villog. **A folyamat kb. 25 percig tart.**

A készülék rendszeres időközönként vízköoldó szert pumpál a vezetérendszerbe. Eközben minden alkalommal egy kevés vízköoldós oldat folyik ki a kávé és a tej kifolyónyílásból az alállított edényekbe.

8. Vízkömentesítés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. Öntse ki időben a vizet az aláhelyezett edényből, hogy ne telítődjön túl.




Miután a készülék a teljes vízköoldó oldatot átpumpálta a készüléken, **a készülék kb. 2,5 percre leáll.**

A kontroll-lámpa továbbra is pirosan/sárgán villog.




- 2,5 perc elteltével újra világít a **caffè crema** gomb, és egy hangjelzés hallatszik.

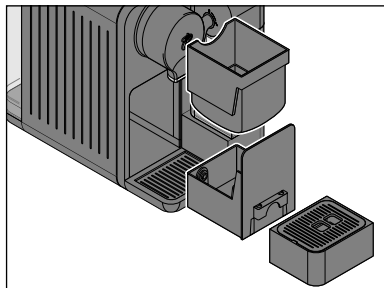


9. Vegye ki a víztartályt, az első fiókot és a kapszulagyűjtőt a készülékből.
10. Mosson el minden alkatrészt mosogatószes vízben. Alaposan törölje szárazra a részeket.
11. Ezután helyezzen vissza minden alkatrészt a készülékbe.

Öblítési fázis

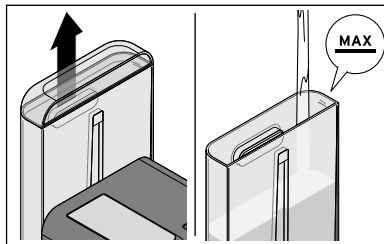

12. Az öblítéshez töltsen meg a víztartályt a **MAX jelzésig** hideg csapvízzel.

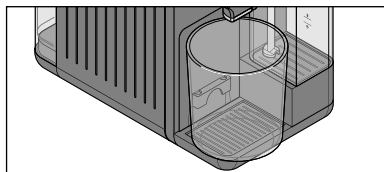

13. Helyezzen egy üres, legalább 600 ml űrtartalmú edényt a kávé és a tej kifolyónyílása alá.




14. Nyomja meg a **caffè crema** gombot az öblítés elindításához.



- Elkezdődik az öblítési fázis.
A **caffè crema** gomb kialszik, a kontroll-lámpa pedig sárgán villog.
A folyamat kb. 2 percig tart.

15. Kb. 600 ml kerül átöblítésre. Ügyeljen az aláállított edényre és ürítse ki, mielőtt túlfolyik.
16. A folyamat végén a készülék automatikusan Standby-üzemmódba kapcsol. A kontroll-lámpa kialszik. A vízkömentesítés befejeződött.

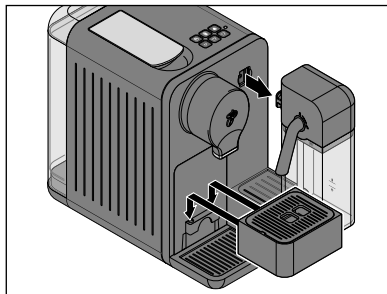

17. Egyenesen előre húzza ki a tejtartályt a készülékből.
18. Tisztítsa meg a tejtartályt a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Üres a víztartály?

- ▷ Töltsön a víztartályba friss vizet.
- ▷ Nyomja meg valamelyik italgombot. A szivattyú működésbe lép. Amint a vezetékek megteltek vízzel, a szivattyú automatikusan leáll. Amint az italgombok folyamatosan világítanak, a készülék ismét üzemkész.

Felnyitotta a kapszulanyílás nyitó/záró karját a kávékészítés alatt?

- ▷ Zárja le a kart. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot. Amint a kávéválasztó gombok ismét folyamatosan világítanak, a készülék ismét üzemkész.

Kávézacc a csészében.	A csészében mindig marad egy kis kávézacc. Ez a rendszer sajátossága, és nem jelent problémát.
Víz csepeg a kávé kifolyónyílásból.	Felmelegedéskor a víz kitágul a rendszerben, ezért egy kevés víz csepeg a kávé kifolyónyílásból. Ez a jelenség a rendszer sajátossága, és nem jelent problémát.
A kontroll-lámpa sárgán világít.	A készüléket vízkömentesíteni kell. A következő napok folyamán végezzen vízkömentesítést. Ne várjon sokkal tovább, ellenkező esetben annyi vízkő képződhet, hogy a vízkőoldó már nem hat. Egy ilyen, saját hibából eredő hiba miatt nem érvényes a garancia. Hajtsa végre a „Vízkömentesítés” c. fejezetben leírt lépéseket.

A kart nem lehet lenyomni.	Ellenőrizze a kapszulagyűjtőt, hogy nem telt-e meg. Szükség esetén ürítse ki.
A kapszula nem esik ki a kapszulanyílásból.	Ha a kapszula elakadt a kapszulanyílásban, hajtsa hátra a rögzítőkart teljesen, és nyomja át a kapszulát fentről lefelé. A deformált kapszulát ne használja fel ismét!
A vízkömentesítés végén az öblítési fázis nem fejeződik be; a víztartály üres, a kontroll-lámpa pirosan villog és egy hangjelzés hallható.	Töltsön hideg csapvizet a víztartályba a MAX jelzésig , majd helyezze vissza a tartályt a készülékbe. Folytassa az öblítést a „Vízkömentesítés” fejezet „Öblítési fázis” 12. pontja szerint.
A készülék nem habosít tejet. A tej nem kerül felszívásra.	Ellenőrizze, hogy a tejtartály minden alkatrésze megfelelően be van-e helyezve. Szükség esetén szerelje szét, majd ismét össze a tejtartályt (lásd a „Tisztítás” fejezet „Tejtartály szétszerelése/ fedelénekösszeszerelése” bekezdést). Tisztítsa meg a tejtartályt a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.
A tejes italok gombjai nem világítanak.	Rosszul van behelyezve a tejtartály? Ütközésig tolja rá a tejtartályt a készülék csatlakozójára.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal időpontjában a következő irányelvek alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezéseinek megfelel:

- 2006/42/EK - gépek irányelv
- 2014/30/EU - EMC-irányelv
- 2009/125/EK - a termékek környezetbarát tervezését szabályozó irányelv
- 2012/19/EU - az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv
- 2011/65/EU - egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv



A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a típus-/modellszám **(375 273)** megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek a nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Műszaki adatok



Típus / Modell:	Cafissimo 375 273
Cikkszám:	lásd a „Garancia” c. fejezetet
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50 Hz
Teljesítmény:	1350 watt
Energiafelhasználás kikapcsolt állapotban:	<0,5 watt
Automatikus kikapcsolás:	kb. 9 perc
Érintésvédelmi osztály:	I
Szivattyúnyomás:	max. 15 bar
Hangnyomásszint:	<70dB(A)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyárilag beállított főzési mennyiségek:	kávé kb. 125 ml caffè crema kb. 125 ml eszpresszó kb. 40 ml cappuccino kb. 90 ml felmelegített tej, kb. 40 ml eszpresszó tejhab kb. 130 ml
Made exclusively for :	Tchibo GmbH, Überseering 18, D 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.	

Garanciális feltételek

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **24 hónapos időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 24 hónapos időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes. A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági

és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra

Szerviz és javítás

kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsé ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG


Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám

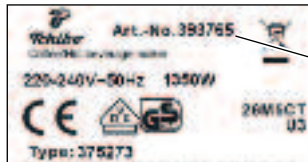

cikkszám

A Cafissimo cikkszáma a készülék alján található típustáblán található. Mielőtt oldalra fordítaná a Cafissimo készüléket, vegye ki a víztartályt, a csepegtetőtálat és az

előlső fiókot a kapszulagyűjtővel. A munkafelület megóvása érdekében helyezzen alá egy alátétet, mivel maradék kávé/víz csöpöghet a készülékből.

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy először forduljon a Cafissimo Szerviz ügyfélszolgálatához. Kollégáink örömmel állnak rendelkezésére, és megbeszéljük Önnel a további lépéseket.



Ha a terméket be kell küldeni javításra, akkor kérjük, adja meg a következő adatokat:

- a **címét**,
- egy **telefonszámot** (napközben) és/vagy egy **e-mail címet**,
- a **vásárlás dátumát** és
- egy lehetőleg **pontos hibaleírást**.

A termékkel együtt küldje el a **vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy másolatát**. Távolítsa el a régi kapszulákat, és gondosan csomagolja be a terméket, nehogy a szállítás során megsérüljön, és az ügyfélszolgálatunkkal megbeszélte módon, a terméket el fogják hozni Öntől. Csak így biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.

A készüléket személyesen is leadhatja bármely Tchibo üzletben.

Jótálláson kívül eső eljárás esetén kérjük, tudassa velünk, hogy:

- szeretne-e árajánlatot a javítás költségéről, vagy
- javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket (a csomagküldés díja Önt terheli), vagy
- ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon bizalommal a Cafissimo Szerviz ügyfélszolgálatához. Kérjük tartsa készenlétben a termék cikkszámat.

Cafissimo Szerviz ügyfélszolgálat



06-80-021-374

(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8.00 - 20.00 Szombat: 08.00 - 16.00

E-mail: cafissimo-service@tchibo.hu