

Égősor

(hu) Használati útmutató

Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés



Az égősor magánháztartások díszítésére, száraz belső helyiségekben való használatra lett kialakítva. Nedves helyiségekben (pl. fürdőszobában) vagy a szabadban nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából adódó veszélyeket. A gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A készülék nem lehet nedves, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Ezért ne használja az égősort a fürdőszobában vagy hasonló nedves helyiségekben. Ne használja a szabadban sem.
- Ne merítse az égősort vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa az égősort, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényereje nem szabályozható. Ezért ne csatlakoztassa az égősort egy fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.
- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzathoz, majd a távolítsa el a csatlakozókábelt a hálózati adapterből.

- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. Tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Az égősor nem rendelkezik be-/ki-kapcsoló gombbal. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen elérhető legyen, hogy szükség esetén a hálózati adaptert gyorsan ki tudja húzni.
- Az égősort csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... mielőtt megtisztítja a terméket,
... ha távozik otthonából,
... vihar esetén.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- Az égősort nem szabad más égősorokkal vagy ehhez hasonlókkal elektromosan összekötni.
- Ne használja az égősort, ha azon látható sérülések vannak.
- Semmilyen változtatást ne végezzen a terméken. A csatlakozókábel sérüléseit nem lehet megjavítani. Ebben az esetben a hatályos rendelkezéseknek megfelelően helyezze azt el a hulladékgyűjtőben.

VIGYÁZAT - tűzveszély

- Ne takarja le az égősort, ha az be van kapcsolva.
- Ne kapcsolja be a terméket, ha az még a csomagolásban található. A terméknek megfelelő szellőzésre van szüksége.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Úgy helyezze el az égősort és a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg bennük.

FIGYELEM - anyagi károk

- A beépített LED-eket nem lehet és nem szabad kicserélni.
- A gömbökkel óvatosan bánjon, nehogy benyomja őket.

Égősor csatlakoztatása



VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Úgy helyezze el az égősort és a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.


FIGYELEM - anyagi károk

- A gömbökkel óvatosan bánjon, nehogy benyomja őket.



Az égősor felhelyezés előtt gondolja át, hogy hová szeretné azt elhelyezni. Azt is vegye figyelembe, hogy milyen megszűnye van a csatlakozóaljzat.

1.

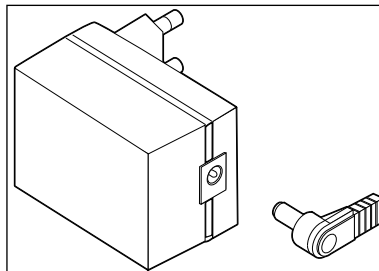

Csatlakoztassa a csatlakozókábel dugóját a hálózati adapteren található aljzathoz. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel dugója ütközésig legyen dugva az aljzatba.

2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

Égősor kikapcsolása

- ▷ Az égősor kikapcsolásához, húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Mielőtt az égősort megtisztítja húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz.
- Ne merítse az terméket és a hálózati adaptert vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

1. Az égősor kikapcsolásához, húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz.
2. A gömböket egy puha, száraz és nem bolyhosodó ruhával törölje le.

Hulladékkezelés

A készülék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeit díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Műszaki adatok

Modell: 309 593

Hálózati adapter

Bemenet: 230-240 V ~ 50 Hz

Kimenet: 30 V DC 0,6 W

Érintésvédelmi osztály: II

Égősor

Izzó: 10 db LED

Érintésvédelmi osztály: III

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám: HU 309 593