




LED-es hangulatlámpa

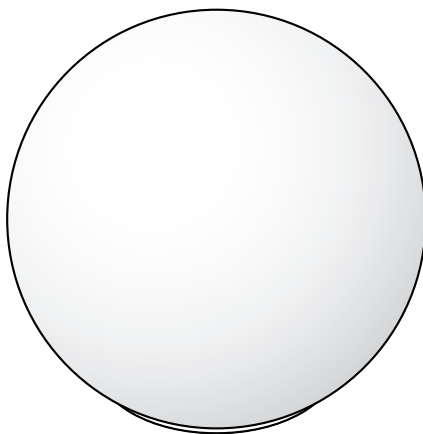



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A lámpa csak száraz belső helyiségekben való használatra lett kialakítva, a szabadban vagy nedves helyiségekben nem használható.

A terméket magánháztartások díszítésére tervezték, helyiségek megvilágítására nem alkalmas.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. A készüléket gyermekektől tartsa távol.
A termék nem játék!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért tartsa az elemeket és a terméket olyan helyen, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a lámpát, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, mielőtt megtisztítja a lámpát, illetve ha használat közben üzemmódváltás lép fel. Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetékét.
- Ne használja a lámpát, ha azon vagy a hálózati vezetéken sérülések láthatók. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki se botorolhasson meg benne.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a lámpán. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon a kereskedőhöz. A hálózati vezetékét is csak szakember cserélheti ki. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

VIGYÁZAT - sérülésveszély


- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Az elemeket szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Ha az elemből kifolya a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- A gyorsan villogó fény migrént okozhat. Epilepsziás és autista személyek esetében a gyorsan villogó fény rohamot válthat ki. Epilepsziás, migrénes roham vagy ájulás olyan személyeknél is előfordulhat, akiknek eddig nem volt hasonló problémájuk. Ha családjában vagy Önnél felmerül a lehetősége ilyen hajlamnak, ne használja a fényhatásokat. A szülők ne engedjék, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják ezeket a funkciókat. A következő tünetek bármelyikének fellépése esetén haladéktalanul kapcsolja ki a hangulatlámpát, és forduljon orvoshoz: görcsök, szem- és izomrángás, eszméletvesztés, akaratlan mozdulatok vagy tájékozódási képesség elvesztése.

FIGYELEM - anyagi károk


- A lámpa anyaga törékeny, ezért óvja ütésektől és ne ejtse le.
- Ne csatlakoztassa a lámpát különálló fényerő-szabályozóhoz.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakk- és műanyag bevonatok vagy különböző bútorápoló szerek a talpakat felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, amikor elhasználdtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek az elemből kifolyó sav által okozott károk.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Termékrajz (tartozékok)

Lámpa

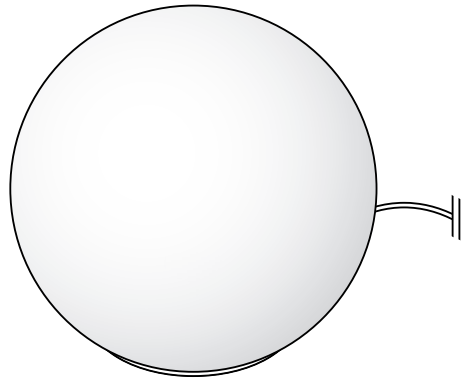

Távírányító

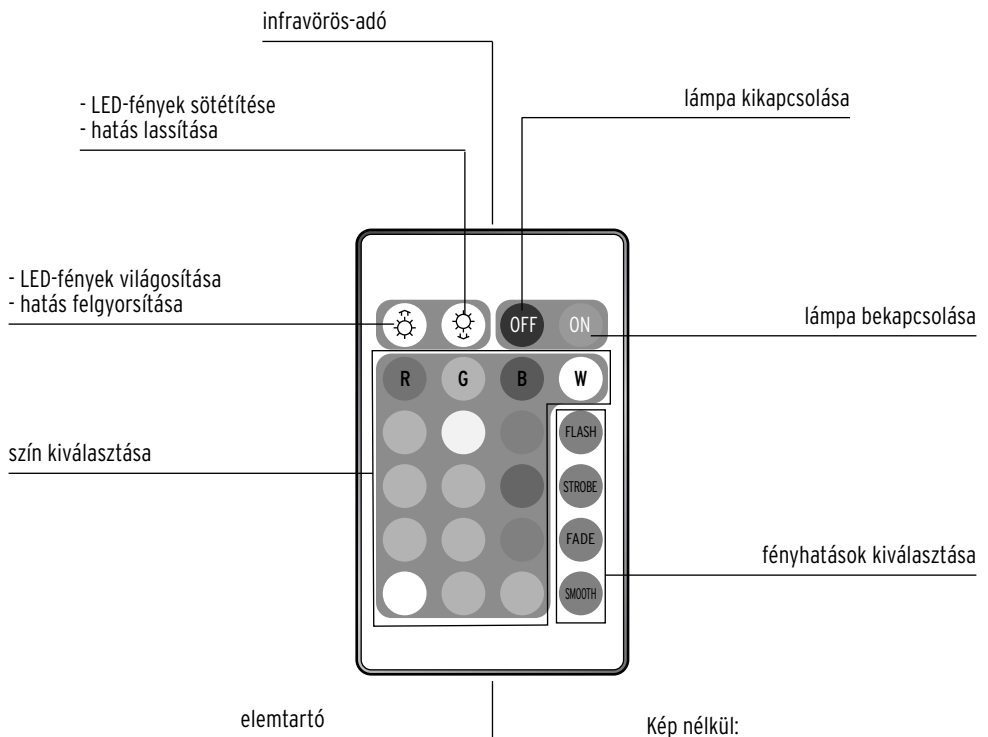

Kép nélkül:
1 db CR2025 / 3 V típusú elem
(már a távirányítóba behelyezve)

Használat

Kicsomagolás és előkészítés

- ▷ Óvatpsan vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- ▷ Húzza ki a szigetelőszalagot a távirányító elemtartójából.

Be- és kikapcsolás / Folyamatosan világító fény és fényhatások

A távirányítóval be- és kikapcsolhatja a lámpát, valamint beállíthatja a különböző hangulatfényeket.

- ▷ Nyomja meg az **ON**, illetve az **OFF** gombot a lámpa be-, illetve kikapcsolásához.

A lámpa abban a hangulatszínben kapcsol be, amelyben legutóbb kikapcsolta, pl. egyszínű folyamatosan világító fényben.

Folyamatosan világító fény

- ▷ Nyomja meg az egyik szín gombját.

R és alatta = piros színtartomány

G és alatta = zöld színtartomány

B és alatta = kék színtartomány

W = fehér

- ▷ A , illetve a  gombokkal állítsa a fényt világosabbra, illetve sötétebbre.

Fényhatások

- ▷ A **FLASH**, **STROBE**, **FADE** és **SMOOTH** gombokkal válasszon a különböző fényhatások közül:

FLASH: A fény 7 különböző színárnyalat között váltakozik.

STROBE: A fény elsötétedik, majd újra világosabb lesz.


FADE: A fény finoman, folyamatosan átvált egyik színből a másikba.

SMOOTH: A fény vörös, zöld és kék színekben váltakozik.


- ▷ A , illetve a  gombokkal felgyorsíthatja, illetve lelassíthatja a hatást.
- ▷ A fényhatás kikapcsolásához nyomja meg az egyik szín gombját. A lámpa visszakapcsol a folyamatosan világító fényre.

Elemcsere

Ha a lámpa már nem reagál a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet.

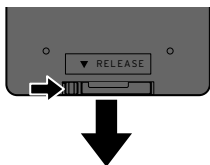


1. Nyomja el a rögzítést a nyíl irányába, és húzza ki az elemtartót.

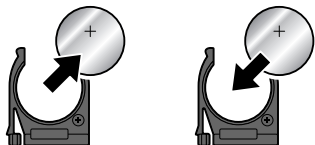

Ha az elemet puszta kézzel érinti meg, előfordulhat,

hogy annak érintkezőin szennyeződés rakódik le, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elemet száraz, puha ruhával fogja meg.

2. Cserélje ki az elhasználódott elemeket új, azonos típusúakra. Feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (a + jel legyen felül).

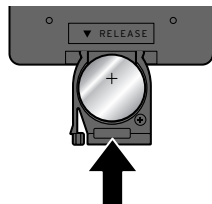

3. Teljesen tolja vissza az elemtartót. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A lámpa tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozó-aljzatból.
- A lámpa nem érintkezhet nedvességgel. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

1. Forgassa az aljzatot az **OPEN** felirat irányába és vegye le a lámpaernyőt.
2. Szükség esetén kívül-belül törölje le a lámpaernyőt egy enyhén nedves ruhával.


3. Hagyja alaposan megszáradni a lámpaernyőt.
4. Száraz, puha nem bolyhosodó ruhával törölje le a port az aljzatról és a távirányítóról.
5. Helyezze vissza a lámpaernyőt az aljzatra, és ütközésig forgassa el a **CLOSE** felirat irányába. Ellenőrizze, hogy a lámpaernyő szorosan illeszkedik-e az aljzatra.

Üzemzavar / hibaelhárítás

• A termék
nem
működik

• Elhasználódott az elem a távirányítóban?

• Zavar lépett fel az infravörös átvitelben?

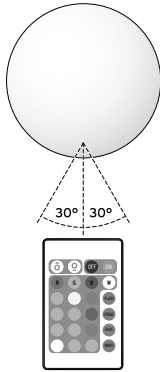

- A távirányító és a lámpa között szabad, akadálymentes térnek kell lennie.
 - Kerülje az éles fényt, például a napfényt vagy a világos neonfényt. Ezek zavarják az infravörös sugarak átvitelét.
 - A maximális hatótávolság 5 m.
 - A távirányító és az infravörös érzékelő maximum 30 fokos szöget zárhat be egymással.
- Irányítsa a távirányító infravörös adóval ellátott, elülső végét a lámpára.
-

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztar-

tási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben tudja leadni.

Műszaki adatok

Modell:	320 337
Hálózati feszültség:	230-240 V ~ 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	II 
Elem:	1 db CR2025, 3 V típusú a távirányítóhoz
Távirányító:	infravörös / hatótávolság max. 5 méter.
Teljesítmény:	1,5 W
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



www.tchibo.hu/utmutatok

Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Forgalmazó”) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A Ptk. 685 § d) pontja alapján fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.)

A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §-a értelmében, amennyiben a fogyasztó bemutatja **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot**, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni. A Forgal-

mazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy – mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet – a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül **a kijavítás helyett a kicserélést** választhatják.

A termék kicserélése esetén a jótállási idő újrakezdődik.

A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése b) pontja szerint, ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve

a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől, mely esetben a fogyasztónak a kifizetett vételár visszajár.

A 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos

nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo
Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: HU 320 337
