



Dobható ébresztőóra



Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 69596HB33XIII

Kedves Vásárlónk!

Ez az ébresztőóra minden focirajongó számára kötelező!

Ön is biztosan ismeri ezt az érzést: Amikor kora reggel megszólal az ébresztőóra, legszívesebben elhajítaná!
Az eldobható ébresztőórával pontosan ezt teheti!
Egyszerűen dobja le a földre, és az ébresztés abbamarad.
Az ébresztő hangjelzést természetesen gombnyomással is ki tudja kapcsolni.

Kívánjuk, hogy jól induljon a napja!

A Tchibo csapata

Tartalom

- 4 Biztonsági előírások**
- 7 Termékrajz (tartozékok)**
- 8 Üzembe helyezés**
- 8 Pontos idő, dátum és ébresztési idő beállítása**
 - 10 Pontos idő, dátum és ébresztési idő megváltoztatása
- 10 Dátum kijelzése**
- 11 Ébresztő funkció használata**
 - 11 Ébresztési idő kijelzése
 - 11 Ébresztő funkció deaktiválása/aktiválása
 - 11 Ébresztő hangjelzés kikapcsolása
- 11 Üzemzavar / hibaelhárítás**
- 12 Elemcsere**
- 14 Tisztítás**
- 14 Műszaki adatok**
- 15 Hulladékkezelés**
- 16 Jótállási jegy**

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.


Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A dobható ébresztőóra a pontos idő kijelzésére és ébresztésre alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható. A terméket kizárólag száraz, belső helyiségben használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

-  FIGYELEM. Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermekek számára.
- Ne hagyja, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért tartsa az elemeket és a terméket olyan helyen, ahol kisgyermekek nem érik el. Egy elem esetleges lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha akkumulátorokat (újratölthető elemeket) használ, ezek csak felnőtt felügyelete mellett tölthetők fel egy arra alkalmas töltőkészülékben. A feltöltéshez ki kell venni őket a termékből.
- Az elemeket kizárólag felnőttek tehetik be vagy cserélhetik ki.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

VIGYÁZAT - sérülésveszély


- A nem újratölthető elemeket tilos feltölteni.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- A dobható ébresztőórával ne célozzon emberekre vagy állatokra, és ne dobja feléjük.
- Otthona védelmének érdekében az ébresztőórát csak a közelében vágja a földhöz. Ha az ébresztőórát messzebre vagy egy falhoz dobja, akkor fennáll annak a veszélye, hogy más tárgyakat eltalál, és azok eldőlnék vagy megromlódhatnak.
- Az ébresztőórát ne dobja folyadékkal töltött edények közelébe, amelyek felborulhatnak (pl. vízzel töltött pohár, váza), vagy amelyekbe az óra beleeshetne (pl. mosdókagyló, fürdőkád).

FIGYELEM - anyagi károk

- Óvja az ébresztőórát erős hőmérséklet-ingadozástól, nedvességtől, portól és közvetlen napfénytől.
- Adott esetben a lépcső, erkély felé vezető utat reteszelve el, hogy az óra ne guruljon le.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. Ne nyissa fel a burkolatot (csak az elem behelyezéséhez). A szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket a kifolyt sav okozhat.
- Az elemtartóban található csatlakozó kapcsokat nem szabad rövidre zární.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlmelegedés veszélye!
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakk- és műanyag bevonatok vagy különböző bútorápoló szerek a fociabdát felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá alátétet, illetve azt helyezze mindig az tartóra, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

Termékrajz (tartozékok)

Kép nélkül:
1 db elem
(már behelyezve)

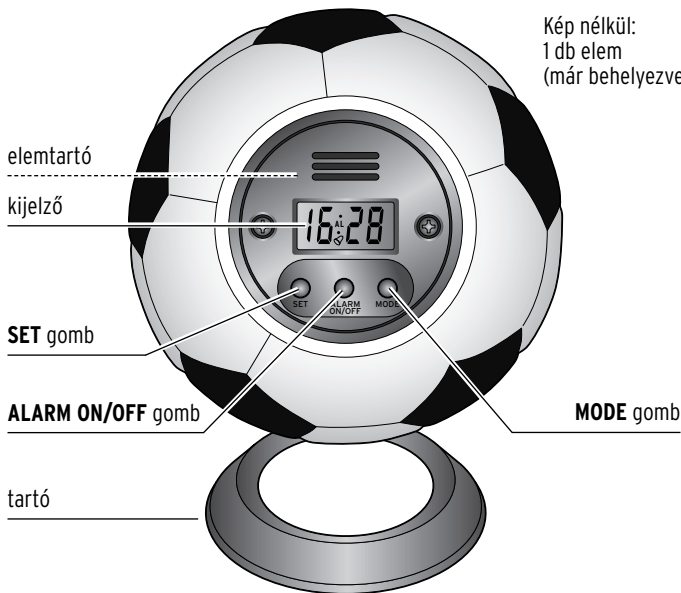

Gomb

SET

Funkció

- beállítási mód aktiválása / befejezése
- elvégzett beállítás megerősítése

ALARM ON/OFF

- ébresztési idő kijelzése
- ébresztő funkció be-/kikapcsolása

MODE

- beállítások (pontos idő, dátum, ébresztési idő) megváltoztatása
-

Üzembe helyezés

- ▷ Húzza le a védőfóliát a kijelzőről.


Szigetelőszalag eltávolítása


Az elem már be van helyezve, és az idő előtti lemerülés elkerülése érdekében egy szigetelőszalaggal van ellátva.


- ▷ Húzza ki a szigetelőszalagot.


Pontos idő, dátum és ébresztési idő beállítása

A pontos idő, a dátum és az ébresztési idő beállítása egy beállítási folyamat során történik.

 Gyorsan végezze el a beállításokat. Ha a beállítási folyamat során kb. 5 másodpercnél hosszabb ideig egyetlen gombot sem nyom le, a beállítási folyamat automatikusan befejeződik.

1. A beállítási folyamat aktiválásához nyomja meg 2-szer a **SET** gombot. Először az **ébresztési idő** kerül beállításra. Az ébresztési idő órája villog, a kijelző közepén megjelenik az **AL** (Alarm=ébresztés) és az ébresztés szimbóluma .
2. Állítsa be a **MODE** gomb ismételt megnyomásával a kívánt ébresztési órát.

 Ha a **MODE** gombot lenyomva tartja, az értékek gyorsabban váltakoznak.

3. Nyomja meg a **SET** gombot. Az ébresztési perc villog.
4. Állítsa be a **MODE** gomb ismételt megnyomásával a kívánt ébresztési percet.
5. Nyomja meg a **SET** gombot. A kijelző közepének alsó részén kialszik az **AL** (Alarm). Az ébresztés szimbóluma  továbbra is látható. A beállított időpontban megszólal az ébresztő hangjelzés. Ezt követően a **dátum** kerül beállításra. Az év kijelzője villog.
6. Állítsa be a **MODE** gomb ismételt megnyomásával az aktuális évet.
7. Nyomja meg a **SET** gombot. A hónap kijelzése villog.
8. Állítsa be a **MODE** gomb ismételt megnyomásával az aktuális hónapot.
9. Nyomja meg a **SET** gombot. A nap kijelzése villog.
10. Állítsa be a **MODE** gomb ismételt megnyomásával az aktuális napot.
11. Nyomja meg a **SET** gombot. Ezt követően a **pontos idő** kerül beállításra. Az óra jelzése villog.
12. Állítsa be a **MODE** gomb ismételt megnyomásával az aktuális órát.
13. Nyomja meg a **SET** gombot. A perc kijelzése villog.
14. Állítsa be a **MODE** gomb ismételt megnyomásával az aktuális percet.
15. Nyomja meg a **SET** gombot. A kijelzőn **24** vagy **12** villog.

16. A **MODE** gombbal állítsa be a pontos idő kijelzésének módját:

24 A pontos idő az Európában szokásos 24-órás formátumban jelenik meg.

12 A pontos idő az Amerikában szokásos 12-órás formátumban jelenik meg. A délutáni órák **PM** jelzéssel vannak megkülönböztetve.

17. Végül nyomja meg a **SET** gombot.

A beállítási folyamat lezárult. Az ébresztés funkció aktiválva van.

Pontos idő, dátum és ébresztési idő megváltoztatása

1. A beállítási folyamat aktiválásához nyomja meg 2-szer a **SET** gombot. A kijelzőn villog a beállított ébresztési óra.
2. Annyiszor nyomja meg a **SET** gombot, amíg ahhoz a beállításhoz nem ér, amelyet meg szeretne változtatni.
 - ▷ Változtassa meg a beállítást a **MODE** gombbal.
 - ▷ Erősítse meg a beállítást a **SET** gombbal.
3. A beállítási folyamat befejezéséhez adott esetben nyomja meg többször a **SET** gombot, vagy várjon kb. 5 másodpercet.

Az elvégzett beállítások el lettek mentve.

Dátum kijelzése


- ▷ A dátum kijelzéséhez nyomja meg a pontos idő kijelzése közben, többször röviden a **MODE** gombot.

Ébresztő funkció használata

Ébresztési idő kijelzése

- ▷ Nyomja meg röviden az **ALARM ON/OFF** gombot.
A kijelzőn megjelenik a beállított ébresztési idő.

Ébresztő funkció deaktiválása/aktiválása

- ▷ Miközben az óra a pontos időt jelzi, tartsa egészen addig lenyomva az **ALARM ON/OFF** gombot, amíg a kijelzőn az ébresztés szimbóluma  ki nem alszik, illetve meg nem jelenik.

Ébresztő hangjelzés kikapcsolása

- ▷ Az ébresztő hangjelzés kikapcsolásához vágja a földhöz az órát.
- ▷ Nyomja meg röviden az **ALARM ON/OFF** gombot az ébresztési funkció kikapcsolásához.

24 óra elteltével a beállított időben újra megszólal az ébresztés.



Ha az ébresztést nem szakítja meg, illetve nem kapcsolja ki, az kb. 60 másodperc elteltével automatikusan leáll. 24 óra elteltével újra megszólal az ébresztés.

Üzemzavar / hibaelhárítás


- | | |
|---|--|
| • Az óra nem működik. | • Helyesen van behelyezve az elem? |
| • Nem hangzik fel ébresztő hangjelzés. | • Ki van kapcsolva az ébresztő funkció? |
| • A kijelzőn nyilvánvalóan hibás jelzések láthatók. | • Elhasználódott az elem? |
| | • Vegye ki az elemet néhány másodpercre. |
-

Elemcsere

FIGYELEM - anyagi károk

- Vegye ki az elemet a készülékből, amennyiben az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket a kifolyt sav okozhat.


Az elem cseréje akkor válik szükségessé, ha a kijelzőn halványabbá válnak a jelzések.

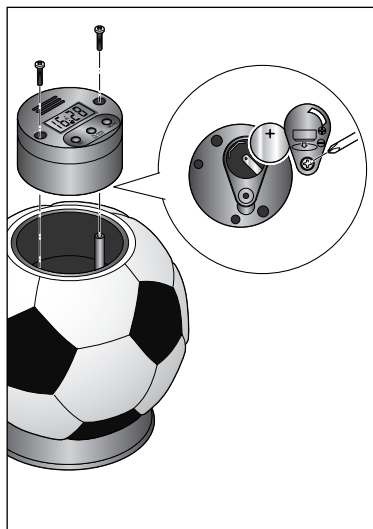

1. Csavarozza ki a kijelző mellett jobbra és balra található csavarokat egy csillagcsavarhúzóval.
 2. Vegye ki az ébresztőórát, és fektesse a hátoldalára.
 3. Csavarozza ki a csavart az elemtartó tetején, és vegye le az elemtartó tetejét.
 4. Cserélje ki az elhasznált elemet egy újra.
- Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-), az elem pozitív (+) pólusa felfelé nézen.

i Ne fogja meg az új elemet pusztá kézzel, hanem egy száraz kendővel. Az érintkező felületeken található zsírmaradványok csökkentik az elem élettartamát.

5. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és szorosan csavarozza vissza a csavart.

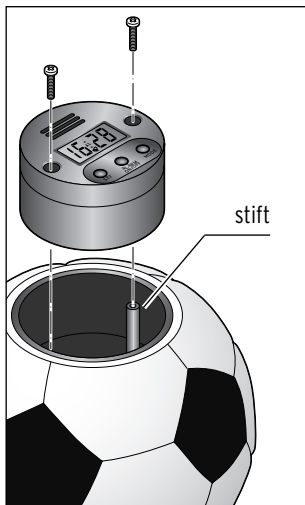

6. Az ébresztőórát tegye vissza megfelelően a focilabdába. Az órának az ábrázolt módon a stiftre kell kerülnie a focilabda belsejében.

7. Húzza meg a kijelző mellett jobbra és balra található csavarokat.

Vegye figyelembe: Az elemcserevel az összes beállítás törlődik.

Tisztítás

- ▷ A belül található ébresztőórát szükség esetén egy puha kendővel porolja le. A fociabdát egy enyhén nedves ruhával le lehet törölni.

Műszaki adatok

Modell:	291 905
Elem:	1 db LR44/1,5 V típusú
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a már behelyezett elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben tudja leadni.

Pb
Cd
Hg

Az elemek és az akkumulátorok, melyek ezekkel a jelekkel vannak ellátva, többek között az alábbi káros anyagokat tartalmazzák:

Pb = ólom, Cd = kadmium, Hg = higany.

Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Forgalmazó”) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.)

Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4 . §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A Ptk. 685 § d) pontja alapján fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.)

A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §-a értelmében, amennyiben a fogyasztó bemutatja **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot**, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy – mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet – a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül a kijavítás helyett a kicserélést választhatják.

A termék kicserélése esetén a jótállási idő újrakezdődik.

A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése b) pontja szerint, ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől, mely esetben a fogyasztónak a kifizetett vételár visszajár.

A 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül

érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés-szerű használatot akadályozza.

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

A nem rendeltetés-szerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk.

Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem.

A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo
Budapest Kft.
2040 Budaörs
Iparos u. 3-5.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: HU 291 905

Cikkszám: HU 291 905
