




LED-es karácsonyfagyertyák

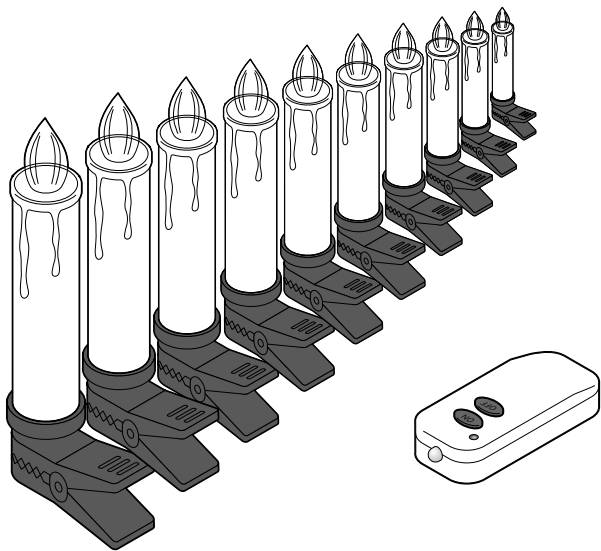

Termékismertető

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71166AS5X6III - 297 235

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

- Nem gyerekjáték! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. A gyermekeket a lenyelhető apró részekről és a csomagolóanyagtól tartsa távol - fulladásveszély!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért az elemeket úgy tárolja, hogy kisgyermek ne érjék el. Egy elem esetleges lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok“)
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta, bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Az elhasználódott elemeket vegye ki a termékből. Így elkerülhetőek azok a károk, melyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- A LED cseréje különösen hosszú élettartama miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni.

- Óvja a terméket nedvességtől. A termék kizárólag száraz belső helyiségben használható.
- A gyertyákat ne csíptesse túl vékony ágakra, mert ezek eltörhetnek.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolása és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.








Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! A hatályos rendelkezéseknek megfelelően az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben tudja leadni.

Pb Az elemek és az akkumulátorok, melyek ezekkel a jelekkel vannak ellátva, többek között az alábbi káros anyagokat tartalmazzák:
Cd
Hg

Pb = ólom, Cd = kadmium, Hg = higany.

Használat

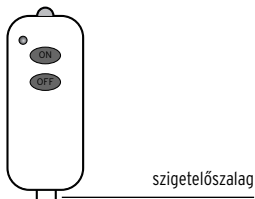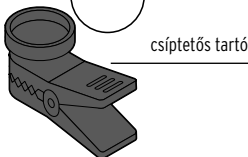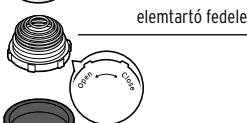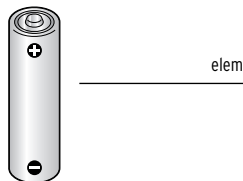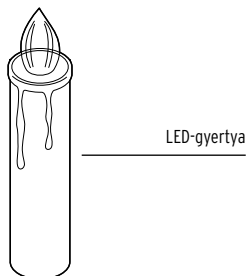

Az elem behelyezése a gyertyába

1. Húzza le a gyertyát a csíptetős tartóról.
2. Forgassa el az elemtartó fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba (az **Open** felé), és vegye le.
3. Az elemet az ábra szerint helyezze be. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és forgassa el ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba (a **Close** felé).

Távírányító aktiválása

- ▷ Húzza ki a szigetelőszalagot az elemtartóból.




LED-gyertya be- és kikapcsolása

A távirányító maximális hatótávolsága kb. 5 m, és a gyertyákat kb. 50 cm-es körben érzékeli.


A távirányítóval be- és újra kikapcsolhatja a gyertyákat.

1. A távirányítót tartsa a gyertyák felé. Ügyeljen arra, hogy a távirányító és a gyertyák között ne legyen akadályozó tárgy.
2. A LED-gyertyák bekapcsolásához nyomja meg az **ON** gombot a távirányítón. A kontroll-lámpa a távirányítón röviden piros fényel felvillan.
3. A LED-gyertyák kikapcsolásához nyomja meg az **OFF** gombot a távirányítón. A kontroll-lámpa a távirányítón röviden piros fényel felvillan.

Elemcsere a távirányítóban

 Az új elemet ne pusztán kézzel fogja meg, hanem egy száraz kendővel. Az érintkező felületekre tapadt zsíros ujjlenyomatok csökkentik az elem élettartamát.

A távirányítóban akkor válik szükségessé az elemcsere, ha a gyertyák nem reagálnak a távirányítóra. A távirányítóhoz egy CR2032 típusú, 3 voltos elem szükséges.

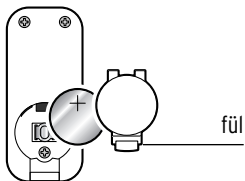

1. Nyomja felfelé az elemtartón lévő kis fület. Emelje le az elemtartó fedelét.
2. Vegye ki az elhasználódott elemet, és helyezze be az újat. A pozitív pólus (+) felfelé mutasson.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, majd nyomja le. Annak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Műszaki adatok

Modell:	297 235
Elemek	
gyertyák:	10 db LR6(AA)/1,5V
távirányító:	1 db CR2032, 3V
Működési időtartam:	> 100 óra
Izzó:	LED
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Cikkszám: HU 297 235
