

 Használati útmutató és jótállási jegy a Cafissimo Pure készülékhez

Tartalom

- 2 Rendeltetés és működtetés helye
- 2 Megjegyzések az útmutatóhoz
- 3 Biztonsági előírások
- 5 Termékrajz
- 6 Üzembe helyezés - az első használat előtt
- 6 A készülék átöblítése
- 7 Tökéletes aroma - tökéletes íz
- 7 Nagy / kis csésze vagy pohár aláhelyezése
- 8 Ital készítése
- 9 Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása
- 9 Nyomás csökkentése
- 10 Standby-üzemmód - nyugalmi üzemmód
- 10 Tisztítás
- 11 Vízkőmentesítés
- 12 Üzemzavar / Hibaelhárítás
- 13 Műszaki adatok
- 13 Hulladékkezelés
- 14 Garanciális feltételek
- 15 Jótállási jegy
- 15 Szerviz és javítás

Rendeltetés és működtetés helye

A készüléket a következő műveletek elvégzésére tervezték:

- Kávé, caffè crema és eszpresszó készítésére Tchibo márkájú kapszulákkal.

A készülék háztartásokban és háztartásokhoz hasonló helyeken használható, mint például

- üzletekben, irodákban vagy hasonló munkahelyi környezetben,
- mezőgazdasági telepeken,
- szállodák, motelek, reggelizős panziók és más lakóegységek vendégei által.

A gépet száraz, belső helyiségben helyezze el. Magas por- vagy páratartalmú környezetben való használatra nem alkalmas. A gép +10 és +40 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható.

Megjegyzések az útmutatóhoz

Olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy később is át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

Figyelmeztető szavak:

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre és anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket tartassa távol a készüléktől és a hálózati vezetéktől.
- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő veszélyeket megértették.
- A készülék tisztítását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Soha ne merítse a készüléket, a hálózati csatlakozót és a hálózati vezetéket vízbe, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. A hálózati csatlakozót soha ne fogja meg nedves kézzel. Ne használja a készüléket a szabadban.

- Soha ne használja a készüléket felügyelet nélkül.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. Tartsa távol éles peremektől és hőforrásoktól.
- Ne használja a készüléket, ha azon, a hálózati vezetéken vagy a hálózati csatlakozón rongálódás látható, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a gépen, a hálózati vezetéken vagy annak más részein. Elektromos készülékek javítását csak szakember végezheti, mivel a szakszerűtlen javítások jelentős következményeket vonhatnak maguk után. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához.
- Ha a készülék hálózati vezetéke megrongálódott, akkor a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó vagy annak ügyfélszolgálat, illetve egy hasonlóan szakképzett személy cserélheti ki.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ...
 - ... ha üzemzavar lép fel,
 - ... ha hosszabb ideig nem használja a készüléket,
 - ... mielőtt megtisztítja a készüléket.Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a vezetéket.

- A készülék teljes árammentesítéséhez, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

VIGYÁZAT – tűzveszély

- A készüléket az üzemeléshez szabadon helyezze el, semmiképpen ne állítsa közvetlenül egy fal mellé, vagy egy sarokba, szekrénybe, függöny mellé vagy hasonló helyekre.

VIGYÁZAT – forrázási és égési sérülések


- Használat közben, valamint közvetlenül használat után ne nyúljon a kifolyónyíláshoz. Soha ne nyúljon a kifolyó kávéba.
- Használat közben ne emelje fel a rögzítőkart, hagyja zárva a kapszulatartó nyílását és ne húzza ki a kapszulagyűjtőt.

FIGYELEM – sérülésveszély vagy anyagi károk

- **Kizárólag eredeti Tchibo Cafissimo kapszulákat használjon.** Ne használjon más gyártótól származó, megrongálódott, illetve eldeformálódott kapszulákat, és soha ne töltsön a készülékbe őrölt kávé vagy kávébabot, mert ezek megrongálják a készüléket. Ebben az esetben a szükséges javításra a garancia nem érvényes.
- Csak akkor használja a készüléket, ha a kapszulagyűjtő és a csepegtetőrács a helyén van.
- Csak friss, hideg csap- vagy ivóvizet töltsön a víztartályba. Ne használjon szénsavas ásványvizet vagy más folyadékot.
- Vízkőmentesítse a gépet, amint a gép ezt kijelzi.

- A kapszulatartó nyílásában két tűske található. Amikor lenyomja a rögzítőkart ezek a tűskék mindkét oldalon átszúrják a kapszulát. Soha ne nyúljon bele a kapszulatartó nyílásába. Tartsa távol az ujját vagy más tárgyat a kapszula helyének nyílásától, miközben lehajtja a rögzítőkart.
- A készüléket ne emelje fel a rögzítőkarnál fogva. A gépet az elmozdításhoz a külső burkolatnál fogva fogja meg.
- A készüléket stabil, egyenes, jól megvilágított felületre helyezze, amely nedvességre és hőre nem érzékeny.
- Ne helyezze a készüléket főzőlapra, közvetlenül forró sütő vagy fűtőtest mellé, illetve hasonló helyekre, nehogy megolvadjon a burkolat.
- Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki se botolhasson meg benne. Ne hagyja, hogy a vezeték lelógjon a felület széléről, nehogy valaki leránthassa a gépet.
- A készülék csúszásgátló talpakkal rendelkezik. A konyhai munkalapokat különféle lakkokkal és műanyag rétegekkel vonják be, és a legkülönbözőbb ápolószerekkel kezelik. Ezért nem zárható ki teljesen, hogy ezen anyagok némelyike olyan alkotórészeket tartalmaz, amelyek megrongálják és felpuhítják a készülék gumitalpait. Szükség esetén helyezzen egy csúszásgátló alátétet a készülék alá.
- A készüléket nem szabad 4 °C alatti hőmérsékletnek kitenni. A melegítőrendszerben lévő víz megfagyhat, és károkat okozhat.

Termékrajz

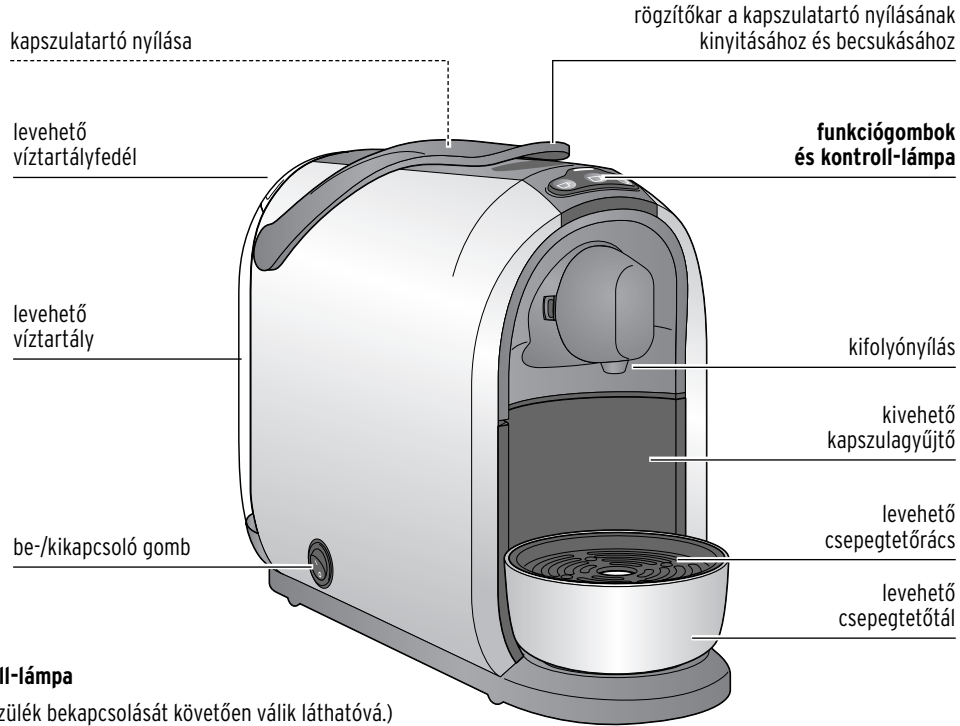

Funkciógombok és kontroll-lámpa

(A gombok színe csak a készülék bekapcsolását követően válik láthatóvá.)



Espresszó készítése



Caffè crema készítése




Kávé készítése


kontroll-lámpa

- pirosan villog (**üres a víztartály**)
- sárgán világít (**vízkömentesíteni kell a gépet**)
- pirosan és sárgán villog (**a vízkömentesítési folyamat során**)


Üzembe helyezés - az első használat előtt

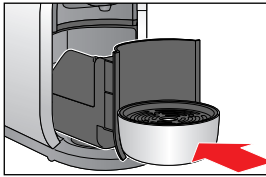


1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kapszula-gyűjtőt ütközésig betolta és, hogy a csepeg-tetőtál megfelelően illeszkedik a helyére.

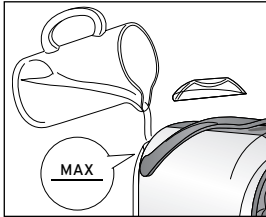


2. Töltse fel a víztartályt a MAX jelzésig friss, hideg csapvízzel vagy ivóvízzel.
 - Töltse be a vizet az ábrázolt módon a víz-tartály nyílásán keresztül, vagy

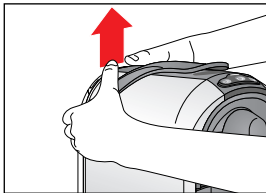

- fogja meg a víztartályt az ábra alapján az oldalainál, és felfelé nyomva vegye ki. Töltse meg vízzel. Behelyezéskor nyomja le ütközésig a víz-tartályt, hogy az alján található szelep bekattanjon a burkolatba.

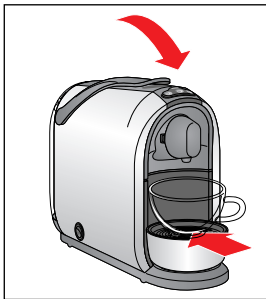

3. A rögzítőkar legyen lehajtva. Szükség esetén hajtsa le a rögzítőkart.
4. Helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá.

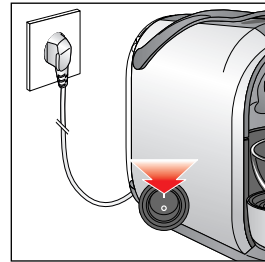

5. Dugja be a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.
6. Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.



- A funkciógombok és a kontroll-lámpa villognak.
7. Nyomja meg az egyik funkciógombot.

A szivattyú működésbe lép. Amint a vezetékek feltöltődtek vízzel, a szivattyú automatikusan leáll. Egy kis mennyiségű víz folyik ki az aláhelyezett csészébe.




A kontroll-lámpa kialszik. Ezek után már csak a 3 funkciógomb villog, és a készülék felmelegszik a kávékészítéshez.

8. Öntse ki a vizet a csészéből, és öblítse át a készüléket kétszer a következő fejezetben leírtak szerint. Ezt követően a készülék üzemkész.

A készülék átöblítése

A készülék első üzembe helyezése után, illetve ha 2 napnál hosszabb ideig nem használta a készüléket, akkor öblítse azt át. Ehhez főzzön le két csésze vizet (kapszula nélkül).

Tökéletes aroma - tökéletes íz

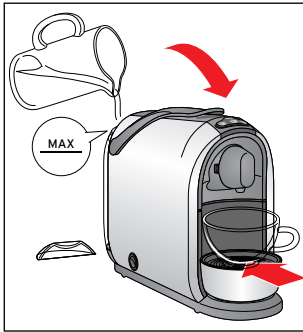


1. Töltse fel a víztartályt a MAX jelzésig friss, hideg csapvízzel vagy ivóvízzel.
2. Állítson egy üres csészét a kifolyónyílás alá.
3. A rögzítőkar legyen lehajtva.



4. Amint a 3 funkciógomb állandó fénnel világít, nyomja meg a középső funkciógombot.

A szivattyú vízzel átöblíti a vezetékeket, amely az aláállított csészébe folyik ki.

5. Öntse ki a vizet.
6. Ismételje meg a 2-5. lépést.
7. Végül ürítse ki a csepegtetőtálát és a kapszulagyűjtőt:

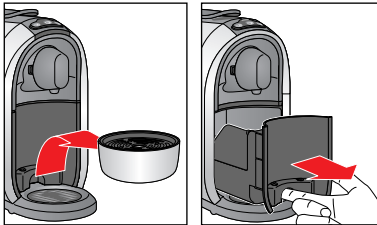

Ehhez vegye ki a csepegtetőtálát, és vegye le a csepegtetőrácsot. Majd húzza ki a kapszulagyűjtőt az ábrázolt módon.

8. Ürítse ki a csepegtetőtálát és a kapszulagyűjtőt.
9. Majd tegye vissza az összes részt a készülékbe.

Csészénként egy kapszula

Minden kapszulában egy csésze kávéhoz, caffè cremához vagy eszpresszóhoz való adag található.

Teljes aroma

Csak akkor helyezze be a kapszulát, amikor szüksége van rá. A kapszulát a tüskék a behelyezés után átszűrik. Amennyiben nem használja fel azonnal, a kávé aromája elillan.


Csésze előmelegítése

Töltsön forró vizet a csészébe, amelyet röviddel a használat előtt kiönt belőle. Így a legfinomabb az eszpresszó, a caffè crema és az egyszerű kávé.


Az ital erőssége

Az ital erősségét saját ízlése szerint a vízmennyiség megváltoztatásával állíthatja be. Ez nagyon egyszerű, és „Az ital erőssége (italmennyiség) beállítása” című fejezet szemlélteti.

Nagy / kis csésze vagy pohár aláhelyezése

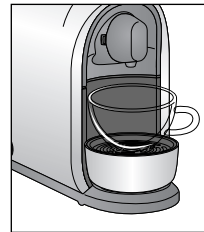

Nagy csészékhez hagyja behelyezve a csepegtetőrácsot.

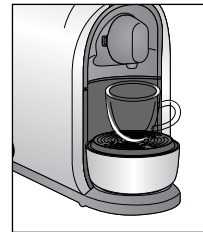


Kis csészékhez egyszerűen fordítsa meg a csepegtetőrácsot.



Poharakhoz vegye ki a csepegtetőtálát.


Ital készítése

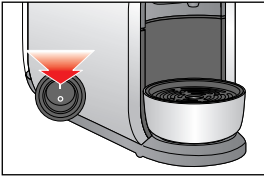


1. Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal. Ha a készülék standby üzemmódban van (lásd: „Standby üzemmód - nyugalmi üzemmód”), nyomja meg az egyik funkciógombot vagy mozgassa meg a rögzítőkart.



A fellemelegítés közben a 3 funkciógomb villog. Felhevülés közben nyomás távozik a készülékből. Adott esetben egy kevés maradék víz távozhat a kifolyónyílásból.

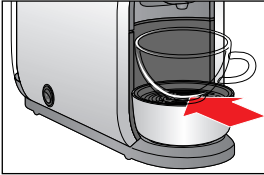


2. Helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá.

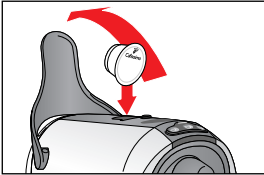

3. Hajtsa vissza a rögzítőkart ütközésig, és helyezzen be egy kapszulát az ábra szerint úgy, hogy a fedele előre mutasson.

A kapszulának sértetlennek kell lennie: **Ne** lyukassa ki és **ne** távolítsa el a fedelét, ne használjon eldeformálódott kapszulát!

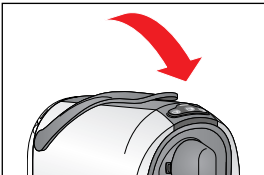

4. Hajtsa le teljesen a rögzítőkart. A kapszulát a tűskék az alján és a tetején átszúrják.



Amint a 3 funkciógomb állandó fénnel világít, a készülék üzemkész.

5. Nyomja meg a behelyezett kapszulának megfelelő funkciógombot. A kávékészítés folyamata automatikusan elkezdődik és befejeződik.

eszpresszó =  fehér funkciógomb


caffè crema =  sárga funkciógomb

kávé =  kék funkciógomb

 Eszpresszó és a caffè crema esetén, mint a professzionális eszpresszó gépeknél, a készülék egy kis mennyiségű eszpresszót, illetve caffè cremát előforráz, hogy az aromája optimálisan érvényesüljön. Ez a folyamat a kávéfőzés elején rövid megállásként észlelhető. Az egyszerű kávé, mint a szokványos kávéfőzőknél, előforrázás nélkül készül.

Tipp: Az ital erősségét a vízmennyiség beállításával szabályozhatja. További információkat „Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása” című fejezetben talál.

Ha idő előtt le szeretné állítani a kávékészítés folyamatát, nyomja meg még egyszer ugyanazt a funkciógombot az elkészítés folyamata közben.

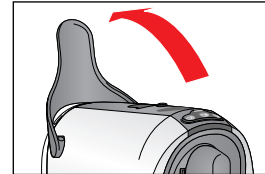

6. Hajtsa vissza a rögzítőkart ütközésig, mielőtt kiveszi a csészét.

A nyomás eltávozik a készülékből. Ekkor még némi folyadék folyik ki a készülékből. A kapszula a kapszulagyűjtőbe esik.

7. Használat után ...

- ... öntse ki a vizet a csepegtetőtálból. A készülék működési mechanizmusából adódóan mindig összegyűlik víz és egy kevés kávézacc a csepegtetőtálban.
- ... ürítse ki a kapszulagyűjtőt naponta, illetve akkor ha tele van.
Kb. 6 kapszula fér bele.



A használt kapszulát ne hagyja a kapszulatartó nyílásában. Naponta ürítse ki a kapszulagyűjtőt. Ha a kapszulát néhány napig a készülékben felejtí, öblítse át a készüléket „A készülék átöblítése” fejezetben leírtak szerint.

Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása

Az ital erősségét saját ízlése szerint a vízmennyiség megváltoztatásával állíthatja be. Ezt egy kávé elkészítésénél alkalmazhatja, vagy elmentheti a beállítást.

Az ital erősségének beállítása az aktuális csészénél (mentés nélkül)

- ▶ Ha a ital íze **túl gyenge**, állítsa meg hamarabb a víz átfolyását a villogó funkciógomb megnyomásával.
- ▶ Ha az ital íze **túl erős**, indítsa el újra az elkészítést új kapszula behelyezése nélkül. Nyomja meg a gombot, amint a kívánt mennyiségű víz lefolyt.

Gyári beállítás a készülék vásárlásakor:

Espresszó kb. 40 ml | **Caffè crema** kb. 125 ml | **Kávé** kb. 125 ml

A vízmennyiséget kb. 30 és 300 ml között lehet beállítani.

Az ital erősségének állandó beállítása (mentés)

A kapszulákhoz gyárilag beállított vízmennyiség módosítható. Ezáltal a gép pont úgy készíti el kedvenc italát, ahogyan Ön a legjobban kedveli. Kávéfajtánként egy személyre szabott beállítás lehetséges: egy az espresszóhoz (fehér csésze), egy a caffè cremához (sárga csésze) és egy az egyszerű kávéhoz (kék csésze).


1. Járjon el az „Ital készítése” fejezetben leírtak alapján. Töltse meg a víztartályt, tegye be a kapszulát és helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá.
2. Most tartsa addig lenyomva a megfelelő funkciógombot, míg a kívánt kávé-mennyiség a csészébe nem folyt.
3. Amint elengedi a gombot a mennyiség el lesz mentve.

Ha ez a beállítás nem felel meg az Ön ízlésének, változtassa meg azt egyszerűen a folyamat megismétlésével.

A gyári beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja az eredeti vízmennyiségeket.

1. Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.

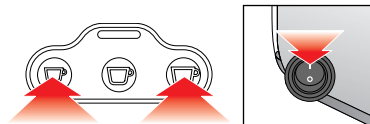


2. Tartsa lenyomva a bal és jobb funkciógombot, és kapcsolja be a készüléket.

3. Engedje el a gombokat.

Ezzel visszaállította a kapszulákhoz gyárilag beállított vízmennyiséget.

Nyomás csökkentése

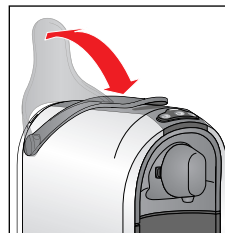

Minden egyes kávé elkészítése után hajtja vissza a rögzítőkart, hogy a kapszula leessen a gyűjtőbe és a nyomás távozzon a rendszerből. Amennyiben nem használja a készüléket, a kapszulatartó nyílás lezárásához hajtja le a kart.

Standby-üzemmód - nyugalmi üzemmód

Standby

9 perccel a kávé elkészítése után a készülék automatikusan a standby üzemmódba kapcsol. A 3 funkciógomb kialszik. A készülék így már csak kevés áramot fogyaszt, de használatra kész állapotban van. A készülék ismételt aktiválásához nyomja meg az egyik funkciógombot vagy mozgassa meg a rögzítőkart.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, pl. éjszaka, kapcsolja ki a készüléket az oldalán található be-/kikapcsoló gombbal. Így nem fogyaszt áramot.

 A készülék teljes áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki a gépet a be-/kikapcsoló gombbal, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- Soha ne merítse a gépet, a hálózati csatlakozót és a vezetéket vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket ne vízsugár alatt tisztítsa, hanem a következőkben leírt módon.

FIGYELEM - anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.


A burkolat tisztítása

- ▷ A burkolatot egy puha, nedves ruhával törölje le.
- ▷ Szükség esetén a kapszulagyűjtő rekeszét is törölje ki egy puha, nedves ruhával.

A víztartály tisztítása

A víztartályt ajánlott hetente egyszer megtisztítani.

- ▷ Tisztítsa meg a víztartályt mosogatószeres vízzel. Alaposan öblítse ki folyó víz alatt, majd törölje szárazra. A víztartály mosogatógépben nem tisztítható.

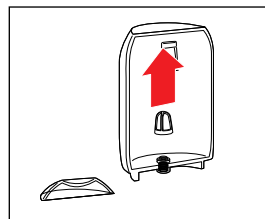


A víztartályban található szűrő kivethető pl. a vízkőlerakódások eltávolításához.

1. Felfelé húzza le.
2. Öblítse le folyó víz alatt.
3. Tolja vissza ütközésig a víztartály nyílásába.




Ha nem tudja kivenni a szűrőt, illetve nem éri el kézzel: Naponta öblítse át a víztartályt folyó víz alatt. Ezáltal elkerülhető, hogy a vízkő vagy egyéb részecskék lerakódása következtében elduguljon a szűrő a víztartály alján.

A kapszulagyűjtő, a csepegtetőtál és csepegtetőrács tisztítása

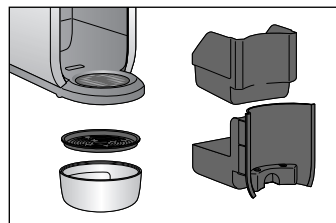

1. Vegye le a csepegtetőtálát.
2. Vegye ki a csepegtetőrácsot a csepegtetőtálból, és ürítse ki a csepegtetőtálát.
3. Húzza ki a kapszulagyűjtőt és vegye ki belőle a betétet.
4. Ürítse ki a kapszulagyűjtő betétjét.
5. Mosogassa el az összes részt mosogatószeres vízzel. Alaposan törölje szárazra a részeket. A műanyag részek nem tisztíthatók mosogatógépben. Csak a csepegtetőrács tisztítható mosogatógépben.
6. Majd helyezze vissza az összes részt a készülékbe.

Kifolyónyílás tisztítása

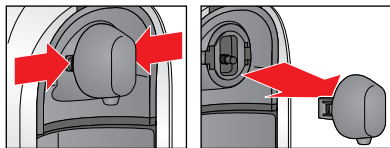

1. Nyomja be teljesen mindkét gombot a kifolyónyílás oldalán, és előre húzza le a kifolyónyílást.

2. Öblítse le a kifolyónyílást meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel. Tiszta vízzel öblítse át újra és végül törölje szárazra.
3. Helyezze vissza a kifolyónyílást. Hallhatóan és érezhetően be kell kattania a helyére.

Vízkömentesítés

FIGYELEM - készülék rongálódása vízkőlerakódás miatt

- **Vízkömentesítse a készüléket, amint a gép kijelzi** (kb. 50 l után). Ezzel meghosszabbítja a gép élettartamát, és energiát takarít meg.
- Ne használjon hangyasav alapú vízkőoldó szert.
- Olyan, kereskedelmi forgalomban kapható, folyékony vízkőoldó szert használjon, amelyet kávé- és espresszógépekhez gyártanak. Más szerek kárt okozhatnak a készülék anyagában és/vagy hatástalanok lehetnek.

Tipp: Vízkőmentesítő szer: Mi a durgol® swiss espresso® vízkőmentesítő szert ajánljuk, amely megvásárolható minden Tchibo üzletben és a szaküzletekben.



Ha a kontroll-lámpa sárgán világít, vízkőmentesíteni kell a gépet. A következő napok folyamán hajtsa végre a vízkőmentesítést. Ne várjon sokkal tovább, mert különben annyi vízkő képződhet, hogy a vízkőmentesítő szer már nem hat.

A vízkőmentesítés folyamata kb. 50 percig tart.

1. Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.

Durgol® swiss espresso® használata:

- ▷ Vegye ki a víztartályt a készülékből és töltsön bele egy adag (125 ml) durgol® swiss espresso® vízkőoldó szert az üres víztartályba.



Fontos: töltsé fel vízzel a **MAX jelzésig**, és helyezze vissza a tartályt.

- ▷ Ha másik vízkőoldó szert használ, vegye figyelembe a gyártó útmutatásait.

Fontos: csak a **MAX jelzésig** töltsön vízkőoldó szert a víztartályba, és helyezze vissza a tartályt.


2. Hajtsa le a rögzítőkart.
3. Állítson egy legalább 250 ml űrtartalmú edényt a kifolyónyílás alá. Ha szükséges vegye ki a csepegtetőtálát.

Az edényt a vízkőmentesítési folyamat során többször ki kell üríteni.



4. Tartsa lenyomva a bal oldali és a középső funkciógombot, és kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.

5. Engedje el a gombokat.

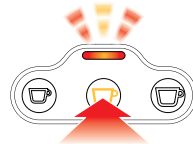

6. A középső funkciógomb világít és a kontroll-lámpa felváltva pirosan/sárgán villog. A vízkőmentesítés elindításához nyoma meg a középső funkciógombot.

A vízkőmentesítés folyamata megkezdődik. A kontroll-lámpa felváltva pirosan/sárgán villog. **A folyamat kb. 50 percig tart.**

A készülék 10 perces időközönként pumpál vízkőoldó szert a vezetérendszerbe. Közben minden alkalommal kb. 125 ml folyik a tartályba.

7. Minden pumpálás után öntse ki a vizet, hogy az aláhelyezett tartály ne telítődjön túl.



A befejezés után a középső funkciógomb ismét világít és a kontroll-lámpa felváltva pirosan/sárgán villog.

8. Tisztítsa meg a víztartályt, a kapszulagyűjtőt, a csepegtetőtálat és -rácsot, a kifolyónyílást a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

Öblítési fázis

9. Az öblítési fázishoz tölts fel a víztartályt a **MAX jelzésig** hideg csapvízzel.
10. Helyezzen egy üres (legalább 250 ml-es) edényt a kifolyónyílás alá.



11. Nyomja meg a középső funkciógombot az átöblítés elindításához.

A kontroll-lámpa felváltva 2-szer sárgán és 2-szer pirosan villog.

12. Kb. 500 ml lesz átöblítve. Ügyeljen az aláállított tartályra és ürítse ki, mielőtt túlfolyik.



13. A befejezés után a középső funkciógomb ismét világít és a kontroll-lámpa felváltva pirosan/sárgán villog.

Nyomja meg a középső funkciógombot. A vízkőmentesítés befejeződött.

Mindhárom funkciógomb villog.

A készülék melegszik az italkészítéshez.



Üzemzavar / Hibaelhárítás

A kontroll-lámpa pirosan villog és egy hangjelzés hallható.

Üres a víztartály?

- ▷ Tölts fel a víztartályt friss vízzel.
- ▷ Nyomja meg valamelyik funkciógombot. A szivattyú működésbe lép. Amint a vezetékek megteltek vízzel, a szivattyú automatikusan leáll.
- ▷ Amint a funkciógombok állandó fénnel világítanak, a készülék üzemkész.

Italkészítés közben felhajtotta a rögzítőkart?

Az elkészítés azonnal leáll.

- ▷ Hajtsa le ismét a rögzítőkart.
- ▷ Nyomja meg valamelyik funkciógombot, hogy kikapcsolja a hangjelzést.

Túl kevés vagy egyáltalán nem folyik ki ital.

Ha a kontroll-lámpa pirosan villog, üres a víztartály. Töltsön vizet a tartályba, és nyomjon meg egy funkciógombot. Ekkor megtelik a vezetérendszer vízzel.

Víz csepeg a kifolyónyílásból.

Felmelegedéskor a víz kitágul a rendszerben, ami csepegést okozhat. Ebből kifolyólag egy kevés víz csepeg a kifolyónyílásból.

A kávékészítés során a készülék a vizet nagy nyomással préseli át a kapszulán. Ha ezt követően mozgatja a rögzítőkart, nyomás távozik a készülékből és kávé folyik ki. Az említett jelenség a rendszer sajátossága, és nem jelent problémát. Ezért csak akkor vegye el a frissen elkészített italt a csepegtetőtálcáról, miután a kart teljesen visszahajtotta.

Kávézacc a csészében.	A csészében mindig marad egy kis kávézacc. Ez a rendszer sajátossága, és nem jelent problémát.
Nem elég forró az ital.	Különösen az eszpresszónál olyan csekély a folyadék-mennyiség aránya a csészéhez képest, hogy az könnyen kihűl. Melegítse elő a csészét: Töltsön forró vizet a csészébe, amelyet röviddel a használat előtt kiönt belőle.
A kontroll-lámpa folyamatosan sárgán világít.	A készüléket vízkömentesíteni kell. A következő napok folyamán hajtsa végre a vízkömentesítést. Ne várjon sokkal tovább, mert különben annyi vízke képződhet, hogy a vízkömentesítő szer már nem hat. Ilyen, saját hibából eredő hiba miatt nem érvényes a garancia. A „Vízkömentesítés” fejezetben leírtak szerint járjon el.
A rögzítőkart nem lehet lenyomni	Ellenőrizze a kapszulagyűjtőt, hogy nem telt-e meg. Szükség esetén ürítse ki. Amennyiben a kapszula beszorult a betöltő nyílásba, hajtsa hátra teljesen a kart, és felülről lefelé nyomja ki a kapszulát. A deformált kapszulát ne használja fel ismét.

Hulladékkezelés

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Műszaki adatok

Típus / Modell:	Cafissimo 325516
Cikkszám:	lásd a „Jótállási jegy” című fejezetet
Hálózati feszültség:	220–240 V ~ 50 Hz
Teljesítmény:	1250 watt
Energiafelhasználás	
kikapcsolt állapotban:	0,04 watt
Automatikus kikapcsolás funkció:	kb. 9 perc
Érintésvédelmi osztály:	I
Szivattyú nyomás:	15 bar
Hangnyomásszint:	<70dB(A)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Vízmennyiség gyári beállításai:	Kávé 125 ml Caffè crema 125 ml Eszpresszó 40 ml

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu



Garanciális feltételek

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **36 hónapos időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 36 hónapos időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes. A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági

és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra

Szerviz és javítás

kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG


Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám



cikkszám

A Cafissimo cikkszáma
a készülék alján található
típus táblán található.

Mielőtt oldalra fordítaná a Cafissimo készüléket, vegye ki a víztartályt, a csapegetőtálat és a kapszulagyűjtőt. A munkafelület megóvása érdekében helyezzen alá egy alátétet, mivel maradék kávé vagy víz csöpöghet a készülékből.

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy először forduljon a Cafissimo Szerviz ügyfélszolgálatához. Kollégáink örömmel állnak rendelkezésére, és megbeszéljük Önnel a további lépéseket.



Ha a terméket be kell küldeni javításra, akkor kérjük, adja meg a következő adatokat:

- a **címét**,
- egy **telefonszámot** (napközben) és/vagy egy **e-mail címet**,
- a **vásárlás dátumát** és
- egy lehetőleg **pontos hibaleírást**.

A termékkel együtt küldje el a **vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy másolatát**. Távolítsa el a régi kapszulákat, és gondosan csomagolja be a terméket, nehogy a szállítás során megsérüljön, és az ügyfélszolgálatunkkal megbeszélte módon, a terméket el fogják hozni Öntől. Csak így biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.

A készüléket személyesen is leadhatja bármely Tchibo üzletben.

Jótálláson kívül eső eljárás esetén kérjük, tudassa velünk, hogy:

- szeretne-e árajánlatot a javítás költségéről, vagy
- javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket (a csomagküldés díja Önt terheli), vagy
- ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon bizalommal a Cafissimo Szerviz ügyfélszolgálatához. Kérjük tartsa készenlétben a termék cikkszámát.

Cafissimo Szerviz ügyfélszolgálat



06-80-021-374

(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8.00 - 20.00 Szombat: 08.00 - 16.00

E-mail: cafissimo-service@tchibo.hu