


Tchibo

Manikűr/pedikűr készülék

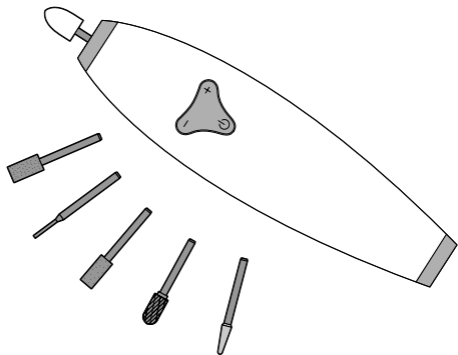

hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125848HB66XXII · 2022-06

Kedves Vásárlónk!

Új manikűr és pedikűr készüléke segítségével lesz láb- és kézkörmei ápolásában. A készülék kis méretű, kézre áll és egyszerűen kezelhető. Kívánjuk, hogy lelje örömét új manikűr és pedikűr készülékében.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

- 3 Megjegyzések az útmutatóhoz**
 - 3 Biztonsági előírások**
 - 7 Termékrajz (tartozékok)**
 - 8 Akkumulátor feltöltése**
 - 9 Használat**
 - 9 Rátétek cseréje
 - 9 Készülék be-/kikapcsolása és a forgásirány megváltoztatása
 - 10 Körmök rövidítése és polírozása
 - 11 Körömperem simítása
 - 11 Körömfelület simítása
 - 12 Körömbőr eltávolítása
 - 12 Körömszelé eltávolítása
 - 13 Tisztítás, fertőtlenítés és tárolás**
 - 14 Műszaki adatok**
 - 15 Hulladékkezelés**
-

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik, ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Ha megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Figyelmeztető szavak ebben az útmutatóban:

A **VIGYÁZAT** szó esetleges súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

A manikűr és pedikűr készüléket a láb- és kézkörmök ápolására tervezték. A terméket kizárólag magánhasználatra tervezték, kereskedelmi használatra (pl. kozmetikai szalonokban vagy gyógyászati lábápoláshoz) nem alkalmas.

Ne használja a készüléket, ha ...

... Ön cukorbeteg vagy más sebgyógyulási zavarban szenved.

Annak a lehetősége, hogy a készülék használata közben megsérül, kifejezetten alacsony. Ennek ellenére fel kell hívnunk rá a figyelmét, hogy az említett betegségek fennállása esetén, ne használja a készüléket.

... ha egy másik személy már használta a készüléket. A készüléket, illetve a mellékelt rátéteket csak egy személy használhatja. Így megelőzi pl. a körömgomba fertőzést.

... a köröm közelében a bőrön nyílt seb vagy gyulladás van, amihez a készülék üzemeltetés közben hozzáérhet.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket és az állatokat tartsa távol a készüléktől és a csatlakozóvezetékétől.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.
- A készülék tisztítását gyerekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.
- A készüléket 8 éves kor alatti gyermekeken használni tilos.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

- Ne töltsd a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. A termék csak száraz, beltéri helyiségekben tölthető. A töltéshez csak egy, a műszaki adatoknak megfelelő, alkalmas USB-hálózati adaptert (nem tartozék) és a mellékelt USB-C-töltőkábelt használja.

- Ne töltsse a készüléket víz közelében. A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, ha csatlakoztatva van az áramhálózathoz. A töltés során ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Ha a készülék töltés közben vízbe esik, ne nyúljon utána! Húzza ki azonnal a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból. Várjon, amíg teljesen megszárad az USB-C-töltőkábel és a hálózati adapter, mielőtt újra csatlakoztatja az áramhálózathoz.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert, amikor bedugja a csatlakozóaljzatba, illetve kihúzza belőle.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ha töltés közben üzemzavar lép fel, amint a készülék feltöltődött, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a készüléket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne az USB-C-töltőkábelt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el az USB-C-töltőkábelt, hogy a készüléket ne lehessen véletlenül sem lerántani.
- Az USB-C-töltőkábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A kábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken sérülés látható, vagy ha leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. Ne nyissa fel a burkolatot. A készüléken végzendő szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Tűz- és robbanásveszély

- A készülékben egy lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátor be van építve a készülékbe, és saját kezűleg nem lehet és nem szabad kicserélni.
- Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.


Sérülésveszély

- Ne használja a készüléket hosszabb ideig ugyanazon a helyen. A rátétek nagy sebességgel forognak, emiatt hő termelődik. Égési sérülések veszélye!
- Használat közben tartsa távol a készüléket hosszú hajtól, bő ruházattól és hasonlóktól. Ezek beleakadhatnak a forgó rátétekbe.
- Ne használja a készüléket, ha azon sérülések találhatók. Ha egy rátét sérült vagy erősen elhasználódott, azt ne használja tovább.

Anyagi károk

- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A készüléket a használat közben vagy a tisztításhoz vízbe vagy más folyadékba meríteni tilos. Óvja nedvességtől.
- A mágnescsíkkal ellátott kártyákat, például hitelkártyát, bankkártyát stb. tartsa távol a mágneses tárolódoboztól. A kártyák megsérülhetnek. A mágneses adathordozókat és minden olyan eszközt is tartson távol tőle, amely működésére a mágnesesség hatással lehet, vagy funkciójukat befolyásolhatja.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószert, illetve kemény keféket és hasonlókat.
- Csak az eredeti tartozékokat használja.

Termékrajz (tartozékok)

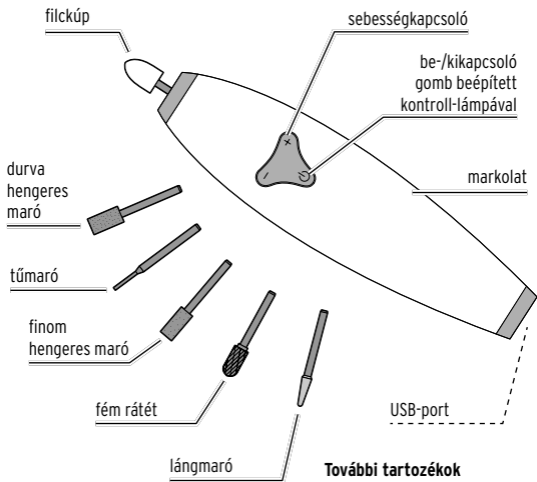


Akkumulátor feltöltése

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Töltés közben a készüléket nem lehet bekapcsolni.



VESZÉLY elektromos áram következtében

- Ne töltsd a készüléket víz közelében. A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, ha csatlakoztatva van az áramhálózathoz.

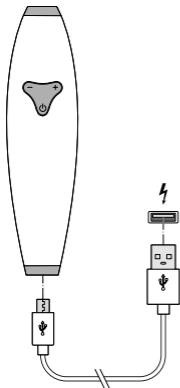

1. Csatlakoztassa az USB-C-töltőkábelt a készülékhez és egy megfelelő USB-hálózati adapterhez (nem tartozék).
2. Dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba.

A töltési folyamat automatikusan elindul.

A töltés során a kontroll-lámpa a be-/kikapcsoló gombban pirosan villog. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpa kéken világít.

Töltse fel teljesen az akkumulátort kb. 2,5 óra alatt.

3. A töltés után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól, és az USB-C-töltőkábelt a készülékből.

A kontroll-lámpa kialszik. A manikűr és pedikűr készülék üzemkész.

A készülék üzemideje teljesen feltöltött

akkumulátorral kb. 2 óra (a legalacsonyabb sebességen).


Ezután az akkumulátort ismét tölteni kell kb. 2,5 óra alatt.



- Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 2-3 havonta tölts fel teljesen akkor is, ha a készüléket nem használja.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten tölts.

Használat

Rátétek cseréje








- ▷ A rátéteket úgy cseréli, hogy ütközésig benyomja a foglatba, illetve lehúzza a készülékről.



- A rátétek felhelyezése és levétele közben a készülék legyen kikapcsolva.
- A használat során a rátéteknek szorosan illeszkedniük kell a foglatba.

Készülék be-/kikapcsolása és a forgásirány megváltoztatása



- ▷ A  be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja be és ki a készüléket és változtatja a forgásirányt:
 -  **hosszú** megnyomás = bekapcsolás
 -  **rövid** megnyomás = forgásirány megváltoztatása
 -  **hosszú** megnyomás = kikapcsolás
 - ▷ Állítsa be a sebességet a + és - gombbal:
 - + vagy - **hosszú** megnyomás = sebesség fokozatmentes állítása
 - + vagy - **rövid** megnyomás = sebesség fokozatos állítása (6 fokozatban)
-  Javasoljuk, hogy mindig alacsony fokozattal kezdje a használatot.


Körmök rövidítése és polírozása




Ehhez szükséges:
a durva hengeres maró és a filckúp.



Ahhoz, hogy a körmök ne legyenek túl rövidek, egy kis gyakorlatra van szükség. Ezért az elején alacsony sebességgel kezdjen.

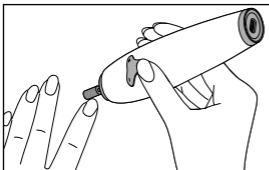

1. Rövidítse kéz- és lábkörmeit a **durva hengeres maróval**, és közben formázza is. A hengeres marót mindig a köröm külső oldalától a hegyéig vezesse.

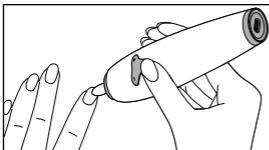


2. Ezt követően körkörös mozdulatokkal polírozza a köröm felületét a **filckúppal**. Ne hagyja túl sokáig egy helyen a filckúpot, mivel a súrlódás során erős a hőképződés.

Körömperem simítása



Ehhez szükséges:
a tűmaró.

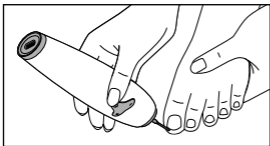


- ▷ A tűmaróval a köröm szélén található egyenetlenségeket vagy sarkokat távolíthatja el, illetve használja a benőtt – körmök feltárásához. Ezt a rátétet csak alacsony sebességen használja.

Körömfelület simítása



Ehhez szükséges:
a finom hengeres maró.

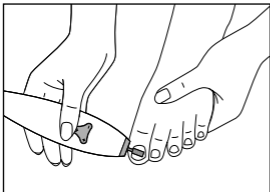


- ▷ A finom hengeres maró segítségével lecsiszolhatja, illetve simára csiszolhatja az elfásodott körömfelületet. Helyezze a hengeres marót vízszintesen a körömfelületre és lassú, körkörös mozdulatokkal csiszolja le a kívánt körömréteget.

Körömbőr eltávolítása



Ehhez szükséges:
a lángmaró.

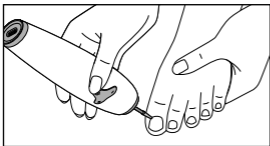

▷ A **körömök oldalán** található körömbőr eltávolításához használja a lángmarót. Erre különösen a lábkörmöknön van szükség.




A **körömökön** található körömbőrt szokás szerint, előzetes beáztatás után lehet visszatolni. Ehhez nem ajánlott a lángmarót használni, mivel így könnyen barázdákat marhat a körmébe.

Körömszelé eltávolítása



Ehhez szükséges:
a fém rátét.

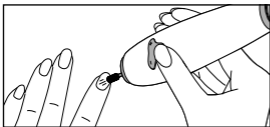

1. A körömszelét a fém rátéttel távolíthatja el. Vezesse végig a fém rátétet a körömön kis nyomással, alulról felfelé, a köröm nyitott vége felé.

2. Hagyja abba, amikor a zselé körülbelül 90 százalékát eltávolította, majd folytassa kézi reszelővel. Mindig hagyjon vékony réteget a természetes körömön, hogy ne sérüljön meg. Ez a réteg idővel lenő.


Tisztítás, fertőtlenítés és tárolás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A készüléket vízbe vagy más folyadékba meríteni tilos. Óvja nedvességtől.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

- ▷ Húzza le a használt rátétet a készülékről. Az összes rátétet (de ne a filckúpot!) tisztítsa meg folyó meleg víz alatt egy kis, puha kefével, és szükség esetén gyógyszertárban kapható etilalkohollal.
- ▷ A körömpor eltávolításához minden használat után törölje át a markolatot egy száraz vagy tiszta vízzel enyhén benedvesített kendővel. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe.




Használat után

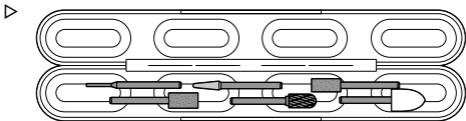

A használat után a rátéteket a mágneses tárolódobozban tárolja.

- ▷ Amikor nem használja a készüléket, száraz, hűvös helyen, napfénytől védve tárolja.

Műszaki adatok

Modell:	643 251
Akkumulátor: (az UN 38.3 szerint tesztelve)	Lítiumion akku, DC 3,7 V/800 mAh Névleges energia: 2,96 Wh
Bemenet:	5 V  330 mA (a  jel egyenáramot jelent)
Töltési idő:	kb. 2,5 óra
Max. üzemidő:	kb. 2 óra (legalacsonyabb sebességen, teljesen feltöltött akkumulátorral)
Érintésvédelmi osztály:	III 
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297
Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Cikkszám: 643 251

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu