




Rádió

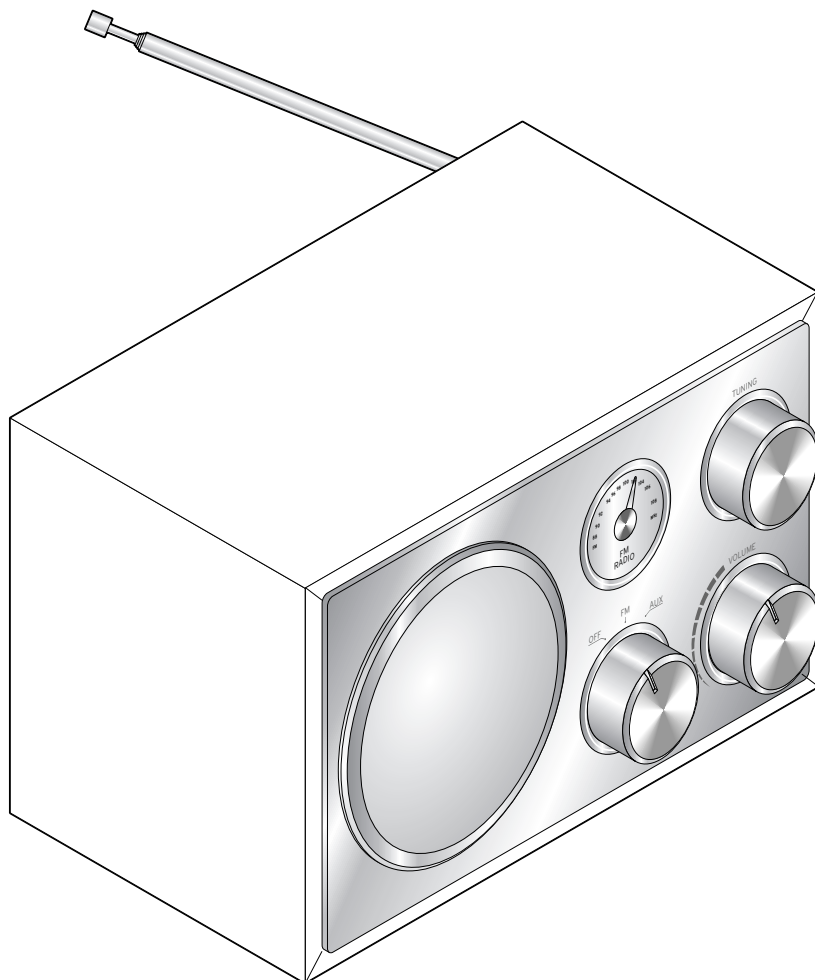

Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 69845AB4X4III

Kedves Vásárlónk!

Egyszerű kezelés - klasszikus formatervezés. Az Ön újonnan vásárolt rádiója a tekerőgomboknak és az analóg frekvencia skálának köszönhetően igen egyszerűen kezelhető.

Új rádiójával URH (FM)-rádióadókat tud befogni.

A készülék hátoldalán egy külső audiokészülékhez alkalmas csatlakozóaljzat található, amellyel például egy MP3-lejátszót csatlakoztathat a készülékhez.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

Tartalom

3	Megjegyzések az útmutatóhoz	9	Tisztítás
4	Biztonsági előírások	9	Üzemzavar / hibaelhárítás
6	Termékrajz (tartozékok)	10	Műszaki adatok
7	Üzembe helyezés	10	Hulladékkezelés
7	Használat	11	Jótállási jegy

Megjegyzések az útmutatóhoz

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak. Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.



Rendeltetés

A rádió magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

A rádiót csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek és elektromos készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Ne hagyja, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A készülék nem érintkezhet vízzel vagy nedvességgel, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. A rádiót ne üzemeltesse a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. A készüléket ne merítse folyadékba.
- A készülék nem érintkezhet csöpögő vagy spriccelő vízzel. Ne állítson a készülékre vagy annak közvetlen közelébe folyadékkal teli edényeket (pl. vázát vagy kávéscsészét).

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzat legyen jól hozzáférhető, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- A készüléket és a hálózati vezetéket tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Semmi esetre se nyissa fel, illetve ne távolítsa el a burkolat bármely részét. Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. A burkolat belsejében feszültségvezető részek találhatók, melyek megérintése esetén áramütés veszélye áll fenn.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a hálózati vezetéken sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. A készülék, illetve a hálózati vezeték javítását minden esetben egy szakszerviz vagy szakember végezze, vagy forduljon a kereskedőhöz.
- A készüléket a hálózati csatlakozó segítségével választja le a villamos hálózatról. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel;
... vihar esetén;
... mielőtt megtisztítja a készüléket;
... ha hosszabb ideig nem használja a rádiót.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetékét.

VIGYÁZAT - tűzveszély

- Ne állítson a készülékre vagy annak közvetlen közelébe nyílt lánggal égő tárgyakat, például égő gyertyát.
- A készüléket ne takarja le újsággal, terítővel, függönnyel stb. A készülék körül hagyjon szabadon legalább 5 cm helyet, ellenkező esetben a rádió túlmelegedhet.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki ne botolhasson meg benne.

FIGYELEM - anyagi károk


- A rádiót ne helyezze légkondicionáló berendezés, fűtőtest vagy rádióvezérelt berendezés közelébe. Kerülje a készülék túlzott terhelését, például a nagy hideget vagy meleget, erős napsugárzást, illetve mechanikus rezgést vagy ütéseket.

- A rádió hangszórójában egy erős mágnes található. Tartsa távol tőle a mágnescsíkkal ellátott kártyákat, mint például hitelkártyát, bankkártyát stb. A mágnescsík károsodhat. Tartson távol a rádiótól minden mágneses adathordozót, illetve olyan készüléket, amelyre a mágnesesség hatással lehet vagy amelynek működését akadályozhatja.
- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószeret, kemény keféket vagy hasonlót.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakk- és műanyag bevonatok vagy különböző bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.



A típustábla a termék hátoldalán található.

Termékrajz (tartozékok)

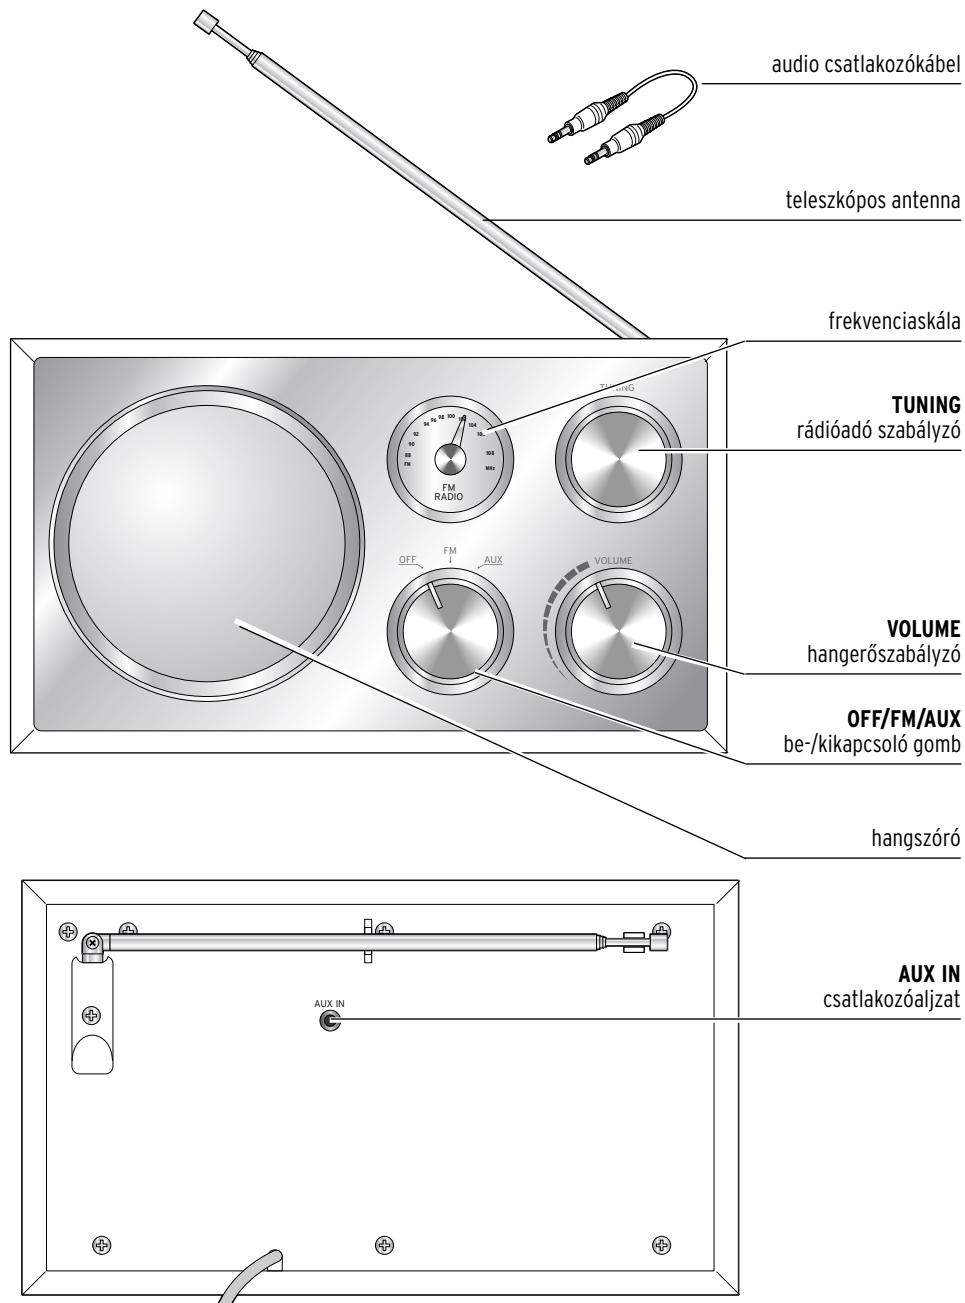

Üzembe helyezés



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzat legyen jól hozzáférhető, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.

1. Csomagolja ki a készüléket, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Állítsa a készüléket egy egyenes, stabil felületre.
3. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzathoz.
A rádió üzemkész.

Használat

Rádióhallgatás

1. Tekerje a **VOLUME** hangerőszabályzót alacsony hangerőre.
2. Tekerje a be-/kikapcsoló gombot az **FM** (URH) állásba.
A frekvenciaskála világít.
3. Húzza ki teljesen a teleszkópos antennát, és állítsa be úgy, hogy a vétel a lehető legjobb legyen.
4. Állítsa be a **TUNING** csatornaválasztóval a kívánt csatornát.
A frekvenciaskála megkönnyíti az rádióadók megtalálását.
5. A **VOLUME** hangerőszabályzóval állítsa be a hangerőt.
6. A készülék kikapcsolásához tekerje a be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba.

Külső készülék csatlakoztatása

A készülékhez csatlakoztathat például egy MP3-lejátszót.



Vegye figyelembe a külső készülék használati útmutatóját.

1. Csatlakoztassa a külső készüléket a rádió **AUX IN** csatlakozóaljzatához az audio csatlakozókábelrel (3,5 mm-es jack dugó; tartozék).
2. Tekerje a **VOLUME** hangerőszabályzót alacsony hangerőre.
3. Tekerje a be-/kikapcsoló gombot az **AUX** állásba.
A frekvenciskála világít.
4. Indítsa el a külső készüléken a lejátszást.
5. A **VOLUME** hangerőszabályzóval állítsa be a hangerőt.



- A külső készüléktől és annak a csatlakozóaljzatától függően a hangerő a csatlakoztatott készüléken keresztül is szabályozható.
- Ha a rádió nem fog be audio jelet, illetve ha a külső készüléken a hangerő túl alacsonyra van állítva, akkor az kb. 15 perc múlva automatikusan energiatakarékos állapotba kapcsol. A készülék azonban továbbra is fogyaszt egy kis mennyiségű áramot. A készülék teljes kikapcsolásához tekerje a be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba. Ha ismét be szeretné kapcsolni, akkor először tekerje a be-/kikapcsoló gombot

6. A készülék kikapcsolásához tekerje a be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- A készülék nem érintkezhet folyadékkal, óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

FIGYELEM - anyagi károk

- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószeret, kemény kefét vagy hasonlót.

- ▷ Óvja a készüléket hőtől, nedvességtől, hidegtől és túl sok portól. Szükség esetén egy nedves kendővel törölje át. Adott esetben használjon hozzá kímélő tisztítószeret.

Üzemzavar / hibaelhárítás

- | | |
|--|--|
| • A készülék nem működik | • Be van dugva a hálózati csatlakozó a csatlakozóaljzatba? |
| • A készülék néma marad a bekapcsolás után (nincs vétel) | • A be/kikapcsoló gomb AUX állásban van? Állítsa az FM állásba. |
| • A csatorna recseg | • Jól állította be a csatornát?
• Teljesen kihúzta az antennát?
Állítsa más irányba az antennát. |

Műszaki adatok

Modell:	292 340
Hálózati feszültség:	230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel (üzemelés közben):	10 W
Teljesítményfelvétel (Eco/energiatakarékos mód):	0,5 W
Érintésvédelmi osztály:	II 
Kimeneti teljesítmény:	2 W
Frekvenciatartomány:	FM 87,5 - 108 MHz
AUX IN-csatlakozó:	3,5 mm-es jack csatlakozó
Környezeti hőmérséklet:	+10 °C és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A készülék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Forgalmazó”) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A Ptk. 685 § d) pontja alapján fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.)

A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §-a értelmében, amennyiben a fogyasztó bemutatja **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot**, úgy a fogyasztói szerződés megkötését

bizonyítotttnak kell tekinteni. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy – mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet – a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül **a kijavítás helyett a kicserélést** választhatják.

A termék kicserélése esetén a jótállási idő újrakezdődik.

A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése b) pontja szerint, ha a fogyasztónak sem

kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől, mely esetben a fogyasztónak a kifizetett vételár visszajár.

A 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a

rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo
Budapest Kft.
2040 Budaörs
Iparos u. 3-5.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: HU 292 340
