




Orr- és fülszőrvágó

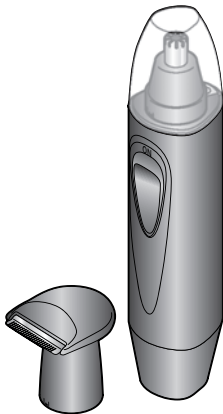

Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 67337HB1551XII - 288 302

Kedves Vásárlónk!

Új orr- és fülszőrvágójának segítségével gyorsan és biztosan eltávolíthatja a kellemetlen fül- és orrszőrzetet. A beépített lámpa segítségével pontosan és biztonságosan tudja használni a készüléket. A kontúrfeltéttel tökéletesen vághatja a pajeszát. Használat után az összes tartozékot elhelyezheti a praktikus tárolódobozban.

Reméljük, örömet leli a termék használatában.

A Tchibo csapata

Tartalom

4	Megjegyzések az útmutatóhoz	14	Tisztítás
5	Biztonsági előírások	14	Minden használat után
8	Termékrajz (tartozékok)	15	A vágófej nemesacél penge-rendszerének tisztítása
9	Üzembe helyezés	16	A kontúrfeltét tisztítása
10	Használat	17	Üzemzavar / Hibaelhárítás
10	Az orr- és fülszőrvágó be- és kikapcsolása	18	Műszaki adatok
11	Fülszűrőzet nyírása	19	Hulladékkezelés
12	Orrszűrőzet nyírása		
13	Kontúrvágás		

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

Az orr- és fülszőrvágó a fül-, orr- és a tarkószőrzet, valamint pajesz és szakáll nyírására alkalmas.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne használja a készüléket gyermekeknél. A készüléket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem érik el.
- A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért tartsa az elemeket és a terméket olyan helyen, ahol kisgyermekek nem érik el. Egy elem esetleges lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

VESZÉLY - sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- A vágófejet ne tolja 0,5 cm-nél mélyebben a fülbe vagy az orrba, mert másként felsértheti a dobhártyát vagy az orrnyálkahártyát.
- Használat közben ügyeljen arra, hogy a vágófej, illetve a kontúrfeltét biztosan illeszkedjen a helyére.

- A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha a készülék vagy a feltétek károsodnak, a készüléket többet nem szabad használni.

FIGYELEM - anyagi károk

- A készülék tisztításánál az elemtartó fedelének szorosán kell zárnia.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket, és tegye rá a védőkupakot.
- Óvja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, melyeket a kifolyt sav okozhat.

Termékrajz (tartozékok)

nemesacél vágófej

lámpa

be-/kikapcsoló gomb

kontúrfeltét

védőkupak

További tartozékok

(kép nélkül):

1 elem

1 tárolódoboz



tisztítóecset

Üzembe helyezés



VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/
kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn!

-  Fordítsa el az elemtartó fedelét ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza le.
 2. Helyezze be a mellékelt elemet (lásd „Műszaki adatok”). Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- A készülék akkumulátorral is működtethető.**
-  Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és forgassa el ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba.

Használat



- A készüléket mindig tükör segítségével használja.
- Az orr- és fülszőrvágót minden használat után tisztítsa meg a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint. Utána helyezze vissza a készülékre a vágófejet, majd a védőkupakot.

Az orr- és fülszőrvágó be- és kikapcsolása


1. Vegye le a védőkupakot.
2. A be-/kikapcsoló gombot tolja előre (**ON**), illetve vissza (**OFF**), a készülék be- és kikapcsolásához.
Mihelyt a készülék be van kapcsolva, a beépített lámpa is világít.



VESZÉLY - sérülésveszély


- A vágófejet ne tolja 0,5 cm-nél mélyebben a fülbe vagy az orrba, mert másként felsértheti a dobhártyát vagy az ornyálkahártyát.

Fülszűrlet nyírása

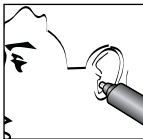

1. Kapcsolja be az orr- és fülszörvágót, és irányítsa óvatosan a fül külső területeihez.
2. Óvatosan vezesse végig a vágófejet a fül szőrrel borított területein.


Orrszőrzet nyírása

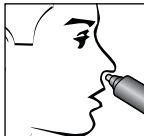

1. Kapcsolja be az orr- és fülszőrvágót, és a vágófejet vezesse be óvatosan az orrlyukak bemeneti részére.
2. Az orr- és fülszőrvágó óvatos, körkörös mozdításával távolítsa el az orrszőrzetet.

Kontúrvágás

1. Adott esetben kapcsolja ki az orr- és fülszőrvágót.
2. Fordítsa el a vágófejet az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza le.
3. Helyezze fel a kontúrfeltétet, és szorosan csavarja rá az óramutató járásával megegyező irányba.

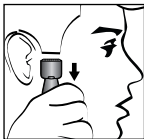

4. A kontúrfeltétet tompa szögben húzza fentről lefelé a bőrön anélkül, hogy nyomást gyakorolna rá. A készüléket ne tolja letről felfelé, és ne vezesse oldalirányban. Ez vágási sérülésekhez vezethet.

Tisztítás


FIGYELEM - anyagi károk

- Ne merítse a készüléket vízbe.
- Az elemtartó fedelének szorosan zárva kell lennie.

Minden használat után

Minden használat után tisztítsa meg az orr- és fülszőrvágót.

1. Kapcsolja ki az orr- és fülszőrvágót.




2. A még felhelyezett vágófejet, illetve kontúrfeltétet öblítse át meleg folyó víz alatt.
3. Egy puha kendő segítségével szárítsa meg a készülék borítását és a megtisztított vágófejet, illetve fetétet.


4. Ha a kontúrfeltét a tisztítás során még a készüléken van, vegye le azt, és tegye fel a vágófejet.
5. Tegye vissza a készülékre a védőkupakot.

A vágófej nemesacél pengerendszerének tisztítása

A nemesacél pengerendszert minden harmadik használat után tisztítsa meg.

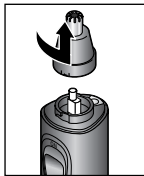

1. Kapcsolja ki az orr- és fülszűrővágót.
2. Fordítsa el a vágófejet az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza le.
3. Röviden öblítse le a most szabadon álló meghajtótengelyt.

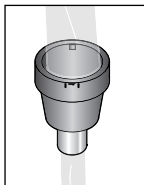

4. Folyó víz alatt öblítse le a vágófej nemesacél pengeszerét, és hagyja teljesen megszáradni.
 5. Helyezze vissza a vágófejet, és csavarja rá szorosan az óramutató járásával megegyező irányba.
 6. Egy puha kendő segítségével szárítsa meg a készülék borítását.
7. Tegye vissza a készülékre a védőkupakot.

A kontúrfeltét tisztítása

A kontúrfeltét finom ütögetés és fújás segítségével megtisztítható a szőrszálaktól. A feltétből a mellékelt tisztítóecsettel is eltávolíthatja a szőrszálakat.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

-
- | | |
|--------------------------|--|
| • A készülék nem működik | • Elhasználódott az elem?
• Megfelelően van az elem behelyezve? |
| • A motor akadozik | • El van szennyeződve a vágófej? |
| • A motor leáll | • Az elemtartó fedele jól rá van zárva? |
-

Műszaki adatok

Modell:	288 302
Áramellátás:	1 db 1,5 V, LR6 / AA típusú elem vagy mignon akkumulátor
Teljesítmény:	1 W
Üzemidő:	kb. 90 perc
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Ez a készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, 2004/108/EK EU-irányelvnek.

Hulladékkezelés

A készülék, a csomagolás és az elemek értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



Önt törvény kötelezi arra, hogy régi nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól elválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szaktereskedésekben tudja leadni.

Pb
Cd
Hg

Az elemek és az akkumulátorok, melyek ezekkel a jelekkel vannak ellátva, többek között az alábbi káros anyagokat tartalmazzák:

Pb = ólom, Cd = kadmium, Hg = higany.

Cikkszám: HU 288 302