



Automata karóra



Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71669AS6X6IIIGS

Kedves Vásárlónk!

Az automata óra olyan mechanikus karóra, amely viselés közben automatikusan felhúzza magát. A kar mozgása működésbe hoz egy rotort, amely kis lépésekben feszít meg egy rugót.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata




Távolítsa el a védőfóliákat.

Tartalom

4	Termékrajz	13	A mechanikus karóra ápolásával kapcsolatos tudnivalók
5	Óra felhúzása		
7	Idő, dátum, hónap és a hét napjának beállítása	15	Hulladékkezelés
12	A bar adat jelentése az óra hátoldalán	16	Jótállási jegy

Termékrajz

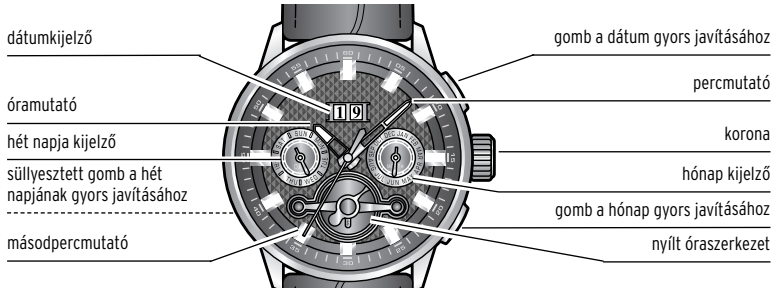

Óra felhúzása

Ez az óra automatikus felhúzóval van ellátva. Már a legkisebb mozdulatok is mozgásba hoznak egy rotort és így megfeszül a rugó.

- Ha naponta hordja az órát, nincs szükség az óra kézi felhúzására.
Azonban: **Az óra rendszeres felhúzása megnöveli annak pontosságát.**
Naponta néhány tekerés elegendő.
- Az óra kb. 36 óra járástartalékkal rendelkezik, ha teljesen fel van húzva.

Ha az óra megállna, mert pl. hosszabb ideig nem hordta vagy keveset mozgatta, kézzel kell felhúznia. Így hamarabb fog pontosan járni. A kézi felhúzáshoz a koronának az ① pozícióban kell lennie (lásd a „Pontos idő, dátum, hónap és a hét napjának beállítása” c. fejezetet).

▷ Néhányszor (kb. 10-15 fordulat erejéig) tekerje meg a koronát, mint egy hagyományos óránál.

 Az óra természetesen rendelkezik egy csúszókuplunggal, hogy túlzott felhúzás esetén elkerülje az óramű sérülését.

Idő, dátum, hónap és a hét napjának beállítása



A korona két pozícióban állhat:

- ① Alapállás és kézi felhúzásra szolgáló pozíció
- ② Az óra mutatóinak, valamint a hét napjának és a dátumnak a beállítására szolgáló állás



A másodpercmutató nem áll meg a korona kihúzásával.

Húzza ki a koronát a ②-es pozícióba. A koronát tekerje az óramutató járásával ellentétes irányba az idő (óra- és percmutató) beállításához.

A dátumjelző röviddel éjfél előtt vált a következő nap dátumára, a nap kijelzése kb. 3:00 óra kor. .


Szükség esetén tekerje az óramutatót a 12-es számjegyen túl. Így látható, hogy déli 12 óra vagy éjfél van-e.



Ha az órát nagyon pontosan szeretné beállítani, akkor ajánlatos azt például a televízió vagy a rádió pontos idő jelzéséhez igazítani.

Dátum gyors javítása

A dátum gyors javítására szolgáló gombbal a dátumot a pontos idő és a hét napjának elállítása nélkül tudja beállítani.

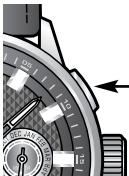


▷ Nyomja meg a jobb felső gombot a dátum beállításához.



Ez azoknál a hónapoknál hasznos,
amelyekben kevesebb mint 31 nap van.

A hónap gyors javítása


A hónapok különböző hosszúsága miatt a hónap-kijelző nem állítódik be automatikusan, ezért a hónapot mindig kézzel kell átváltania.

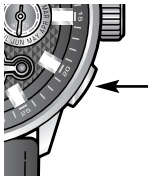

- ▷ Nyomja meg a jobb alsó gombot a hónap beállításához.

A hét napjának gyors javítása

A hét napjának gyors javításával a pontos idő elállítása nélkül beállíthatja a hét napját.

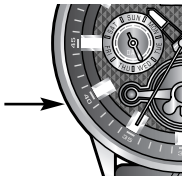

- ▶ A hét napjának beállításához nyomja meg az óra bal oldalán található, süllyesztett gombot egy hegyes tárggyal (pl. széthajlított gmkapoccsal vagy fogpiszkálóval).

A bar adat jelentése az óra hátoldalán

water resistant	3bar	5bar	10bar	20bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Az óra teljesen benyomott korona esetén a táblázatban megadott tevékenységeknél vízálló.

Nem használható búváróráként!

A mechanikus karóra ápolásával kapcsolatos tudnivalók

- Az óra védett olyan ütések ellen, amelyek annak általános hordása közben előfordulhatnak.
- Óvja az órát szélsőséges hőmérséklet-ingadozástól. Így elkerülhető a pára kicsapódása vízcsepp formájában.
- Óvakodjon az erős mágneses mezőktől, mivel azok eltérést okozhatnak az időmérésben.
- Akkor is húzza fel néha az órát, ha egy ideig nem hordja. Ezzel megakadályozza, hogy az órában található olaj elgyantásodjon.

- Semmiképpen ne nyissa fel az óratokot saját kezűleg.
- Az óra pontossági határa -45 és +60 másodperc/nap között mozog.
Ha észreveszi, hogy órája nyilvánvalóan túllépi ezt a tűréshatárt, kérjük forduljon a kereskedőhöz.
- Óvja a bőrszíjat nedvességtől. A bőr hajlamos nedvesség felvételére, ezért éjszakára vegye le az órát.

Hulladékkezelés

Az óra és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ha megválna a terméktől, azt a hatályos rendelkezéseknek megfelelően tegye. Ezzel kapcsolatban az illetékes települési hivataltól kaphat felvilágosítást.

Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Forgalmazó”) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy

ha az üzembe helyezést a Forgalmazó illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A Ptk. 685 § d) pontja alapján fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.)

A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §-a értelmében, amennyiben a fogyasztó bemutatja **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot**, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítotttnak kell tekinteni. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy – mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet – a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül **a kijavítás helyett a kicserélést** választhatják.

A termék kicserélése esetén a jótállási idő újrakezdődik.

A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése b) pontja szerint, ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől, mely esetben

a fogyasztónak a kifizetett vételár visszajár.

A 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo
Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: HU 297 527

Cikkszám: HU 297 527
