




Tejhabosító

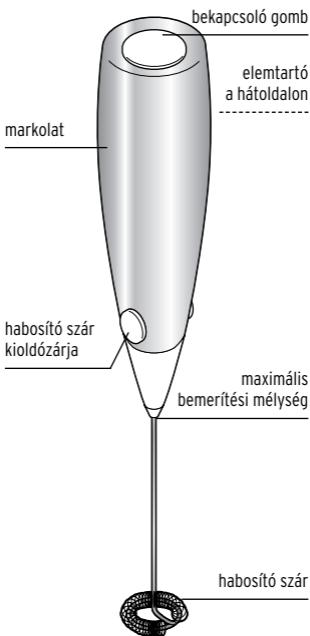

Használati útmutató


Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 68349XM011111

Kedves vásárlónk!

Új tejhabosítója segítségével gyorsan és könnyen habosíthat hideg vagy meleg tejet cappuccinóhoz, tejeskávéhoz vagy más tejkülönlegességhez.

A Tchibo csapata

Elemek behelyezése

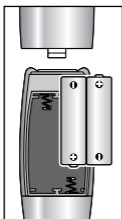

1. Tolja le felfelé az elemtartó fedelét.
2. Az elemtartóban ábrázolt módon helyezze be a mellékelt elemeket.

Ügyeljen a polaritásra (+/-). Zárja vissza az elemtartót.

Biztonsági előírások

Olvassa el a biztonsági előírásokat. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később is át tudja olvasni.

Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A tejhabosítót folyadékok habosítására tervezték.

Nem alkalmas semmilyen sűrű vagy szilárd anyagok feldolgozására.

A tejhabosítót magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez tervezték, ipari célokra nem alkalmas.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A termék nem játék. Gyermekektől tartsa távol.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért tartsa az elemeket és a terméket olyan helyen, ahol kisgyermek nem érik el. Egy elem esetleges lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A gyermekeket tartsa távol a csomagolóanyagtól. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - forrázásveszély

- Legyen óvatos forró folyadékok habosítása közben. A kifröccsenő cseppek leforrázhatják Önt.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Szükség esetén az érintett bőrfelületet azonnal mossa le bőséges tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- A habosító szárat működés közben ne fogja meg.

FIGYELEM - anyagi károk

- A tejhabosító markolatát soha ne merítse folyadékba. Nem tisztítható mosogatógépben! Ügyeljen a maximális bemerítési mélységre!
- Vegye ki az elemeket a készülékből, amennyiben azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Az elemből kifolyó sav kárt okozhat a készülékben.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- A tej habosításához használt edényt tegye egy szilárd, egyenes, csúszásmentes és könnyen tisztítható felületre.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

**Cikkszám:
HU 289 504**

Tejhabosítás

Az első használat előtt tisztítsa meg a habosító szárát a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

Tejhabosításhoz egy arra alkalmas edényt használjon. Lehetőség szerint egy magas falú edényt válasszon, hogy megelőzze a folyadék kifröccsenését.

Ne használjon érzékeny felületű edényt. Óvakodjon attól, hogy a habosító szár hozzáérjen az edény falához, mivel így összekarcolhatja azt. Egy nemesacél tejhabosító edény az ideális választás.

1. Tegyen tejet az edénybe.
Az edényt legfeljebb 1/3-ig töltsen meg.



VIGYÁZAT -
forázásveszély

- Kifröccsenés megelőzése:
Először merítse a habosító szárát a folyadékba, **mielőtt** bekapcsolná a készüléket.

Engedje el **először** a bekapcsoló gombot, **mielőtt** kiveszi a habosító szárát a folyadékból.

2. Merítse bele a habosító szárát a tejbe.
3. Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot.

Mozgassa a tejhabosítót körbe-körbe, hogy levegő kerüljön a tej alá.

4. A készülék kikapcsolásához engedje el a bekapcsoló gombot.
5. Tegye az elkészült tejhabot a cappuccinóra, és szórjon rá kevés kakaóport vagy cukrot.

Tipp:


Mi a legjobb eredményt hűtőhideg vagy forró tej habosításával érhetük el. Ne hagyja a tejet teljesen felforni.

Ettől kellemetlen mellékíze lesz és bőr képződik a tetején.

Tisztítás


- ▷ A markolatot nedves kendővel, esetleg egy kevés mosogatószerrel törölje le.
- ▷ A habosító szárát minden használat után azonnal mossa le, hogy ne képződhessen rajta semmilyen nehezen eltávolítható lerakódás: Tartsa a habosító szárát egy tiszta vízzel és kevés mosogatószerrel megtöltött edénybe, és röviden kapcsolja be a készüléket. Végül tiszta vízzel öblítse le.
- ▷ Szárításhoz tartsa a készüléket az üres mosogatóba, és röviden kapcsolja be.

- ▷ Tisztítás közben figyeljen arra, hogy a habosító szár rúdja ne hajoljon el.
- ▷ A habosító szár mosogatógépben is tisztítható. Ehhez vegye le:

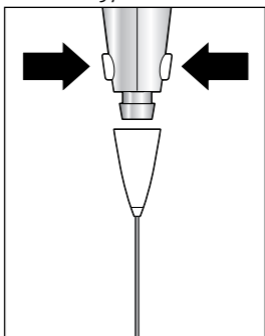

Nyomja be mindkét kioldózárat, és húzza le a habosító szarat.

A készülék nem tisztítható mosogatógépben!

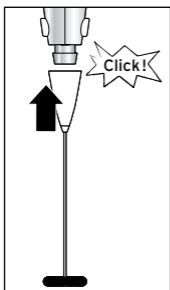

A habosító szárnak a feltételkor hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Műszaki adatok

Modell: 289 504

Elemek: 2 db LR6/1,5 V

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az elhasznált **elemeket** és **akkumulátorokat** az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szaktereskedésekben tudja leadni.