 Használati útmutató és jótállási jegy a Cafissimo Mini készülékhez

Tartalom

- 2 Rendeltetés és működtetés helye
- 2 Megjegyzések az útmutatóhoz
- 3 Biztonsági előírások
- 5 Termékrajz
- 5 Kezelőfelület - a gombok funkciói
- 6 Üzembe helyezés - az első használat előtt
- 7 A készülék átöblítése
- 7 Tökéletes aroma - tökéletes íz
- 7 Nagy / kis csésze vagy pohár aláállítása
- 8 Ital készítése
- 9 Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása
- 10 Standby-üzemmód - nyugalmi üzemmód
- 10 Tisztítás
- 11 Vízkőmentesítés
- 13 Üzemzavar / Hibaelhárítás
- 14 Műszaki adatok
- 14 Hulladékkezelés
- 15 Garanciális feltételek
- 16 Jótállási jegy
- 16 Szerviz és javítás

Rendeltetés és működtetés helye

A készüléket a következő felhasználási célokra tervezték:

- Kávé, caffè crema és eszpresszó készítésére Tchibo márkájú kapszulákkal.

A készülék háztartásokban és háztartásokhoz hasonló helyeken használható, mint például

- üzletekben, irodákban vagy hasonló munkahelyi környezetben,
- mezőgazdasági telepeken,
- szállodák, motelek, reggelizős panziók és más lakóegységek vendégei által.

A készüléket száraz, belső helyiségben helyezze el. Magas por- vagy páratartalmú környezetben való használatra nem alkalmas. A készülék +10 és +40 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható.

Megjegyzések az útmutatóhoz

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy esetleg később is át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak. Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

Figyelmeztető szavak:

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre vagy súlyos anyagi károokra figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



VESZÉLY gyermekek és a készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a hálózati vezetéktől.
- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják a készüléket, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő veszélyeket megértették.
- A készülék tisztítását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.
- Az első fiók, a kapszulagyűjtő és a csipegetetőtál a készülékbe történő behelyezésének megkönnyítésére ezek a részek mágnessel vannak ellátva. Ha valamelyik mágnes leválna, azokat tartsa távol a gyermekektől. Mágnesek lenyelése vagy belégzése esetén azonnal forduljon orvoshoz. A mágnesek összetapadása az emberi szervezetben súlyos sérüléseket okozhat.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy gyermekek érjék el.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Soha ne merítse a készüléket, a hálózati csatlakozót és a

hálózati vezetéket vízbe, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. A hálózati csatlakozót soha ne fogja meg nedves kézzel. Ne használja a készüléket a szabadban.

- Soha ne használja a készüléket felügyelet nélkül.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. Ügyeljen arra, hogy berendezési tárgyak élei és hőforrások ne rongálják meg.
- Ne használja a készüléket, ha azon, a hálózati vezetéken vagy a hálózati csatlakozón rongálódás látható, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken, a hálózati vezetéken vagy más részein. Elektromos készülékek javítását csak szakember végezheti, mivel szakszerűtlen javítások jelentős következményeket vonhatnak maguk után. A szükséges javításokat bízva szakemberre, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Ha a készülék hálózati vezetéke megrongálódott, akkor a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó vagy annak ügyfélszolgálata, illetve egy hasonlóan szakképzett személy cserélheti ki.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha üzemzavar lép fel,
... ha hosszabb ideig nem használja a készüléket,
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a vezetéket.

- A készülék teljes árammentesítéséhez, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

VIGYÁZAT – tűzveszély

- A készüléket az üzemeléshez szabadon helyezze el, semmiképpen ne állítsa közvetlenül egy fal mellé, vagy egy sarokba, szekrénybe, függöny mellé vagy hasonló helyekre.

VIGYÁZAT – forrázási és égési sérülések


- Használat közben, valamint közvetlenül a használat után ne érjen a kifolyónyíláshoz. Soha ne nyúljon a kifolyó italba.
- Használat közben ne hajtsa fel az emelőkart, ne nyissa fel a kapszulatartó nyílását és ne húzza ki a kapszulagyűjtőt.

FIGYELEM – sérülésveszély vagy anyagi károk

- **Kizárólag eredeti Tchibo Cafissimo kapszulákat használjon.** Ne használjon más gyártótól származó, megrongálódott vagy eldeformálódott kapszulákat, és soha ne töltsön a készülékbe őrölt kávé vagy kávébabot, mert ezek megrongálják a készüléket. Ebben az esetben a szükséges javításra a garancia nem érvényes.
- Csak akkor használja a készüléket, ha a kapszulagyűjtő és a csepegtetőrács a helyén van.
- Mindig csak friss, hideg csap- vagy ivóvizet töltsön a víztartályba. Ne használjon szénsavas ásványvizet vagy más folyadékot.
- Vízkőmentesítse a készüléket, amint a gép ezt kijelzi.
- A kapszulatartóban két tűske található. Amikor lenyomja az emelőkart, ezek a tűskék mindkét oldalon kilyukasztják a kapszulát. Soha ne nyúljon bele a kapszulatartó nyílásába. Tartsa távol az ujját vagy más tárgyat a kapszulatartó nyílásától, miközben lehajtja az emelőkart.

- A készüléket ne emelje fel az emelőkarnál fogva. Ha el szeretné mozdítani, a külső burkolatnál fogva emelje meg.
- A készüléket stabil, egyenes, jól megvilágított felületre helyezze, amely nedvességre és hőre nem érzékeny.
- Ne helyezze a készüléket tűzhelylapra, közvetlenül forró sütő vagy fűtőtest mellé, illetve hasonló helyekre, nehogy megolvadjon a burkolat.
- Úgy helyezze el a hálózati vezetéket, hogy senki se botolhasson meg benne. Ne hagyja, hogy a vezeték lelógjon a felület széléről, nehogy valaki leránthassa a készüléket.
- A mágnescsíkkal ellátott kártyákat, mint pl. hitelkártya, bankkártya stb. tartsa távol az elülső fióktól, a kapszulagyűjtőtől és a csepegtetőtáltól, illetve az azokba beszerelt mágnesektől. A kártyák megrongálódhatnak. Tartsa távol a mágnesektől a mágneses adattároló eszközöket és minden olyan készüléket is, amelyekre vagy amelyek funkcióira a mágnesesség hatással lehet.
- A készülék csúszásgátló talpakkal rendelkezik. A konyhai munkalapokat különféle lakkokkal és műanyag rétegekkel vonják be, és a legkülönbözőbb ápolószerekkel kezelik. Ezért nem zárható ki teljesen, hogy ezen anyagok némelyike olyan alkotórészeket tartalmaz, amelyek megrongálják és felpuhítják a készülék talpait. Szükség esetén helyezzen csúszásgátló alátétet a készülék alá.
- A készüléket nem szabad 4 °C alatti hőmérsékletnek kitenni. A melegítőrendszerben lévő, maradék víz megfagyhat, és károkat okozhat.

Termékrajz

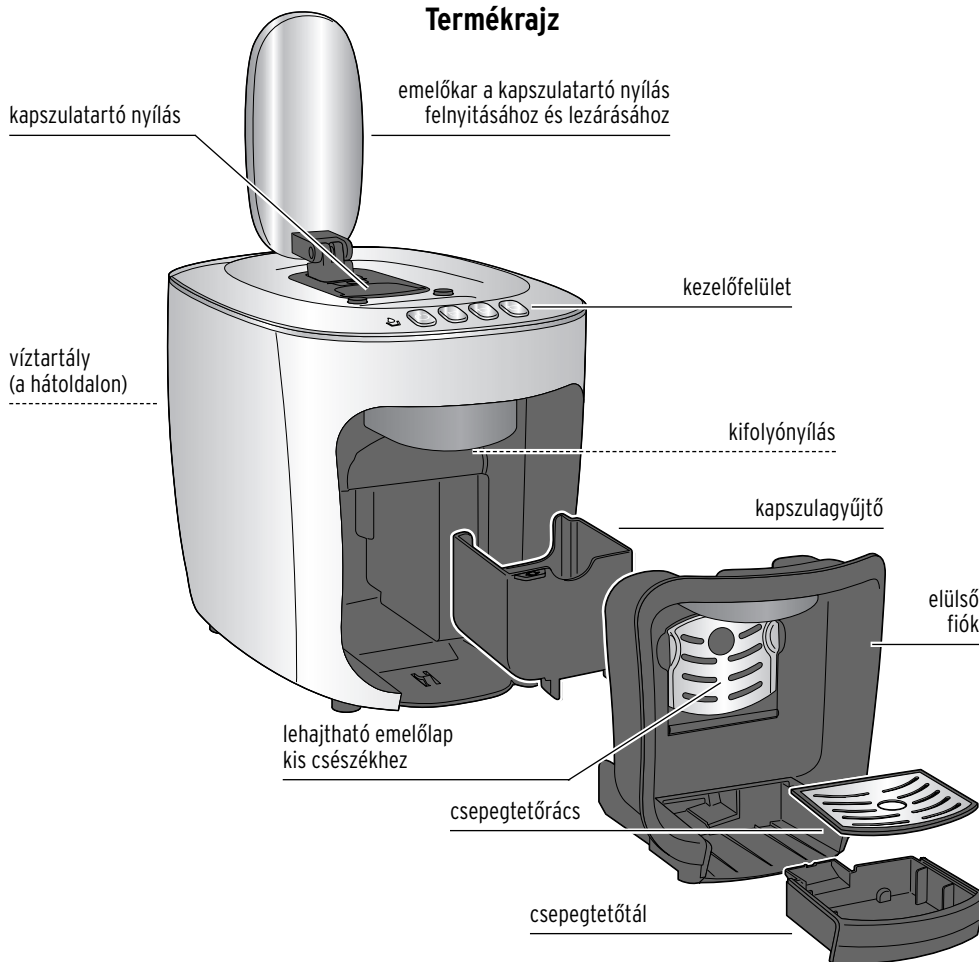


Kezelőfelület - a gombok funkciói

A gombok színe csak a készülék bekapcsolását követően válik láthatóvá.



Kontroll-lámpa

- Pirosan villog (üres a víztartály)
- Sárgán világít (vízkőmentesíteni kell a készüléket)



A készülék be-/kikapcsolása



Espresszó készítése




Caffè crema készítése




Kávé készítése


Üzembe helyezés - az első használat előtt

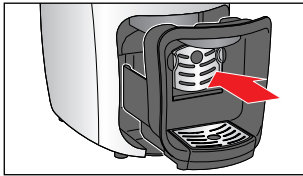


1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kapszulyjtó megfelelően be van-e helyezve az előlő fiókba. Az előlő fiókot ütközéssig be kell tolni, és a csepegtetőtálát is megfelelően be kell helyezni.

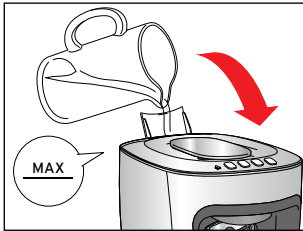


2. Töltse fel a víztartályt a MAX jelzésig friss, hideg csap-, illetve ivóvízzel.
 - Vagy hagyja benne a készülékben a víztartályt, hajtsa fel a tetején található fedelet, és azon keresztül töltsé bele a vizet, vagy ...

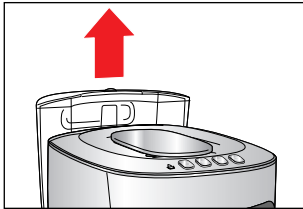

- ... húzza ki a víztartályt egyenesen felfelé, majd töltsé meg vízzel. Amikor újra visszateszi a víztartályt a készülékbe, ütközéssig nyomja le.

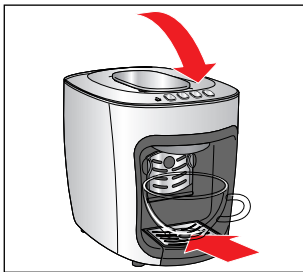

3. Az emelőkar legyen lehajtvva. Ha szükséges hajtsa le.
4. Állítson egy üres csészét a kifolyónyílás alá.

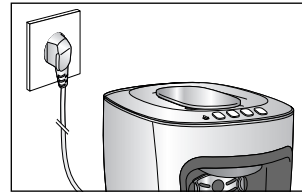

5. Dugja be a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.



6. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. Egy rövid hangjelzés hallható. A be-/kikapcsoló gomb és a funkciógombok villognak.



7. **Nyomja meg a sárga funkciógombot.** A szivattyú működésbe lép. Amint a vezetékek feltöltődtek vízzel, a szivattyú automatikusan leáll. Egy kis mennyiségű víz folyik ki az aláhelyezett csészébe.



- A be-/kikapcsoló gomb és a funkciógombok villognak, a készülék melegsik az italkészítéshez.

8. Öntse ki a vizet a csészéből, és öblítse át a készüléket 2-szer „A készülék átöblítése” fejezetben leírtak szerint. Ezt követően a készülék üzemkész.

A készülék átöblítése

A készülék üzembe helyezése után, vagy ha két napnál hosszabb ideig nem használta a készüléket, öblítse át. Ehhez főzzön le két csésze vizet (kapszula nélkül).




1. Töltse fel a víztartályt a MAX jelzésig friss, hideg csap-, illetve ivóvízzel.
2. Helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá.
3. Az emelőkar legyen lehajtva. Adott esetben hajtsa le.
4. Kapcsolja be a készüléket.



5. Amint az összes gomb folyamatosan világít, nyomja meg a sárga funkciógombot. A szivattyú vizet juttat a vezetékrendszerbe, ami azt átöblíti, és végül az alálállított csészébe folyik.

6. Öntse ki a vizet.
7. Ismétlje meg a 2-6. lépéseket.
8. Végül ürítse ki a csepegtetőtálat:

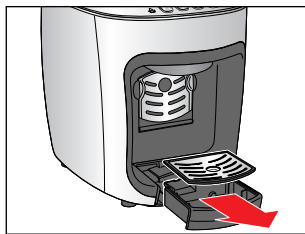

Ehhez húzza ki a csepegtetőtálat, és vegye le a csepegtetőrácsot. Ürítse ki a csepegtetőtálat.

9. Helyezze vissza a készülékbe a csepegtetőtálat a behelyezett csepegtetőráccsal.

Tökéletes aroma - tökéletes íz

Csészénként egy kapszula

Minden kapszulában egy csészéhez való kávé, caffè crema, eszpresszó vagy tea található.

Teljes aroma

Csak akkor helyezze be a kapszulát, amikor szüksége van rá. A kapszulát a tüskék a behelyezés után kilyukasztják. Ha nem használja fel azonnal, a kávé aromája elillan.

Csésze előmelegítése

Töltsön forró vizet a csészébe, amelyet röviddel a használat előtt kiönt belőle. Így a leginomabb az eszpresszó, a caffè crema és az egyszerű kávé.

Az ital erőssége

Az ital erősségét saját ízlése szerint, a vízmennyiség megváltoztatásával állíthatja be. Ez nagyon egyszerű, és „Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása” című fejezet szemlélteti.


Nagy / kis csésze vagy pohár alálállítása



Ha kisebb csészét használ, hajtsa le az emelőlapot az ábrázolt módon.



Nagyobb csészékhez hajtsa fel az emelőlapot.

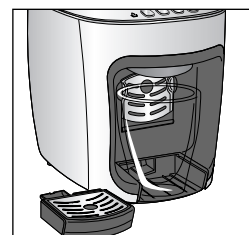

Poharakhoz és bögrékhez hajtsa fel az emelőlapot, és vegye ki a csepegtetőtálat.


Ital készítése




1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. A be-/kikapcsoló gomb és a funkciógombok villognak, megkezdődik a felmelegítési folyamat.



Amint az összes gomb folyamatosan világít, a készülék készen áll a használatra. Egy rövid hangjelzés is hallható.

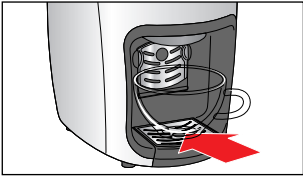


2. Most állítson egy csészét a kifolyónyílás alá.

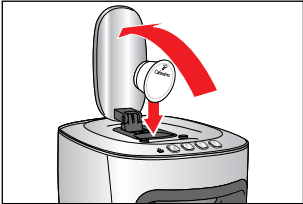


3. Hajtsa fel az emelőkart ütközésig, és helyezzen be egy kapszulát az ábrázolt módon úgy, hogy a fedele nézzen előre.


A kapszulának sértetlennek kell lennie: **Ne** lyukassza ki és **ne** távolítsa el a fedelét, ne használjon eldeformálódott kapszulát!

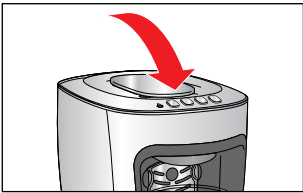


4. Hajtsa le teljesen az emelőkart. A kapszulát a tűskék az alján és a tetején kilyukasztják.

5. Nyomja meg a behelyezett kapszulának megfelelő funkciógombot. A kávékészítés folyamata automatikusan elkezdődik és befejeződik.

eszpresszó =  fehér funkciógomb

caffè crema =  sárga funkciógomb

kávé =  kék funkciógomb


 Eszpresszó és caffè crema esetén, mint a professzionális eszpresszó gépeknél, a készülék egy kis mennyiségű kávé előforráz, hogy az aromája optimálisan érvényesüljön. Ez a folyamat a kávéfőzés elején rövid megállásként észlelhető. Az egyszerű kávé, mint a szokásos kávéfőzőknél, előforrázás nélkül készül.

Tipp: A kávé erősségét a vízmennyiség megváltoztatásával állíthatja be. További információkat „Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása” című fejezetben talál.


Gyári beállítás a készülék vásárlásakor:

Eszpresszó kb. 40 ml | **Caffè crema** kb. 125 ml | **Kávé** kb. 125 ml


- ▷ Ha idő előtt le szeretné állítani a kávékészítés folyamatát, nyomja meg még egyszer ugyanazt a funkciógombot a kávékészítés folyamata közben.

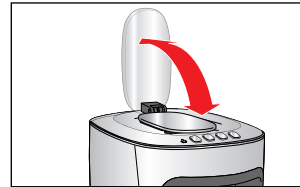



6. Mielőtt kiveszi a csészét, hajtsa vissza az emelőkart ütközésig, hogy a kapszula a kapszulagyűjtőbe essen.
7. Hajtsa le ismét az emelőkart, hogy a kapszulatartó nyílása le legyen zárva.

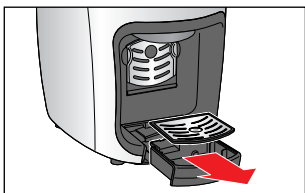

8. Minden használat után húzza ki a csepegtetőtálat, és öntse ki az abban összegyűlt vizet. A rendszer sajátossága, hogy minden kávékészítési folyamat után marad egy kevés víz és kávézacc a csepegtetőtálban.

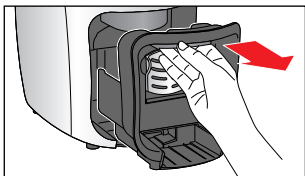

9. Az ábrázolt módon húzza ki az előlő fiókot a mélyedésbe nyúlva.

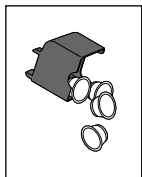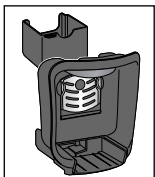


10. Vegye ki a kapszulagyűjtőt.

11. Naponta ürítse ki a kapszulagyűjtőt, illetve ha megtelt.
Kb. 4 kapszula fér bele.



Ne hagyjon használt kapszulát a kapszulatartóban. Naponta ürítse ki a kapszulagyűjtőt. Ha egy kapszulát néhány napig a készülékben felejt, öblítse át a készüléket „A készülék átöblítése” című fejezetben leírtak szerint.

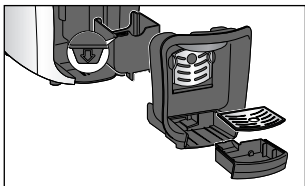

12. Végül tegye vissza az összes részt a készülékbe.

A kapszulagyűjtő behelyezésénél ügyeljen arra, hogy azt helyes irányba tegye be - a tartályon található nyíl az előlő fiók felé nézzen.

Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása

Az ital erősségét saját ízlése szerint a vízmennyiség megváltoztatásával állíthatja be. Ezt egy csésze kávé készítésénél alkalmazhatja vagy elmentheti a beállítást.

Az ital erősségének beállítása az aktuális csészénél (mentés nélkül)

- ▷ Ha az ital **túl gyenge**, állítsa meg korábban a víz átfolyását a villogó funkciógomb megnyomásával.
- ▷ Ha **túl erős** az ital, indítsa el újra a kávékészítést új kapszula behelyezése nélkül. Nyomja meg a gombot, amint a kívánt mennyiségű víz lefolyt.

Gyári beállítás a készülék vásárlásakor:

Eszpresszó kb. 40 ml | **Caffè crema** kb. 125 ml | **Kávé** kb. 125 ml

A vízmennyiséget kb. 30 és 250 ml között lehet beállítani.

Az ital erősségének állandó beállítása (mentés)

A kapszulához gyárilag beállított vízmennyiség tartósan módosítható.

Ezáltal úgy ihatja kedvenc italát, ahogyan Ön a legjobban kedveli.

Kávéfajtánként egy személyre szabott beállítás lehetséges:

egy az eszpresszóhoz (fehér csésze), egy a caffè cremához (sárga csésze) és egy az egyszerű kávéhoz (kék csésze).

1. Járjon el úgy, mint az „Ital készítése” fejezetben: Töltse meg a víztartályt, helyezzen be egy kapszulát, és állítson egy csészét a kifolyónyílás alá.
2. Most tartsa addig lenyomva a megfelelő funkciógombot, amíg a kívánt mennyiség a csészébe nem folyt.
3. Amint elengedi a gombot, a mennyiség el van mentve.

Ha ez a beállítás nem felel meg az Ön ízlésének, változtassa meg azt egyszerűen a folyamat megismétlésével.

Tisztítás

Visszatérés a gyári beállításokhoz

Vissza lehet állítani az eredeti vízmennyiségeket.



1. Ha szükséges a készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.



2. Tartsa lenyomva a bal és a jobb funkciógombot, majd nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.




A 3 funkciógomb villog és visszaigazolásként egy hangjelzés hallatszik.

3. Engedje el a gombokat. Ezzel visszaállította a kapszulákhoz gyárilag beállított vízmennyiséget.

Standby-üzemmód - nyugalmi üzemmód

Ha kb. 9 percen keresztül nem nyomta meg az egyik gombot sem, a készülék automatikusan nyugalmi üzemmódba kapcsol. A be-/kikapcsoló gomb és a funkciógombok kialszanak. A készülék így alig fogyaszt áramot. Ez a funkció egyrészt biztonsági funkció, másrészt energiát takarít meg vele. Ajánlatos azonban minden használat után a be-/kikapcsoló gombbal nyugalmi üzemmódba kapcsolni a gépet.

 A készülék teljes áramtalanításához, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.



▷ A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzattól.
- Soha ne merítse a készüléket, a hálózati csatlakozót és a hálózati vezetékét vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket ne vízsugár alatt tisztítsa, hanem a következőkben leírt módon.

FIGYELEM - anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

A burkolat tisztítása

- ▷ A burkolatot egy puha, nedves ruhával törölje le.
- ▷ Szükség esetén a kapszulagyűjtő rekeszét is törölje ki egy puha, nedves ruhával.

Naponta öblítse ki a víztartályt

- ▷ Naponta öblítse ki a víztartályt folyó víz alatt. Ezáltal elkerülhető, hogy vízkő vagy más maradványok eltömítsék a víztartály alján található szűrőt.


A víztartály alapos tisztítása hetente egyszer

A víztartályt ajánlott hetente egyszer megtisztítani.

- ▷ Mosogassa el a víztartályt meleg, mosogatószeres vízben. Majd alaposan öblítse ki folyó víz alatt, és törölje szárazra. A víztartály mosogatógépben nem tisztítható.

Vízkömentesítés

A kapszulagyűjtő, a csepegtetőtál és -rács tisztítása

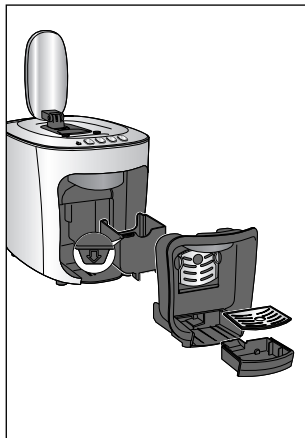

1. Húzza ki a csepegtetőtálát.
2. Vegye ki a csepegtetőrácsot a csepegtetőtálból, és ürítse ki a csepegtetőtálát.
3. Húzza ki az elülső fiókot, és vegye ki a kapszulagyűjtőt.
4. Ürítse ki a kapszulagyűjtőt.
5. Mosogassa el az egyes részeket kímélő mosogatószerrel. Alaposan törölje szárazra őket. Minden egyes részt (a készülék kivételével) a mosogatógépben is lehet tisztítani.
6. Végül helyezze vissza az összes részt a készülékbe.

Emelőlap tisztítása

A könnyebb tisztítás érdekében az emelőlap levehető.



3. Tisztítsa meg az emelőlapot a mosogatógépben vagy kézzel, majd alaposan törölje szárazra.



4. Helyezze vissza az emelőlapot a bal oldalon a tartóba, és a jobb oldalon nyomja be a vajatba az ábrázolt módon.



Ha a kontroll-lámpa sárgán világít, vízkömentesíteni kell a készüléket. A következő napok folyamán hajtsa végre a vízkömentesítést. Ne várjon sokkal tovább, mert különben annyi vízkő képződhet, hogy a vízkömentesítő szer már nem hat. **A vízkömentesítés folyamata kb. 30 percig tart.**



A vízkömentesítés folyamatát nem lehet megszakítani. Amennyiben mégis megszakadt volna a vízkömentesítés folyamata (pl. áramszünet következtében), a készülék következő bekapcsolásánál, be kell fejeznie. A készülék addig le van blokkolva és nem használható.

FIGYELEM - anyagi károk vízkőlerakódás miatt

- **Vízkömentesítse a készüléket, amint ez a kijelzőn látható lesz** (kb. 50 l után). Ez meghosszabbítja a készülék élettartamát, és energiát takarít meg.
- Ne használjon hangyasav alapú vízköoldót.
- Olyan, kereskedelmi forgalomban kapható, folyékony vízköoldót használjon, amelyet kávé- és eszpresszógépekhez gyártanak. Más szerek kárt okozhatnak a készülék anyagában és/vagy hatástalanok lehetnek.

Tipp: Vízkömentesítő szer: Mi a durgol® swiss espresso® vízkömentesítő szert ajánljuk, amely megvásárolható minden Tchibo üzletben és a szakkereskedésekben.

Tegye a következőket:



1. Ha szükséges a készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

Durgol® swiss espresso® használata:

- ▷ Vegye ki a víztartályt a készülékből és töltsön bele egy adag (125 ml) durgol® swiss espresso®-t az üres víztartályba.

Fontos: csak a **MAX jelzésig** töltsön bele vizet, és helyezze vissza a tartályt.

▷ Ha másik vízközdő szert használ, vegye figyelembe a gyártó útmutatásait.

Fontos: csak a **MAX jelzésig** töltsön vízközdő szert a víztartályba, és helyezze vissza a tartályt.

2. Hajtsa le az emelőkart.
3. Szükség esetén vegye ki a csepegtetőtálát.
4. Helyezzen egy legalább 250 ml űrtartalmú edényt a kifolyónyílás alá.

Az edényt a vízkömentesítés folyamata közben többször ki kell üríteni.



5. Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot kb. 5 másodpercig.

6. Engedje el a gombot. A be-/kikapcsoló gomb és a kontroll-lámpa világítanak.



7. A vízkömentesítés indításához nyomja meg a újra a be-/kikapcsoló gombot. A vízkömentesítés folyamata megkezdődik. Emellett a fehér funkciógomb is villog.

A készülék 5 perces időközönként pumpál vízközdő szert a vezetékrendszerbe. Közben minden alkalommal kb. 125 ml folyik a tartályba.

8. Minden pumpálás után öntse ki a vizet, hogy az aláhelyezett tartály ne telítődjön túl.



A folyamat befejeztével kialszik a fehér funkciógomb és a sárga funkciógomb világít. 2 hangjelzés hallatszik.

9. Egyenesen felfelé húzva emelje ki a víztartályt. Alaposan tisztítsa meg a víztartályt, a „Tisztítás” fejezet „A víztartály alapos tisztítása hetente egyszer” részben leírtak szerint. Most megkezdődik az öblítési fázis.

Öblítési fázis

10. **Fontos:** az öblítési fázishoz töltsse fel a víztartályt a **MAX jelzésig** hideg csapvízzel. Különbön a készülék nem tudja befejezni az öblítési fázist.

11. Helyezzen egy üres (legalább 250 ml-es) edényt a kifolyónyílás alá.



12. Nyomja meg a sárga funkciógombot az átöblítés elindításához. A be-/kikapcsoló gomb világít és a középső funkciógomb villog.

13. Kb. 600 ml víz kerül átöblítésre. Ügyeljen az aláállított tartályra és ürítse ki, mielőtt túlfolyik.

14. A folyamat befejeztével 3 hangjelzés hallható, minden gomb 3-szor villog, a kontroll-lámpa 3-szor pirosan villog, és a készülék automatikusan nyugalmi üzemmódba kapcsol. A be-/kikapcsoló gomb, a funkciógombok és a kontroll-lámpa kialszanak. A vízkömentesítés befejeződött.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A kontroll-lámpa pirosan villog és egy hangjelzés hallható.

Üres a víztartály?

- ▷ Töltse fel a víztartályt friss vízzel.
- ▷ Nyomja meg valamelyik funkciógombot. A szivattyú működésbe lép. Amint a vezetékek megteltek vízzel, a szivattyú automatikusan leáll.
- ▷ Amint a funkciógombok állandó fénnel világítanak, a készülék üzemkész.

Kávékészítés közben felhajtotta az emelőkart?

A kávékészítés folyamata azonnal leáll.

- ▷ Hajtsa le ismét az emelőkart.
- ▷ Nyomja meg valamelyik funkciógombot, hogy kikapcsolja a hangjelzést.

Kávészacc a csészében.

A csészében mindig marad egy kis kávézacc. Ez a rendszer sajátossága, és nem hiba.

Nem elég forró az ital.

Különösen az eszpresszónál olyan csekély a kávé mennyiség aránya a csészéhez képest, hogy az gyorsan kihűl. Melegítse elő a csészét: Töltsön forró vizet a csészébe, amelyet röviddel a használat előtt kiönt belőle.

A kontroll-lámpa sárgán világít.

A készüléket vízkömentesíteni kell. A következő napok folyamán hajtsa végre a vízkömentesítést. Ne várjon sokkal tovább, mert különben annyi vízkő képződhet, hogy a vízkömentesítő szer már nem hat. Egy ilyen, saját hibából eredő hiba miatt nem érvényes a garancia. A „Vízkömentesítés” fejezetben leírtak szerint járjon el.

Víz csepeg a kifolyónyílásból.

Felmelegedéskor víz kerül a rendszerbe. Ebből kifolyólag egy kevés víz csepeg a kifolyónyílásból.

Az emelőkart nem lehet lenyomni.

Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a kapszulagyűjtő. Szükség esetén ürítse ki.

Amennyiben a kapszula beszorult a nyílásba, hajtsa hátra teljesen az emelőkart, és felülről lefelé tolja át a kapszulát. Az eldeformálódott kapszulát ne használja fel ismét.

A vízkömentesítési folyamat öblítési fázisa nem fejeződött be; üres a víztartály, a kontroll-lámpa pirosan villog és egy hangjelzés hallatszik.

Töltse fel a víztartályt a **MAX jelzésig** hideg csapvízzel és helyezze vissza a készülékbe, majd folytassa a „Vízkömentesítés” fejezet, „Öblítési fázis” részének 11. lépésével.

Hulladékkezelés

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Műszaki adatok

Típus / Modell:	Cafissimo 313212
Cikkszám:	lásd a „Jótállási jegy” című fejezetet
Hálózati feszültség:	220–240 V ~ 50 Hz
Teljesítmény:	1500 watt
Energiafelhasználás kikapcsolt állapotban:	0,04 watt
Automatikus kikapcsolás funkció:	kb. 9 perc
Érintésvédelmi osztály:	I
Szivattyúnyomás:	max. 15 bar
Hangnyomásszint:	<70dB(A)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Vízmennyiségek gyári beállításai:	Kávé 125 ml Caffè crema 125 ml Eszpresszó 40 ml
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu



Garanciális feltételek

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **36 hónapos időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 36 hónapos időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes. A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági

és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetészerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károokra és a felhasználásra

Szerviz és javítás

kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsé ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG


Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám

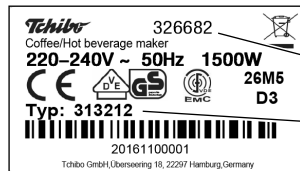

cikkszám

típus / modell

A Cafissimo cikkszám a készülék alján található típusablán található. Mielőtt oldalra fordítaná a Cafissimo készüléket, vegye ki a víztartályt, és

húzza ki az előlő fiókot a kapszulagyűjtővel és a csepegtetőtállal. A munkafelület megóvása érdekében helyezzen alá egy alátétet, mivel maradék kávé vagy víz csöpöghet a készülékből.

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy először forduljon a Cafissimo Szerviz ügyfélszolgálatához. Kollégáink örömmel állnak rendelkezésére, és megbeszéljük Önnel a további lépéseket.



Ha a terméket be kell küldeni javításra, akkor kérjük, adja meg a következő adatokat:

- a **címét**,
- egy **telefonszámot** (napközben) és/vagy egy **e-mail címet**,
- a **vásárlás dátumát** és
- egy lehetőleg **pontos hibaleírást**.

A termékkel együtt küldje el a **vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy másolatát**. Távolítsa el a régi kapszulákat, és gondosan csomagolja be a terméket, nehogy a szállítás során megsérüljön, és az ügyfélszolgálatunkkal megbeszélte módon, a terméket el fogják hozni Öntől. Csak így biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.

A készüléket személyesen is leadhatja bármely Tchibo üzletben.

Jótálláson kívül eső eljárás esetén kérjük, tudassa velünk, hogy:

- szeretne-e árajánlatot a javítás költségéről, vagy
- javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket (a csomagküldés díja Önt terheli), vagy
- ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon bizalommal a Cafissimo Szerviz ügyfélszolgálatához. Kérjük tartsa készenlétben a termék cikkszámát.

Cafissimo Szerviz ügyfélszolgálat



06-80-021-374

(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8:00 - 20:00 Szombat: 08:00 - 16:00

E-mail: cafissimo-service@tchibo.hu