

# Partybox fényhatásokkal



**hu** Használati útmutató

135597AB5X6XIII · 2023-06

## **Kedves Vásárlónk!**

Az új partyboxot *Bluetooth*<sup>®</sup> kapcsolattal külső, hordozható készülékekhez, például okostelefonhoz, táblagéphez stb. csatlakoztathatja. A további csatlakozóaljzatok lehetővé teszik a zenelejátszást más, *Bluetooth*<sup>®</sup> funkció nélküli lejátszókészülékekről (pl. CD-lejátszó) vagy pendrive-ról, valamint egy szokásos kereskedelmi forgalomban kapható mikrofonnal még énekelhet is hozzá.

Az erőteljes hangzásával és hangulatos fényhatásaival a partybox minden bulit feldob.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

---

# Tartalom

- 4 **Megjegyzések az útmutatóhoz**
- 5 **Biztonsági előírások**
- 9 **Termékrajz (tartozékok)**
- 12 **Akkumulátor töltése**
- 13 **Automatikus kikapcsolás funkció**
- 14 **Távírányító aktiválása**
- 14 Elemcsere
- 15 **Alapfunkciók - zene**
- 15 Be- és kikapcsolás
- 15 Üzem módváltás
- 16 Fő hangerőszabályzás
- 16 Mikrofon hangerejének szabályozása
- 17 Lejátszás elindítása/leállítása
- 17 Zeneszám kiválasztása
- 17 Hangszínszabályzó beállítása (equalizer)
- 18 **Alapfunkciók - fény**
- 18 **Lejátszókészülékek párosítása/csatlakoztatása**
- 18 *Bluetooth*<sup>®</sup> kapcsolat ...
- 20 USB-készülék csatlakoztatása
- 21 Lejátszókészülék csatlakoztatása AUX IN aljzaton keresztül
- 22 Mikrofon csatlakoztatása
- 23 **Két partybox párosítása (TWS)**
- 24 **Műszaki adatok**
- 25 **Megfelelőségi nyilatkozat**
- 26 **Tisztítás**
- 27 **Hulladékkezelés**

## Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.

Az útmutatóban szereplő figyelmeztető szavak:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fenyegető súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó esetleges súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó esetleges könnyebb sérülésekre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

# Biztonsági előírások

## Rendeltetés

A készülék hanglejátszó eszközként szolgál **Bluetooth®** kapcsolattal vagy közvetlenül csatlakoztatott hordozható lejátszókészülékekhez, például okostelefonhoz, táblagéphez, notebookhoz, MP3-lejátszóhoz stb.

A beépített fényhatások helyiségek megvilágítására nem alkalmasak.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

## Veszély gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

## Veszély elektromosság következtében

- Ne használja a készüléket, ha látható sérülések vannak rajta, vagy ha leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve.
- Semmi esetre se nyissa fel vagy távolítsa el a burkolat bármely részét. Ne dugjon semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.

- Ha a készüléket töltés céljából csatlakoztatta az áramhálózathoz, vegye figyelembe:
  - A terméket kizárólag száraz, belső helyiségben töltsse fel.
  - Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát, a hangszóróra vagy annak közvetlen közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.
  - A feltöltéshez csak megfelelő hálózati adaptert használjon. Ne használjon hibás hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
  - Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
    - ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
    - ... töltés után,
    - ... vihar esetén,
    - ... mielőtt megtisztítja a készüléket.Mindig a hálózati adaptert húzza, ne az USB-C töltőkábelt. Az USB-C töltőkábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. Az USB-C töltőkábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
  - A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el az USB-C töltőkábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.

### **Egészségkárosodás veszélye**

- A zenehallgatás nagy hangerő mellett tartós halláskárosodást okozhat. A zenelejátszás megkezdése előtt először mindig állítsa alacsonyra a hangerőt. Csak ezután vegye magasabbra a hangerőt, ha szükséges.

- A fényérzékeny epilepsziában szenvedő személyeknél epilepsziás rohamokat válthat ki vagy elveszíthetik az eszméletüket, ha a mindennapi életben speciális fényeffektusokat vagy villódzó fényjeleket látnak. Ez akkor is előfordulhat, ha ezen személyeknél korábban még nem észleltek epilepsziás tüneteket, vagy még nem volt epilepsziás rohamuk.

### **Robbanás-/tűz-/égési sérülések veszélye**


- A termékben lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos. Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét.
- A beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez vagy az ügyfélszolgálathoz.
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a termék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.
- Ne helyezze a terméket zárt szekrénybe vagy olyan polcra, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés. A megfelelő szellőzés érdekében a szellőzőnyílások újsággal, terítővel, függönnyel és hasonlókkal történő letakarása tilos. A készülék oldalainak más tárgyaktól legalább 5 centiméternyi távolságra kell lennie.

## Anyagi károk

- Ne csatlakoztassa a készüléket különálló erősítő hangszóró kimenetére, mivel ettől a készülék megsérülhet.
- A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba. Óvja a készüléket magas páratartalomtól, ütésektől, leeséstől, portól, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől is.
- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor ne használja a készüléket néhány óráig.
- Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol a hangszóró közvetlen közeléből. Ezek a hangszóróba épített mágnesektől károsodhatnak.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer. Csak egy puha, nem bolyhosodó kendőt használjon.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútoron.
- A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.



## Termékrajz (tartozékok)

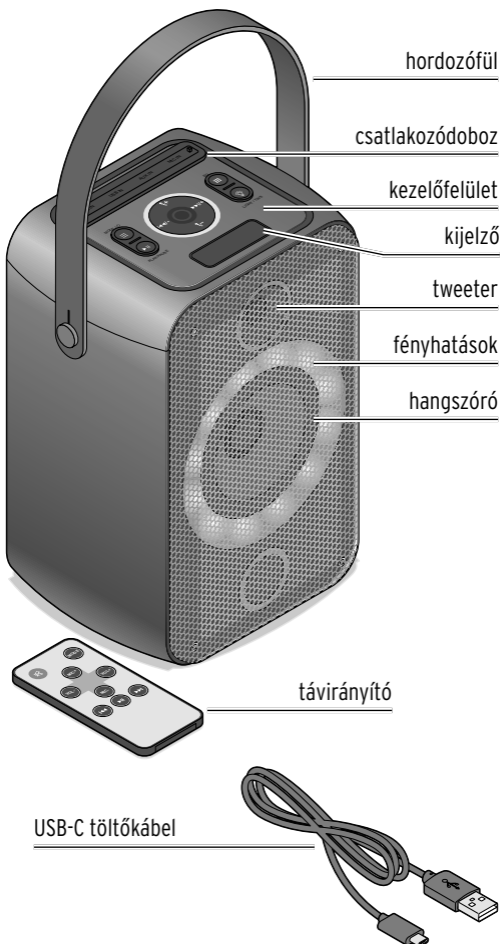

## Partybox

### USB

töltésjelző  
kontroll-lámpa

### DC IN

☰ **MODE/** ⏻

▶ || **PLAY/PAUSE**

⏮ ⏪ / -

🎤 +

kijelző

**AUX IN**

**MIC**

📶 **EQ**



**LIGHT/TWS**

▶▶ | / +

🎤 -

### Távírányító

🚫 hangszóró  
elnémítása

**MIC+** mikrofon  
felhangosítása

**VOL-**  
lejátszókészülék  
lehalkítása

⏮ ugrás  
az előző számra

elemtartó

**MODE**

üzemmód  
kiválasztása

**VOL+** lejátszókészü-  
lék felhangosítása

**MIC-** mikrofon  
lehalkítása

▶▶ ugrás  
a következő számra


▶ || lejátszás  
elindítása/leállítása

<b>DC IN</b>	USB-C hálózati csatlakozóaljzat
<b>USB</b>	USB-készülékek aljzata
<b>AUX IN</b>	készülékcsatlakozás, 3,5 mm-es jack csatlakozó
<b>MIC</b>	mikrofoncsatlakozás, 6,3 mm-es jack csatlakozó
<b>☰ MODE/⏻</b>	üzemmód kiválasztása / be-/kikapcsolás
<b>▶ II PLAY/PAUSE</b>	lejátszás elindítása/leállítása
<b>🔊 EQ</b>	hangszínszabályozó beállítás
<b>💡 LIGHT/TWS</b>	világítási mód kiválasztása / TWS (két hangszóró párosítása)
<b>🔊+</b>	mikrofon felhangosítása
<b>🔊-</b>	mikrofon lehalkítása
<b>⏮️/⏪-</b>	előző számra lépés / lejátszókészülék lehalkítása
<b>⏩/+</b>	következő számra lépés / lejátszókészülék felhangosítása

## Akkumulátor töltése

A beépített akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort egy hálózati adapteren keresztül (nem tartozék) az áramhálózatról.

1. Győződjön meg arról, hogy a hangszóró ki van kapcsolva (lásd az „Alapfunkciók - zene” fejezetet).

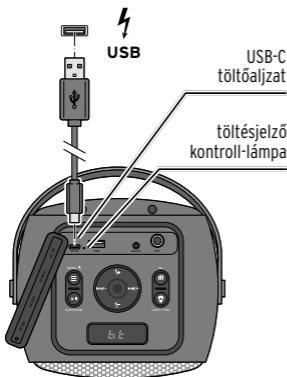

2. Csatlakoztassa a mellékelt USB-töltőkábelt a készülék **DC IN** hálózati csatlakozóaljzathoz és egy megfelelő USB-hálózati adapterhez (lásd „Műszaki adatok”). Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

A töltésjelző kontroll-lámpa pirosan világít.

A lemerült akkumulátor kb. 4,5 óra alatt tölthető fel. A töltésjelző kontroll-lámpa kialszik, mihamarabb az akkumulátor teljesen feltöltődött.

3. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, majd az USB-C töltőkábelt a készülék hálózati csatlakozóaljzatából.

A készülék üzemkész.

## **Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalók**


- A készüléket használhatja, miközben az akkumulátor töltődik, így azonban hosszabb ideig tart a feltöltés.
- A lejátszási idő a környezeti körülményektől, hangerőtől stb. függően kb. 4 óra (60%-os hangerőn).
- Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 2-3 havonta töltsse fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsse.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb a lejátszási idő.
- Ha percenként felhangzik egy jelzőhang, az akkumulátort fel kell tölteni. Ha az akkumulátor nem töltődik, akkor a hangszóró kb. 15 perc után (hangerőtől függően) automatikusan kikapcsol.

---

## **Automatikus kikapcsolás funkció**

A felesleges energiafogyasztás elkerülése érdekében a készülék automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha kb. 15 percig nem fogad jelet.

## Távírányító aktiválása

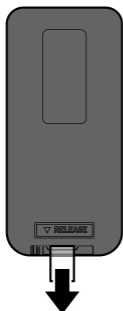

A távirányító aktiválásához húzza ki a szigetelőszalagot a távirányító elemtartójából.

### Elemcsere

1.




Nyomja oldalra a reteszt, és húzza ki az elemtartót.

2.



Cserélje ki az elhasználódott elemet egy új, ugyanolyan típusúra. Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (a + pólus nézzen felfelé).

3.

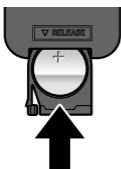

Ütközésig tolja vissza az elemtartót a távirányítóba.

## Alapfunkciók - zene



Ha egy funkciót a távirányítóval is vezérelhet, akkor ezt **TI**-vel jelöljük.

### Be- és kikapcsolás

#### ▷ Bekapcsolás:

Tartsa lenyomva a **≡ MODE/⏻** gombot néhány másodpercig, amíg a kijelzőn **HI** jelenik meg, és a középső hangszóró körüli lámpa a fényhatásokkal kigyullad.

Ha nincs készülék csatlakoztatva az egyik csatlakozóaljzathoz sem, akkor a partybox automatikusan **Bluetooth®** üzemmódba kapcsol. 4 hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn villog a **bt**.

Ha a hangszóró még egy másik mobil készülékhez (pl. okostelefon) is csatlakozott, akkor egy további hangjelzés is hallatszódik. A kijelzőn most a **bt** folyamatosan világít.

#### ▷ Kikapcsolás:

Tartsa lenyomva a **≡ MODE/⏻** gombot néhány másodpercig, amíg egy hangjelzés hallatszik és a kijelző kialszik.

### Üzemódváltás

Ha csak egy készüléket csatlakoztatott, a készülék automatikusan átvált a megfelelő üzemmódra.

Az üzemmódot csak akkor tudja kézzel megváltoztatni, ha több készüléket csatlakoztatott a csatlakozóaljzatokhoz.

▷ Nyomja meg annyiszor röviden a **≡ MODE/⏻** gombot, amíg a kívánt üzemmód meg nem jelenik a kijelzőn.

A **bt** (**Bluetooth**<sup>®</sup>), **USB** (**USB**) és **AUX** (**AUX IN** kis jack 3,5 mm) között választhat. A mikrofon mindhárom üzemmóddal használható.

**TI:** Nyomja meg a távirányítón a **MODE** gombot.

## Fő hangerőszabályzás

A fő hangerő szabályozza az összes **Bluetooth**<sup>®</sup>-on, **AUX**-on vagy **USB**-n keresztül csatlakoztatott lejátszó-készüléket.

A hangerőt **VO** és **V16** között állíthatja be.

### ▷ Hangerő növelése:

Tartsa lenyomva a **▶▶|/+** gombot, amíg a kívánt hangerő látható a kijelzőn.

**TI:** A távirányítón a **VOL+** gombot nyomja meg.

### ▷ Hangerő csökkentése:

Tartsa lenyomva a **◀◀|/-** gombot, amíg a kívánt hangerő látható a kijelzőn.

**TI:** A távirányítón a **VOL-** gombot nyomja meg.

## Mikrofon hangerejének szabályozása

A mikrofon hangerejét a **MIC** aljzathoz csatlakoztatott mikrofonon keresztül szabályozhatja.

A hangerőt **n0** és **n16** között állíthatja be.

### ▷ Hangerő növelése:

Tartsa lenyomva a **🔊+** gombot, amíg a kívánt hangerő látható a kijelzőn.

**TI:** A távirányítón a **MIC+** gombot nyomja meg.

Ha elérte a maximális hangerőt (**V16**), egy hangjelzés hallható.


### ▷ Hangerő csökkentése:

Tartsa lenyomva a **🔊-** gombot, amíg a kívánt hangerő látható a kijelzőn.



**TI:** A távirányítón a **MIC-** gombot nyomja meg.

▷ **Elnémítés:**

Nyomja meg a távirányítón a  gombot.

## **Lejátszás elindítása/leállítása**

▷ A lejátszást közvetlenül a hordozható lejátszó-készüléken indítsa el.

▷ **Lejátszás szüneteltetése:**

Röviden nyomja meg a **▶ II PLAY/PAUSE** gombot.

▷ **Lejátszás folytatása:**

Röviden nyomja meg ismét a **▶ II PLAY/PAUSE** gombot.

**TI:** Nyomja meg a távirányítón a **▶ II** gombot.

## **Zeneszám kiválasztása**

▷ **Következő szám:**

A következő számra ugráshoz nyomja meg röviden a **▶▶ I/+** gombot.

**TI:** A távirányítón a **▶▶ I** gombot nyomja meg.

▷ **Előző szám:**

Az előző számra ugráshoz nyomja meg röviden a **I◀◀/-** gombot.

**TI:** A távirányítón a **I◀◀** gombot nyomja meg.

## **Hangszínszabályzó beállítása (equalizer)**


A partybox előre beállított hangkeverésekkel rendelkezik: **NOr** normál, **POP** pop, **JAZ** jazz, **CLA** klasszikus, **CUt** country, **rOC** rock. Ezek közül kiválaszthatja az éppen hallgatott zenéhez megfelelőt. A hangszínszabályzó felerősíti az adott zeneműfaj főbb karaktervonásait.

▷ A hangkeverések közötti váltáshoz nyomja meg többször röviden a **I≡ EQ** gombot.

## Alapfunkciók - fény

### Be- és kikapcsolás / fényhatások megváltoztatása

A bekapcsoláskor a fényhatás automatikusan bekapcsol. 5 különböző hatás között válthat, vagy teljesen kikapcsolhatja a fényhatást.

- ▷ A fényhatások közötti váltáshoz nyomja meg többször röviden a  **LIGHT/TWS** gombot.
- 



### Lejátszókészülékek párosítása/csatlakoztatása

A partybox az összes szokásos fájlformátumban lévő zenét le tudja játszani, amelyet az Ön lejátszókészüléke támogat. A készülék támogatja az A2DP hangátviteli szabványt is. Ez a szabvány, melyet a legtöbb forgalomban lévő okostelefon támogat, kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy lehetővé tegye a vezeték nélküli sztereó hangátvitelt **Bluetooth**<sup>®</sup> kapcsolaton keresztül.

#### **Bluetooth**<sup>®</sup> kapcsolat ...

##### ... létrehozása

A bekapcsolás után a partybox automatikusan **Bluetooth**<sup>®</sup> jelet keres.

Ha korábban más üzemmódot állított be, nyomja meg röviden a  **MODE**/ gombot.

4 hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn villog a **bt**.

A partybox készen áll a párosításra.

1. Kapcsolja be hordozható készülékét.
  2. Kapcsolja be hordozható készülékén a **Bluetooth**<sup>®</sup> funkciót, és indítsa el az eszközkeresést.
-

3. Válassza ki a **TCM 672040** lehetőséget a listából, és csatlakoztassa a készülékeket. Előfordulhat, hogy jelszót kér a készülék. Ekkor adja meg a következő számjegyeket: **00000**.

Amint a készülékek csatlakoztak egymáshoz, rövid dallam hallható. A kijelzőn most a **bt** folyamatosan világít.

- ▷ Ha szükséges, indítsa el az első zeneszámot a hordozható készüléken. Ezután a lejátszást a partyboxon vezérelheti.
- ▷ A partybox következő bekapcsolásakor automatikusan csatlakozik a hordozható készülékhez, feltéve, hogy az a közelben van és a **Bluetooth®** funkció be van kapcsolva.

#### .... bontása

Egyszerre mindig csak egy készülék kapcsolódhat **Bluetooth®**-on keresztül a készülékhez. Ha egy másik készüléket szeretne csatlakoztatni, bontsa a már fennálló kapcsolatot ...

- ▷ ... a **Bluetooth®** funkció kikapcsolásával a hordozható készüléken.
- ▷ ... a partybox ► **II PLAY/PAUSE** gombjának, illetve a távirányító ► **II** gombjának nyomva tartásával.
- ▷ ... kapcsolja ki a partyboxot a **≡ MODE/⏻** gomb nyomva tartásával.

Ha egy másik készüléket csatlakoztat a partybox egyik csatlakozóaljzatához, a partybox automatikusan üzemmódot vált, és elkezd a lejátszást az új eszközzel. Az üzemmódok között a **≡ MODE/⏻** gomb rövid megnyomásával válthat.

## Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzások működési zavarokat okozhatnak. Ha a készülék nem csatlakozik, akkor a következőképpen járjon el:

- ▷ Távolítsa el a készüléket az elektromágneses sugárzás környezetéből. Kapcsolja ki a készüléket. Várjon kb. 10 másodpercet, mielőtt újra bekapcsolja a partyboxot.


## USB-készülék csatlakoztatása



• Amennyiben USB-hosszabítókábelt használ, az nem lehet 0,5 méternél hosszabb.

- Ne csatlakoztasson a készülékhez külső áramellátású számítógépet vagy más USB-készüléket. Vegye figyelembe a lejátszókészülék használati útmutatóját is.
- A partybox audiofájlokat és mp3 fájlokat is le tud játszani. Várjon egy pillanatot, amíg az adatok beolvasásra kerülnek. Ezután a lejátszás automatikusan elindul, és az összes zeneszámot egymás utáni sorrendben lejátssza.

1. Lejátszókészülék csatlakoztatása előtt csökkentse a hangerőt mind a lejátszóeszközön, mind a partyboxon.

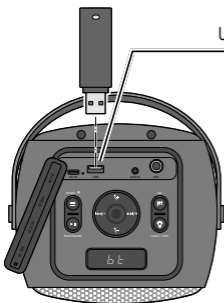

USB  
USB-port

2. Csatlakoztasson egy pendrive-ot az **USB** csatlakozóaljzatba.


A partybox automatikusan felismeri az USB eszközt, USB üzemmódba kapcsol és elindítja a lejátszást. A kijelzőn megjelenik az **USB**.

3. Ha a partybox egy másik üzemmódot mutat, váltson **USB**-re a készüléken a **≡ MODE/⏻**, illetve a távirányítón a **MODE** gomb megnyomásával.
4. Minden alapfunkció elérhető a további működéshez, lásd „Alapfunkciók - zene”.

## Lejátszókészülék csatlakoztatása AUX IN aljzaton keresztül



- Ehhez szüksége lesz egy megfelelő audio jack kábelre (3,5 mm). A kábel nem tartozék. Kérjen tanácsot szakkereskedőtől.
- Ne csatlakoztassa a partyboxot különálló erősítő hangszóró kimenetére, mivel ettől a készülék megsérülhet. Vegye figyelembe a lejátszókészülék útmutatóját is.

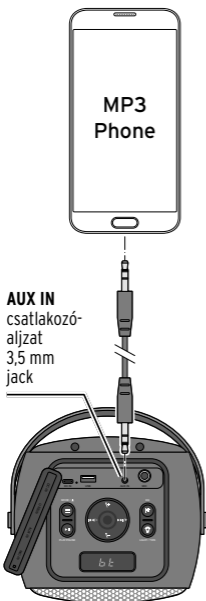


1. Lejátszókészülékek csatlakoztatása előtt állítsa halkra a hangerőt a lejátszókészüléken és a partyboxon is.
2. Csatlakoztassa a lejátszókészüléket az **AUX IN** aljzathoz egy megfelelő kábelrel. A partybox automatikusan felismeri az audiokészüléket, és audio üzemmódba vált. A kijelzőn megjelenik az **AUX**, és automatikusan elindul a lejátszás.
3. Ha a partybox egy másik üzemmódot jelez, váltson **AUX**-ra a készüléken a **≡ MODE/⏻**, illetve a távirányítón a **MODE** gombbal.

4. Indítsa el és vezérelje a lejátszást a lejátszókészüléken.  
A partyboxon csak a hangerőt szabályozhatja.

## Mikrofon csatlakoztatása

**i** Ehhez egy jack dugóval (6,3 mm) rendelkező mikrofonra van szükség.

Vegye figyelembe a mikrofon használati útmutatóját is.

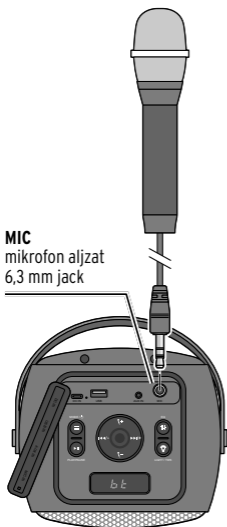

1. A mikrofon csatlakoztatása előtt állítsa halkra a mikrofon hangerejét a partyboxon. Ehhez tartsa lenyomva a **⏮** gombot a készüléken, vagy nyomja meg a **MIC-** gombot a távirányítón.

2. Csatlakoztassa a mikrofont a **MIC** csatlakozóaljzathoz.

A partybox automatikusan felismeri a mikrofont.

3. A hangerőt a készüléken a **⏮** vagy **⏭** gombbal, illetve a távirányítón a **MIC+** vagy **MIC-** gombbal szabályozhatja.

## Két partybox párosítása (TWS)

A True Wireless Stereo (TWS) lehetővé teszi két partybox párosítását **Bluetooth**<sup>®</sup> kapcsolattal. Ez tiszta sztereó hangzást biztosít késleltetés nélkül.

Ehhez egy ugyanilyen típusú második partyboxra lesz szüksége.

1. Helyezze a két partyboxot egymás közelébe, és kapcsolja be őket. A készülékek automatikusan keresik a **Bluetooth**<sup>®</sup> jelet. Ha korábban más üzemmódot állított be, nyomja meg röviden a **≡ MODE/⏻** gombot az adott készüléken. 4 hangjelzés hallatszik, és mindkét partybox kijelzőjén villog a **bt**. A partyboxok készen állnak a párosításra.
2. Tartsa lenyomva a **💡 LIGHT/TWS** gombot az egyik készüléken, amíg egy hangjelzést hall. Ez jelzi, hogy a két partybox csatlakoztatva van.
3. Hozza létre a **Bluetooth**<sup>®</sup> kapcsolatot a hordozható készülékhez a „Lejátszókészülékek párosítása/csatlakoztatása” című fejezetben leírtak szerint.

### Partyboxok leválasztása

- ▷ A két partybox kapcsolatának bontásához tartsa lenyomva a **💡 LIGHT/TWS** gombot az egyik készüléken, amíg egy hangjelzést hall. Ez jelzi, hogy a két partybox kapcsolata bontásra került.

## Műszaki adatok

Modell:	672 040
Izzó:	világító diódák (LED-ek)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Akku: lítiumion (az UN 38.3 szerint tesztelve) (nem cserélhető)	3,7 V DC 2400 mAh
Töltési feszültség:	5 V DC 1 A
Névleges energia:	8,88 Wh
Töltési idő:	kb. 4,5 óra
Lejátszási idő:	kb. 4 óra (60%-os hangerőn)

### Hangszóró

Kimeneti teljesítmény:	17 W RMS
<b>Bluetooth</b> ® verzió:	5.2 / alacsonyabb verziók (1.1-től) kompatibilisek, de lehet, hogy nem támogatnak minden funkciót
Hatótávolság:	max. 10 m (szabad területen)
Frekvenciatartomány:	2,402 GHz és 2,480 GHz között
Max. adóteljesítmény:	2,5 mW
Készülékszabványok:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
<b>Bluetooth</b> ® Smart funkcióval ellátott okostelefonnal vagy táblagéppel kompatibilis	Android 4.3 vagy magasabb iOS telefonok/táblagépek (iOS 7.0 vagy magasabb)



A **Bluetooth**<sup>®</sup> szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett márkanevei. Ezeket a márkajelzéseket a Commaxx BV licenc alapján használja.

Az Android, a Google Play és a Google Play logó márka-tulajdonosa a Google Inc.

The **Bluetooth**<sup>®</sup> word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Gyártó: Commaxx BV, Wiebachstraat 37,  
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Hollandia)



---

## Megfelelőségi nyilatkozat

A Commaxx BV kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésének megfelel. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a [https://commaxx-certificates.com/doc/672040\\_doc.pdf](https://commaxx-certificates.com/doc/672040_doc.pdf) weboldalon.

A termék a következő országokban forgalmazható:  
Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország.

## Tisztítás



**VIGYÁZAT** - életveszély áramütés  
következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
- A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

**TUDNIVALÓ** - anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

- ▷ A terméket szükség esetén egy enyhén nedves ruhával tisztítsa meg, majd egy száraz ruhával törölje át.

## Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szaktereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

**Figyelem!** Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

---

**Cikkszám: 672 040**

---

Gyártó: Commaxx BV  
Wiebachstraat 37  
6466 NG Kerkrade  
The Netherlands (Hollandia)