


Madárénekdoboz

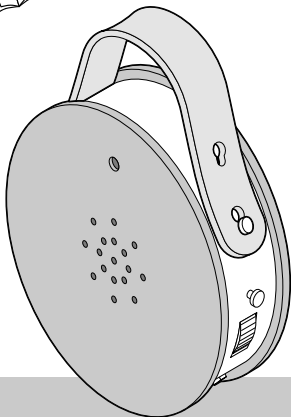


Cikkszám: 680 601



Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 137023AB2X2XIV · 2023-09

Termék elhelyezése vagy felakasztása

- ▷ A terméket egyszerűen leállíthatja valahova. A biztos leállításhoz a hátsó bambuszkorong az alja felé kissé laposabb.
- ▷ A termék felakasztásához oldja ki a pántot, és az ábrázolt módon rögzítse újra. Ekkor felakaszthatja a terméket a pánttal. Használhatja a hátoldalán található akasztólyukat, és felakaszthatja egy szögre vagy hasonlóra.

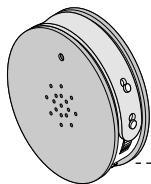

hátsó korong
lefelé ellaposodik

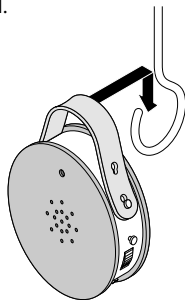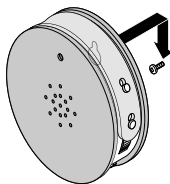

Biztonsági előírások


Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

- A termék száraz, belső helyiségekben használható.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- Nem gyerekjáték.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket és a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem érik el. Egy elem lenyelésének, vagy más módon szervezetbe kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, amikor azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, melyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Cserélje ki mindig az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

Termékrajz (tartozékok)

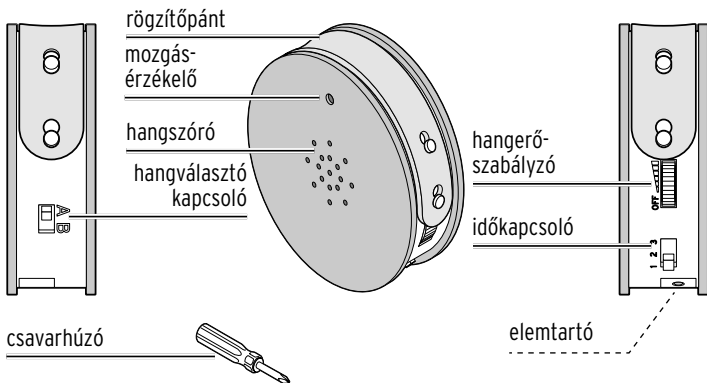

Műszaki adatok

Modell: 680 601

Elemek: 2 db LR6 (AA)/1,5V típusú

Környezeti hőmérséklet: +10 - +40 °C

Made exclusively for:


Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu



Elemek behelyezése / cseréje

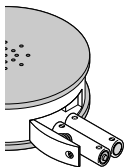

1. Csavarozza ki a csavart, és hajtsa fel az elemtartó fedelét.
2. Szükség esetén vegye ki az elhasznált elemeket, és az ábrázolt


módon helyezze be az új elemeket.

Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).


3. Hajtsa vissza az elemtartó fedelét, és csavarozza vissza a csavart.

A termék feltölthető elemekkel (akkumulátorokkal) nem használható.

Használat



- ▷ Kapcsolja be a készüléket a hangerőszabályzóval, és ezzel egyidőben beállítja a kívánt hangerőt is.



- ▷ A kívánt hangzás kiválasztásához tolja a hangválasztó kapcsolót ...
 - ... az **A**-ra (madárcsicsergés)
 - ... a **B**-re (tengermorajlás).
- ▷ A lejátszási idő beállításához tolja az időkapcsolót ...
 - ... az **1**-re (10 perc hangzás)
 - ... a **2**-re (5 perc hangzás)
 - ... a **3**-ra (2 perc hangzás).

Amint a mozgásérzékelő mozgást érzékel, akkor a beállított ideig felhangzik a madárcsicsergés vagy a tengermorajlás.

- ▷ A kikapcsoláshoz tekerje a hangerőszabályzót az **OFF**-ra, amíg az hallhatóan bekattan.

A hangszóró nem reagál a mozgásra?

Az éjszakai üzemzavarok elkerülése érdekében a mozgásérzékelő csak megfelelő fényviszonyok mellett reagál a mozgásra. Ha az a hely, ahol a készülék áll túl sötét, akkor a hangszóró csak akkor reagál ismét, amint elég világos van - esetleg helyezze más helyre a terméket.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy

régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.