



LED-es sziluett

Biztonsági előírások

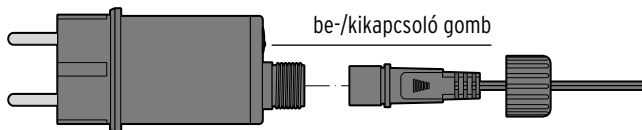


Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

- A termék csak magánháztartások díszítésére használható, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas. A termék magánjellegű használatra lett kialakítva, üzleti célokra nem használható.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezelésében rejlő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- A termék kültéri használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, amely 1 mm-nél nagyobb méretű szerszám, drót vagy idegen test, valamint spriccelő víz, pl. eső, elleni védelmet jelent. Óvja azonban erős esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos, mivel az azonnali rövidzárlatot okozna és áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényereje nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályozós csatlakozóaljzathoz.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzattól, csak ezután váltsa le a csatlakozókábelt a hálózati adatterről.

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... mielőtt megtisztítja a terméket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni.
A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égősorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramellátásról.
Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani.
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen elérhető legyen, hogy
szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Ne használja a terméket, ha magán a terméken, a csatlakozókábelen vagy
a hálózati adapteren sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt
is csak szakember cserélheti ki. Ha megsérült a csatlakozókábel, akkor
az érvényes rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa a terméket.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne.
A kábelt nem szabad a földbe ásni, és az nem is engedélyezett.
- A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy
súroló hatású tisztítószeret.
- Ne helyezze a csatlakozókábelt olyan mélyedésekbe, ahol víz gyűlhet össze.
- A termék kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél hidegebb időben a házban
tárolja, mert ellenkező esetben megrongálódhat.
- Erős szélnek, viharoknak stb. a termék nem tud ellenállni! Időben vigye be
a terméket, ha erős szél vagy vihar közeleg.
- Ne kapcsolja be a terméket a csomagolásában, és üzemelés közben ne
takarja le.

Csatlakoztatás / be-/kikapcsolás / időzítő funkció



1. Dugja be a csatlakozókábel dugóját a hálózati adapteren lévő aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkupakot.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
3. Nyomja meg a hálózati adapteren található be-/kikapcsoló gombot ...
 - ... **1-szer**, a termék folyamatos bekapcsolásához.
 - ... **2-szer**, a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval.
A csillag, illetve a fa LED-jei 2-szer villognak, majd folyamatosan világítanak.
 - ... **3-szor**, a termék kikapcsolásához.

Ha a termék a hálózatra való csatlakoztatáskor már világít, akkor a sorrend a következők szerint változik: 1 megnyomás = időzítő funkció bekapcsolása, 2 megnyomás = kikapcsolás stb.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki:
bekapcsolnak: 6 órára
kikapcsolnak: 18 órára
bekapcsolnak: 6 órára stb.



Tisztítás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból.
2. Törölje át a terméket egy puha, száraz, nem bolyhosodó ruhával.


Műszaki adatok

Modell: 651 878 (csillag)
651 877 (fa)

Hálózati adapter



Bemenet: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet: 32 V  1 W (csillag)
24 V  1 W (fa)




Érintésvédelmi osztály: II 

Védelmi szint: IP44

Égősor

Kimenet: 32 V  60 LED, max. 1 W (csillag)
24 V  66 LED, max. 1 W (fa)

Izzó: LED-ek (nem cserélhető)

Érintésvédelmi osztály: III 

Védelmi szint: IP44

Környezeti hőmérséklet: -10 és +40 °C között

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes önkormányzattól kaphat felvilágosítást.

LED-es sziluett rögzítése a ragasztópárnákkal

- A ragasztópárnák, mint a tapadókorongok minden sima, fényes felületen, pl. tükör- és üvegfelületeken, csempén, fémen vagy melaminbevonatú bútorfelületeken megtapadnak. Ahhoz, hogy a párnák jól megtapadjanak, a felületnek por-, zsír-, szilikon-, vízkő- és egyéb szennyeződésektől mentesnek, valamint száraznak kell lennie.
- A párnák strukturált vagy nem fényes felületeken nem tudnak optimálisan megtapadni. A tapétára való felvitel ezért nem ajánlott. Kerülje a színre érzékeny felületeket.
- A ragasztópárnák maradék nélkül eltávolíthatók.
- A párnák idővel leválhatnak. Ezért időről időre ellenőrizze a tapadást, és szükség esetén nyomja meg újra erősen a párnákat.
- Ne akasszon más törékeny tárgyakat a párnákra - a LED-es sziluett kivételével -, ha azok mégis leválnának.
- Ne terhelje túl a ragasztópárnákat.
 1. Szükség esetén a ragasztópárnák rögzítése előtt tisztítsa meg azt a felületet, ahová fel szeretné ragasztani őket.
 2. Tartsa a terméket arra a felületre, ahová fel szeretné tenni, így látható, hogy hová kell felragasztani a ragasztópárnákat.
 3. A felragasztás során felülről lefelé járjon el.
 4. Húzza le a védőfóliát a ragasztópárnák hátoldaláról, ragassza fel, és jól nyomja rá.
 5. Akassza a LED-es sziluettet az akasztókra.



www.tchibo.hu/utmutatok

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu