


Tchibo LED funkcionális lámpa

(hu) Termékismertető


mágneses
talp tesa®
ragasztó-
párnával



tapadó-
korong

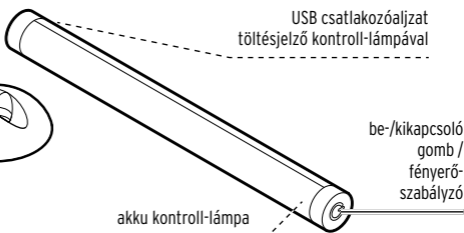

USB-C kábel

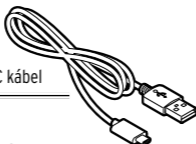

További tartozékok (ábra nélkül):

1 db tesa® pórt ragasztópárna

www.tchibo.hu/utmutatok

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. A terméket magánháztartások díszítésére tervezték, helyiségek megvilágítására nem alkalmas.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezeléséből eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- Maga a lámpa szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy a termék védett szerkezettel, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintéssel, valamint spriccelő vízzel, pl. esővel szemben. Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A lámpát víz alatt üzemeltetni tilos. A lámpa közben megsérülne.

- A lámpa töltésekor vegye figyelembe:
 - A terméket csak egy, az előírásoknak megfelelően beszerelt csatlakozójához csatlakoztassa, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
 - A töltéshez csak olyan megfelelő USB-hálózati adaptert használjon, amelyek megfelel a termék műszaki adatainak.
 - Ne helyezzen folyadékkal teli edényeket, például kávéscsészét a készülék közvetlen közelében. Az edény felborulhat, és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.
 - Ne használjon hibás USB-hálózati adaptereket, és ne próbálja meg azokat megjavítani.
- Ne használja a lámpát vagy az USB-C kábelt, ha azokon sérülések láthatók, vagy ha a lámpa leesett.
- Az akkumulátor be van építve a lámpába, nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni. Ne szerelje szét a lámpát. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.
- A lámpában egy lítium-polimer akkumulátor található. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült akkumulátorok vízzel érintkezzenek.
- Ne kapcsolja be a terméket, ha az még a csomagolásban található.
- Ne takarja le a lámpát töltés közben.
- Óvja a termék minden részét ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Tartsa távol a talptól a mágnescsíkkal ellátott kártyákat, mint pl. hitelkártyát, bankkártyát stb. Megsérülhetnek a mágnescsíkok. Tartson távol a terméktől minden mágneses adathordozót, illetve olyan készüléket, amelyre a mágnesesség hatással lehet vagy amelynek működését akadályozhatja.
- Ahhoz, hogy a talp a tesa® ragasztópárnával vagy a tapadókorong jól tapadjon a kiválasztott helyre, a felületnek a felragasztás előtt száraznak, por-, zsír-, szilikon- és vízkömentesnek kell lennie. Ezen kívül a felület legyen kemény, sima és megfelelő teherbírású. Egyenetlen és porózus felületek nem felelnek meg erre a célra.
- A tesa® ragasztópárna tartós rögzítésre szolgál. Tartós 40° C feletti hőmérséklet csökkenti a tesa® ragasztópárna tartóerejét. 15 °C hőmérséklet alatt a tesa® ragasztópárna nem használható.

- A tesa® ragasztópárna csak 24 órával a felragasztás után éri el teljes tartóerejét. Ne terhelje meg a talpat idő letelte előtt.
- Úgy rögzítse a talpat vagy a tapadókorongot, hogy ne sérülhessen meg semmi, ha a LED-es lámpa esetleg leesne.
- Ha a tesa® ragasztópárnával ismét eltávolítja a talpat, nem zárható ki, hogy ragasztómaradványok maradnak a felületen. Ezek azonban a megfelelő, sima felületekről általában egyszerűen ujjal ledörzsölhetők. Vegye figyelembe: Festett felület esetén leválhat a festék is!
- Ne nézzen hosszú ideig közvetlenül a fénybe. Ezzel veszélyezteti a szemét.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!


Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Használat

Akkumulátor töltése

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.

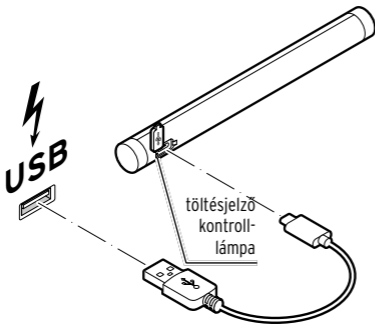


1. Nyissa fel a lámpa hátoldalán található borítást.
2. Csatlakoztassa a lámpát a mellékelt USB-C kábellel egy USB-aljzattal rendelkező hálózati adapterhez (nem tartozék).

3. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

A töltésjelző kontroll-lámpa a töltés során pirosan világít. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpa zölden világít.

4. Ezután válassza le a lámpát a hálózatról.

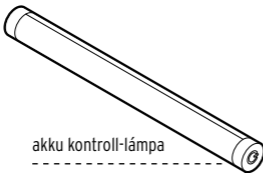


Amikor az akkumulátor kb. 10 %-os maradék kapacitással rendelkezik, villog az akku kontroll-lámpa. Lehetőleg hamarosan töltsse fel az akkumulátort.

Be-/kikapcsolás / fényerőszabályzás

- ▷ A lámpa be- és kikapcsolásához koppintson 1-szer **röviden** a be-/kikapcsoló gombra. A LED-ek a kikapcsolás előtt beállított fényerővel világítanak.
- ▷ A fényerő megváltoztatásához nyomja meg **hosszan** a be-/kikapcsoló gombot. A fényerő a következőképpen változik: 25% > 50% > 100% > 25% > 50% > 100% stb.

Lámpa felállítása a talppal


Felállítás




- ▷ Helyezze a lámpát a talp közepébe a képen látható módon. Eközben a be-/kikapcsoló gombnak felfelé mutatnia.

A lámpát mágnesek tartják a helyén.


Felragasztás

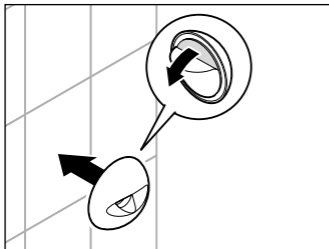

1. Húzza le a védőfóliát a ragasztópárnáról, és nyomja a talpat erősen a kívánt helyre.

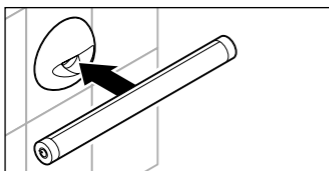


2. A lámpát vízszintesen ...

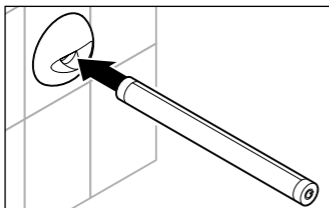


... vagy függőlegesen is behelyezheti a talpba.

A lámpát mágnesek tartják a helyén.

Lámpa rögzítése a tapadókoronggal

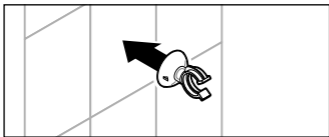

1. Nyomja a tapadókorongot erősen a kívánt pontra.

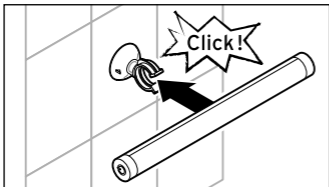

2. Nyomja a lámpát a tapadókorongos tartóba, amíg az hallhatóan és érezhetően be nem pattan.

Műszaki adatok

Modell:	680 651
Akkumulátor: (UN 38.3 szerint tesztelve)	lítium-polimer akkumulátor, 3,7 V --- 600 mAh (a --- szimbólum egyenáramot jelent) Névleges energia: 2,22 Wh
Bemenet:	5 V --- 500 mA
Töltési idő:	kb. 2 óra
Világítás időtartama (teljesen feltöltött akkumulátorral):	min. 2,5 óra (100%-os fényerő) min. 5 óra (50% fényerő) min. 10 óra (25% fényerő)
Védelmi szint:	IP44
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

