



www.tchibo.hu

Üdvözli Önt a Cafissimo

100% TCHIBO ARABICA AROMAKAPSZULÁBAN



hu

Használati útmutató és jótállási jegy
a Cafissimo COMPACT készülékhez

Tchibo. Páratlan világ



Ismerje meg a Cafissimoval a kávé világát.

Örülünk, hogy a Cafissimo mellett döntött, mivel csak a Cafissimo nyújtja Önnek a Tchibo kávé minőségének és a kapszulás kávéfőző egyszerű használatának kombinációját. Így azt az ízt élvezheti, amit szeretne, és amikor szeretné - a tökéletes eszpresszót, caffè cremat és filterkávét.

Egy gombnyomás elegendő, és a Cafissimo COMPACT elintézi a többit. Szakértőink ideálisan összehangolták a kávéfőzőt és a kapszulákat, hogy kibontakozhasson a kávé aromája.

Köszönjük bizalmát.

A Cafissimo csapata



Tartalom

5	A Cafissimo COMPACT készülék sajátosságainak áttekintése	15	Kávékészítés	24	Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket
6	Egyedülálló háromfokozatú gőznyomásos rendszer	18	Standby üzemmód - készenléti üzemmód	26	Üzemzavar / hibaelhárítás
6	A Cafissimo aromakapszulák	18	Nyomás csökkentése	28	Jótállási jegy
7	Termékrajz	19	A kávéerősség beállítása	31	Műszaki adatok
8	Megjegyzések az útmutatóhoz	19	A kávéerősség beállítása az aktuális csészénél (mentés nélkül)	31	Hulladékkezelés
8	Rendeltetés és működtetés helye	19	A kávéerősség állandó beállítása (mentés)		
9	Biztonsági előírások	19	Visszatérés a gyári beállításokhoz		
11	Az első használat előtt (üzembe helyezés)	20	Tisztítás		
13	A készülék átöblítése	20	A víztartály tisztítása		
14	Tökéletes aroma - tökéletes íz	20	A kapszulagyűjtő, a csepegtetőtál és a csepegtetőrács tisztítása		
14	Csepegtetőrács magassága / kis vagy nagy csészéhez	20	A burkolat tisztítása		
		21	Vízkömentesítés		
		21	Vízkömentesítőszer		
		21	Vízkömentesítés		
		23	Átöblítés		

A Cafissimo COMPACT készülék sajátosságainak áttekintése:

- **Egyedülálló, háromfokozatú gőznyomásos rendszer:**
A készülék és a kapszulák összjátékának köszönhetően minden kávé tökéletesen sikerül, mivel minden kávéfajtát a megfelelő gőznyomással készít el a készülék. **6.** oldal
- **Automatikus kapszulakiadás és beépített kapszulagyűjtő:**
Ha a kávéfőzés után felemeli a rögzítőkart, a kapszula automatikusan beesik a kapszulagyűjtőbe. **17.** oldal
- **Egyénileg beállítható kávémenyiség:**
Igazítsa a kávé erősségét saját ízléséhez. **19.** oldal
- **Energiatakarékosság** a standby üzemmódnak (készenléti üzemmód) és a vízkömentesítésési emlékeztetőnek köszönhetően. **18.** oldal
- **Szervíz:**
Meg vagyunk győződve termékeink minőségéről, ezért 40 hónap garanciát vállalunk készülékeinkre. **21.** oldal
- **28.** oldal



Egyedülálló háromfokozatú gőznyomásos rendszer

A Cafissimo COMPACT készülék egyedülálló háromfokozatú gőznyomásos rendszere optimális beállításokkal rendelkezik az Ön kedvenc kávéjának elkészítéséhez. Csak a megfelelő nyomás révén bontakozik ki tökéletes mértékben az adott kávéfajta igazi jellege és íze.

A három kávéválasztó gomb a gőznyomást jelzi. A kapszulák színe megegyezik a kávéfőző kávéválasztó gombjainak színével. Ez azt jelenti, hogy már a szín alapján felismerhető, hogy melyik gombot kell megnyomni a kávékészítéshez:



fehér csésze = eszpresszó



sárga csésze = caffè crema



kék csésze = filterkávé



A Cafissimo aromakapszulák

Minden Cafissimo aromakapszulában ott rejlik az egyedülálló Tchibo arabica minőség. Légmentes záródásának köszönhetően a kávé elkészítéséig megtartja teljes aromáját. Így minden egyes csészével újra és újra élvezheti a tökéletes kávé.

A Cafissimo kapszula minden Tchibo üzletben kapható.

A kapszula előnyei:

- friss aromájú kávé a légmentes csomagolás révén
- különböző ízváltozatok
- kész adagok
- gyors és tiszta elkészítés
- közvetlen felhasználás (a kapszulát - úgy, ahogy van - már fel is használhatja)

Állandó, gazdag választékunk mellett próbálja ki a Grand Classés kínálatunkat is. Ezek válogatott, limitált eszpresszó különlegességek, melyeket évente többször is megtalál nálunk.

Termékrajz



Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy esetleg később is át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

Figyelmeztető szavak:

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre és anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Rendeltetés és működtetés helye

A készülék rendeltetése:

- filterkávé, caffè crema és eszpresszó készítése Tchibo márkájú kapszulákkal.

A készülék háztartásokban és háztartásokhoz hasonló helyeken használható, mint például

- üzletekben, irodákban vagy más hasonló munkahelyi környezetben,
- mezőgazdasági telepeken,
- szállodák, motelek, reggeliztetők és más lakóegységek vendégei által.

A készüléket egy száraz, belső helyiségben helyezze el. Magas por- vagy páratartalmú környezetben való használatra nem alkalmas.

Biztonsági előírások

VESZÉLY gyermekek és elektromos készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket tartsa távol a hálózati vezetéktől.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják a készüléket, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő veszélyeket megértették.
- A készülék tisztítását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy gyermekek ne férjenek hozzá.
- Ne hagyja, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Soha ne merítse a készüléket, a hálózati csatlakozót és a hálózati vezetéket vízbe, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. A hálózati csatlakozót soha ne

fogja meg vizes kézzel. Ne használja a gépet a szabadban.

- Soha ne használja a készüléket felügyelet nélkül.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. Tartsa távol éles szélektől és hőforrásoktól.
- Ne használja a készüléket, ha azon, a hálózati vezetéken vagy a hálózati csatlakozón rongálódás látható, vagy ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken, a hálózati vezetéken vagy annak a részein. Elektromos készülékek javítását csak szakember végezheti, mivel szakszerűtlen javítások jelentős következményeket vonhatnak maguk után. A szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha üzemzavar lép fel,
... ha hosszabb ideig nem használja a készüléket,
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
A hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetéket.

VIGYÁZAT – forrázási és égési sérülések veszélye


- Használat közben, valamint közvetlenül használat után ne nyúljon a kávé kifolyónyíláshoz. Soha ne nyúljon a kifolyó kávéba.
- Ne hajtsa fel kávéfőzés közben a rögzítőkart, hagyja zárva a kapszula nyílását, és ne húzza ki a kapszulagyűjtőt.

FIGYELEM – sérülésveszély vagy anyagi károk

- Csak eredeti Tchibo Cafissimo kapszulákat használjon. Ne használjon más gyártótól származó, megrongálódott, illetve eldeformálódott kapszulákat, és soha ne töltsön a gépbe őrölt kávé vagy kávébabot, mivel ezek megrongálhatják a készüléket. Az ilyen esetekben szükséges javításokra a jótállási jegy nem vonatkozik.
- Csak akkor használja a készüléket, ha a kapszulagyűjtő és a csepegtetőrács a helyén van.
- Mindig friss, hideg csap- vagy ivóvizet töltsön a víztartályba. Ne használjon szénsavas ásványvizet vagy más folyadékot.
- Az útmutatóban leírt módon vízkőmentesítse a készüléket, amint ez a kijelzőn látható lesz.

- A kapszulatartó nyílásában két tűske található. Amikor lenyomja a rögzítőkart, ezek a tűskék mindkét oldalon átszúrják a kapszulát. Soha ne nyúljon bele a kapszulatartó nyílásába. Tartsa távol az ujját, vagy más tárgyat a kapszula nyílásától, miközben lehajtja a rögzítőkart.
- A készüléket ne emelje fel a karnál fogva. Ha más helyre szeretné helyezni, a burkolat külső részét fogja meg.
- Stabil, egyenes, nedvességre és hőre nem érzékeny felületre helyezze a készüléket.
- Ne helyezze a készüléket tűzhelylapra, közvetlenül forró sütő vagy fűtőtest mellé, illetve hasonló helyekre, nehogy megolvadjon a burkolat.
- Úgy helyezze el a hálózati vezetéket, hogy senki se botolhasson meg benne.
- A készülék csúszásgátló talppal rendelkezik. A konyhai munkalapokat különféle lakkokkal és műanyag rétegekkel vonják be, és a legkülönbözőbb ápolószerekkel kezelik. Ezért nem zárható ki teljesen, hogy ezen anyagok némelyike olyan alkotórészeket tartalmaz, amelyek megrongálják és felpuhítják a gumitalpakat. Szükség esetén helyezzen csúszásgátló alátétet a készülék alá.
- A készüléket nem szabad 4 °C alatti hőmérsékletnek kitenni. A melegítőrendszerben lévő víz megfagyhat, és károkat okozhat.

Az első használat előtt (üzembe helyezés)

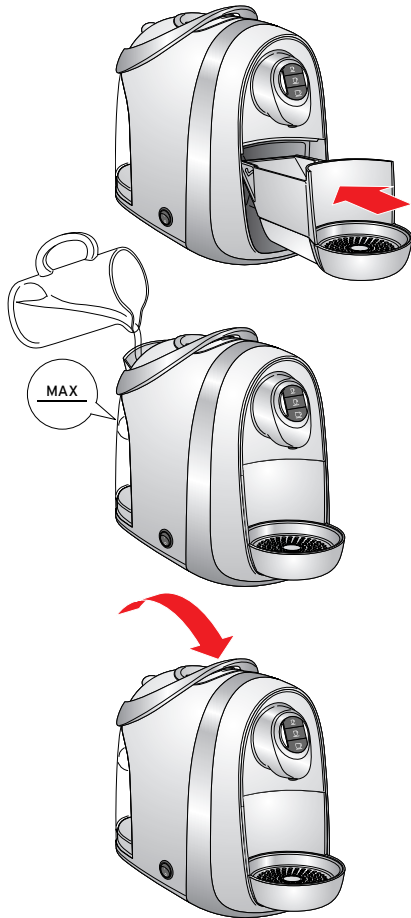

1. A készülék elhelyezése


- ▷ Stabil, egyenes, nedvességre és hőre nem érzékeny felületre helyezze a készüléket.
- ▷ Bizonyosodjon meg róla, hogy a kapszulagyűjtő ütközésig be van tolva, és hogy a csepegtetőrács be van helyezve.

2. Víz betöltése

- ▷ A víztartályt a MAX jelzésig töltsé fel hideg csapvízzel.
 - Vagy a felnyitható betöltőnyíláson keresztül töltsé be a vizet, vagy
 - húzza ki a víztartályt ferdén felfelé, és így töltsé meg vízzel. Nyomja egy kissé lefelé, hogy a víztartály alján lévő szelep összekapcsolódjon a burkolattal.



3. Rögzítőkar lehajtása

- ▷ A rögzítőkar legyen lehajtva. Adott esetben hajtsa le a rögzítőkart.

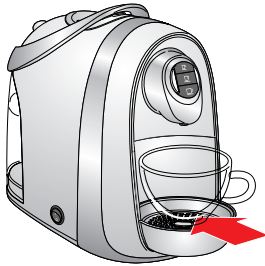


4. Csésze elhelyezése

- ▷ Helyezzen egy csészét a kávé kifolyónyílás alá.

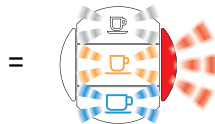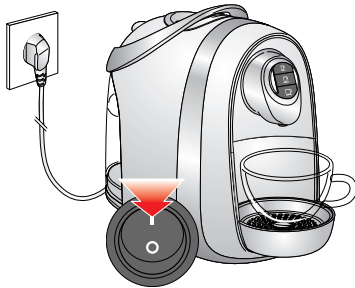

5. A készülék csatlakoztatása és bekapcsolása

- ▷ A hálózati csatlakozót csatlakoztassa egy könnyen elérhető csatlakozóaljzathoz.
- ▷ Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal. A kávéválasztó gombok villognak, és a jobb kontroll-lámpa pirosan villog.

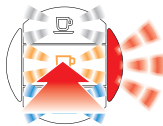


6. Kávéválasztó gomb megnyomása

- ▷ Nyomja meg bármelyik kávéválasztó gombot. A pumpa működésbe lép. Amint a vezetékek feltöltődtek vízzel, a pumpa automatikusan leáll. Egy kis mennyiségű víz folyik az aláhelyezett csészébe. A jobb kontroll-lámpa kialszik.
- Ezek után már csak a 3 kávéválasztó gomb villog, és a készülék felmelegszik a kávékészítéshez.

7. A készülék átöblítése

- ▷ Öntse ki a vizet a csészéből, és öblítse át a készüléket kétszer a következő fejezetben leírtak szerint. Ezt követően a készülék üzemkész.

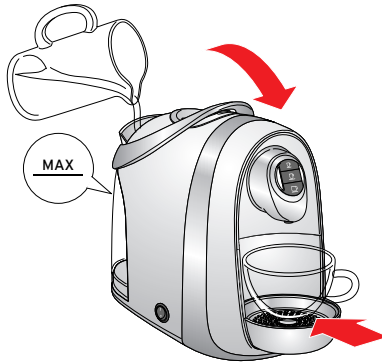

+




A készülék átöblítése

A készülék első üzembe helyezése után, illetve ha 2 napnál hosszabb ideig nem használta a készüléket, öblítse át. Ehhez főzzön le két csésze vizet (kapszula nélkül).

1. Töltse fel a víztartályt a MAX-jelzésig friss, hideg csapvízzel, illetve ivóvízzel.
2. Állítson egy üres csészét a kifolyónyílás alá. A rögzítőkar legyen lehajtva.
3. Nyomja meg a középső kávéválasztó gombot, amint a 3 kávéválasztó gomb állandó fénnel világít.

A pumpa vizet juttat a vezetékrendszerbe, ami azt átöblíti, és végül a csészébe folyik.

4. Öntse ki a vizet a csészéből.
5. Ismételje meg a 2-4. lépést.
6. Végül ürítse ki a csepegtetőtálat. Ehhez húzza ki az egész panelt, majd vegye ki a rácsot.

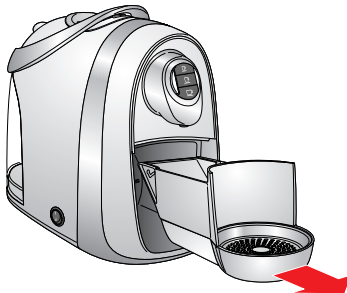

Tökéletes aroma - tökéletes íz



Csészénként egy kapszula

Minden kapszulában egy adag kávé található.

Teljes aroma

Csak akkor helyezze be a kapszulát, ha ténylegesen szeretne kávé készíteni. A kapszulát a tűskék a behelyezés után átszúrják. Amennyiben nem használja fel azonnal, a kávé aromája elillan.

Csésze előmelegítése

Az eszpresszó akkor a legfinomabb, ha előmelegített csészeből issza. Töltsön forró vizet a csészébe, amelyet röviddel a használat előtt kiönt belőle.

A kávé erőssége




A kávé erősségét saját ízlése szerint, a vízmennyiség megváltoztatásával, állíthatja be. Ez nagyon egyszerű, és a „Kávé erősségének beállítása” című fejezet szemlélteti.

Csepegtetőrács magassága / kis vagy nagy csészehez



A kis csészehez fordítsa meg a csepegtetőrácsot. A csésze és a kifolyónyílás közötti kisebb távolság által elkerülhető a kávé túlzott kifröccsenése.

Kávékészítés

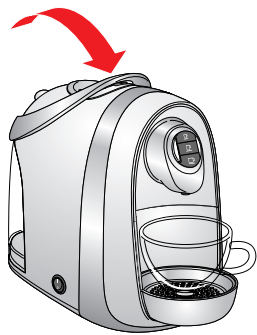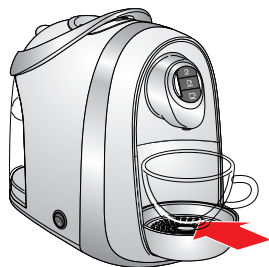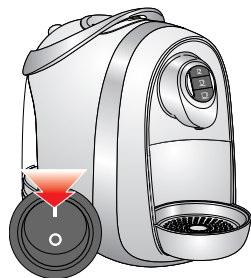

1. Készülék felmelegítése

- Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal. Amennyiben a készülék standby üzemmódra van állítva (lásd: „Standby üzemmód - készenléti üzemmód”), nyomja meg az egyik kávéválasztó gombot, vagy mozgassa a kart.

A felmelegítés közben a kávéválasztó gombok villognak. Felhevülés közben nyomás távozik a készülékből. Adott esetben egy kevés maradék víz távozhat a kávé kifolyónyílásból.



Töltsön vizet a tartályba, amikor a jobb kontroll-lámpa villog (emellett egy hangjelzés hallható).

2. Csésze elhelyezése

- Helyezzen egy csészét a kávé kifolyónyílás alá.

3. Kapszula behelyezése és rögzítőkar lehajtása

- Hajtsa vissza a kart ütközésig, és helyezzen be egy kapszulát az ábra szerint úgy, hogy a fedele előre mutasson.

A kapszulának sértetlennek kell lennie: **Ne** lyukassza ki és **ne** távolítsa el a fedelét, ne használjon eldeformálódott kapszulát!

- Hajtsa le teljesen a rögzítőkart.
A kapszulát a tűskék az alján és a tetején átszúrják.



4. Kávéválasztó gomb megnyomása

Amint a 3 kávéválasztó gomb állandó fénnel világít, a készülék üzemkész.

▷ Nyomja meg a behelyezett kapszulának megfelelő gombot.

A kávékészítés folyamata automatikusan elkezdődik és befejeződik.

Ha a kávékészítés folyamatát hamarabb le szeretné állítani, nyomja meg a villogó gombot.



Eszpresszó és caffè crema esetén a készülék, mint egy professzionális eszpresszó kávéfőző, előforral egy kevés kávé, ennek köszönhetően finomabb lesz a kávé aromája. Ez úgy vehető észre, hogy a készülék a kávékészítés folyamatának az elején rövid időre leáll. A filterkávét a készülék előforralás nélkül készíti el, mint a hagyományos kávéfőzők.


Tipp: A vízmennyiség megváltoztatásával szabályozhatja a kávé erősségét. További információkat „A kávéerősség beállítása” c. fejezetben talál.



5. Kapszula eltávolítása

- ▷ Mielőtt kiveszi a csészét, hajtsa vissza ütközésig a kart.

A nyomás eltávozik a készülékből. Ekkor még némi kávé folyik ki a készülékből. A kapszula a kapszulagyűjtőbe esik.

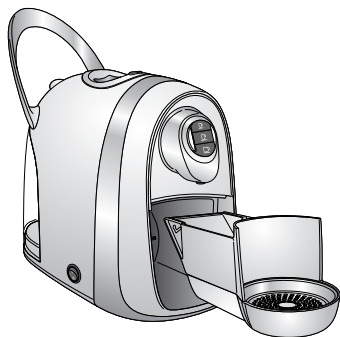

6. A kapszulagyűjtő és a csepegtetőtál kiürítése

Használat után ...

- ▷ ... öntse ki a vizet a csepegtetőtálból. A készülék működési mechanizmusából adódóan mindig összegyűlik valamennyi víz és egy kevés kávézacc a csepegtetőtálban.
- ▷ ... a kapszulagyűjtőt naponta ürítse ki, illetve amikor megteheti. Kb. 8 kapszula fér bele.

Standby-üzemmód - készenléti üzemmód

Standby


A kávékészítés után kb. 15 perc múlva a készülék automatikusan a standby üzemmódba kapcsol. A 3 kávéválasztó gomb kialszik. A készülék így már csak kevés áramot vesz fel, de használatra kész állapotban van.

A készülék ismételt aktiválásához nyomja meg az egyik kávéválasztó gombot, vagy mozgassa meg a kart.

A készülék teljes kikapcsolása

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, például éjszaka, kapcsolja ki a készüléket az oldalán található be-/kikapcsoló gombbal. Így nem fogyaszt áramot.

Nyomás csökkentése

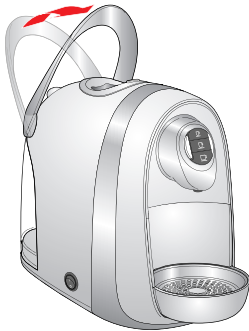

Minden egyes kávé lefőzése után hajtsa vissza a kart. A kapszula így leesik a gyűjtőbe, és a nyomás távozik a rendszerből. Ekkor még kávé csepeg a készülékből.

Amennyiben nem használja a készüléket, a kapszulatartó nyílás lezárásához hajtsa le a kart.

A kávéerősség beállítása

A kávé erősségét saját ízlése szerint a vízmennyiség megváltoztatásával állíthatja be. Ezt egy csésze kávé készítésénél alkalmazhatja, vagy elmentheti a beállítást.

A kávéerősség beállítása az aktuális csészénél (mentés nélkül)

- Ha a kávé **túl gyenge**, állítsa meg a víz átfolyását a villogó kávéválasztó gomb lenyomásával.
- Ha **túl erős** a kávé, indítsa el újra a kávékészítést új kapszula behelyezése nélkül. Nyomja meg a gombot, amint a kívánt mennyiségű víz lefolyt.

Gyári beállítás a készülék vásárlásakor:

eszpresszó	kb. 40 ml
caffè crema	kb. 125 ml
filterkávé	kb. 125 ml

A vízmennyiséget kb. 30 és 300 ml között lehet beállítani.

A kávéerősség állandó beállítása (mentés)


A kapszulákhoz gyárilag beállított vízmennyiség módosítható. Ezáltal úgy ihatja kedvenc kávéját, ahogyan Ön a legjobban kedveli.

Kávéfajtánként egy személyre szabott beállítás lehetséges. Egy az eszpresszóhoz (fehér csésze), egy a caffè cremához (sárga csésze) és egy a filterkávéhoz (kék csésze).

1. Járjon el úgy, mint a kávékészítésnél: Töltse meg a víztartályt, tegye be a kapszulát, és helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá.
 2. Most tartsa addig lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, míg a kívánt kávémennyiség a csészébe nem folyt.
 3. Amint elengedi a gombot, a mennyiség el van mentve.
- Ha ez a beállítás nem felel meg az Ön ízlésének, változtassa meg azt egyszerűen a folyamat megismétlésével.

Visszatérés a gyári beállításokhoz


Újra beállíthatja az eredeti vízmennyiségeket.

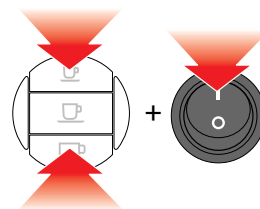

1. Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.
2. Tartsa lenyomva a felső és az alsó kávéválasztó gombot, és kapcsolja be a készüléket.
3. Engedje el a gombokat.

A kapszulákhoz gyárilag beállított vízmennyiség vissza van állítva.

Tisztítás

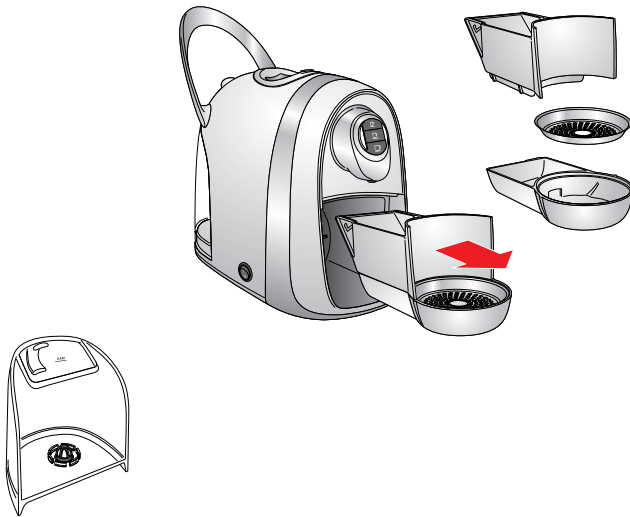

A víztartály tisztítása

A víztartályt ajánlott hetente egyszer megtisztítani.

- ▷ Szükség esetén gyenge mosogatószerrel használva, mossa el a víztartályt.
Alaposan öblítse ki folyó víz alatt, és törölje szárazra.
A víztartály mosogatógépben nem tisztítható.

FIGYELEM

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószerrel.

- ▷ Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

A kapszulagyűjtő, a csepegtetőtál és csepegtetőrács tisztítása

- ▷ A csepegtetőtálnál húzza ki az egész panelt a készülékből.
- ▷ Vegye ki a csepegtetőrácsot és a kapszulagyűjtőt, és mossa el a részeket mosogatószeres vízben.
- ▷ Alaposan törölje szárazra a részeket.

A készülék műanyag részei mosogatógépben nem tisztíthatók. Csak a csepegtetőrácsot lehet mosogatógépben tisztítani.



A burkolat tisztítása

- ▷ Puha, nedves ruhával törölje le a burkolatot.
- ▷ Szükség esetén a kapszulagyűjtő rekeszét is törölje ki egy puha, nedves ruhával.

Vízkömentesítés

FIGYELEM - anyagi károk
vízkőlerakódás miatt

- **Vízkömentesítse a készüléket, amint ez a kijelzőn látható lesz** (kb. 50 l után). Ez meghosszabbítja a készülék élettartamát, és energiát takarít meg.
- Ne használjon hangyasav alapú vízkőoldót.
- Csak a megadott vízkömentesítőszeret használja. Más szerek kárt okozhatnak a készülék anyagában és/vagy hatástalanok lehetnek.

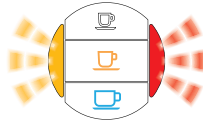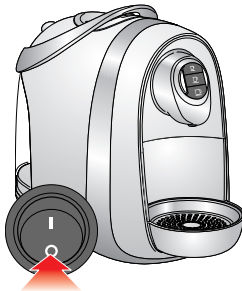

Ha a bal és a jobb kontroll-lámpa felváltva villog, a készüléket vízkömentesíteni kell. Végezze el a vízkömentesítést a következő napokban. Ne várjon sokáig, mert különben annyi vízkő képződhet, hogy a vízkömentesítőszer már nem tudja kifejteni hatását.


A vízkömentesítés folyamata kb. 45 percig tart.





Vízkömentesítőszer

- Olyan, kereskedelmi forgalomban kapható, folyékony vízkőoldót használjon, amelyet kávé- és espresszógépekhez gyártanak. Nagyon jó eredményeket értünk el a durgol® swiss espresso® speciális vízkőoldóval, melyet kávéfőzők tisztításához készítettek. A durgol® swiss espresso®-t minden Tchibo üzletben és szakkereskedésben megvásárolhatja. Vegye figyelembe a gyártó előírásait.
- A készüléket környezetkímélő módon is vízkömentesítheti, ha citromsav és víz keverékét használja.

Vízkömentesítés

1. Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.
 - ▷ **Durgol® swiss espresso® használata:** Vegye ki a víztartályt a készülékből és töltsön bele egy adag (125 ml) durgol® swiss espresso®-t az üres víztartályba. Töltse fel vízzel a MAX jelig. Helyezze vissza a tartályt.
 - ▷ **Citromsav használata:** Keverje össze a citromsavat vízzel és töltsé ezt az oldatot a víztartályba. Keverési arány: 4 rész vízhez keverjen 1 rész citromsavat.

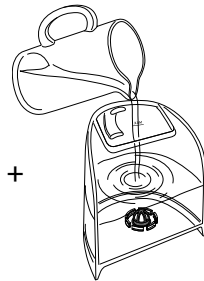

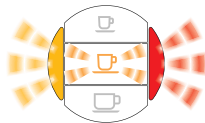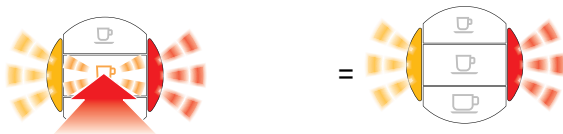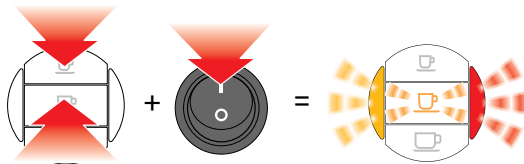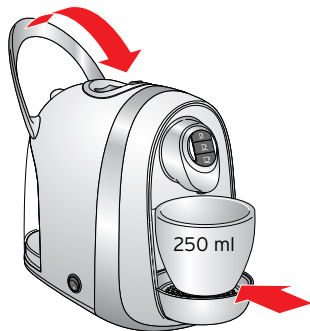

2. Hajtsa le a rögzítőkart.
3. Tegyen egy legalább 250 ml űrtartalmú edényt a kifolyónyílás alá.

Az edényt közben többször ki kell üríteni.

4. Tartsa lenyomva a felső és a középső kávéválasztó gombot, és kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal. Engedje el a gombokat.

A középső kávéválasztó gomb és a bal és a jobb kontroll-lámpa felváltva villognak.

5. A vízkőmentesítés indításához nyomja meg a villogó (középső) kávéválasztó gombot.


A vízkőmentesítés folyamata megkezdődik. A bal kontroll-lámpa és a jobb kontroll-lámpa felváltva villog.

A folyamat 45 percig tart.

A készülék 10 perces időközönként pumpál vízkőoldó szert a vezetékrendszerbe. Minden alkalommal kb. 175 ml folyik a csészébe.

6. Minden pumpálás után öntse ki a vizet, hogy ne folyjon ki a csészéből.


A folyamat befejezése után a középső kávéválasztó gomb és a bal és a jobb kontroll-lámpa újra felváltva villognak.

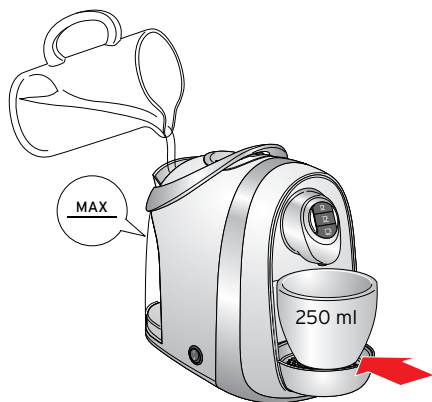

7. Tisztítsa meg a víztartályt, a kapszulagyűjtőt, a csepegtetőtálat és -rácsot a „Tisztítás” című fejezetben leírtak szerint.

Átöblítés

8. Az atmosféri fázishoz öblítse át a víztartályt tiszta vízzel, és töltsen meg hideg csapvízzel a MAX jelig.
9. Állítson egy üres (legalább 250 ml-es) tartályt a kávé kifolyónyílás alá.
10. Az öblítési fázis elindításához nyomja meg a villogó (középső) kávéválasztó gombot.

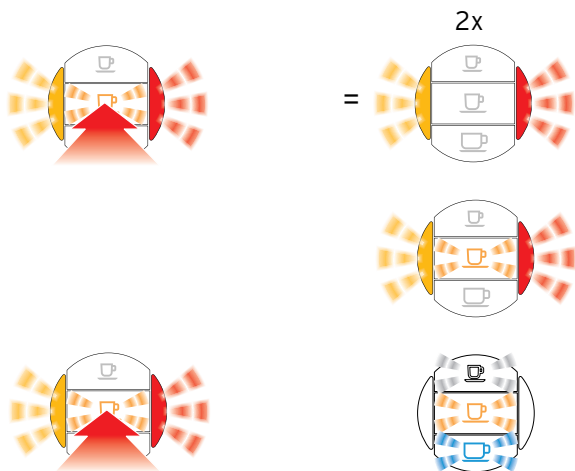


A bal és a jobb kontroll-lámpa kétszer felváltva villog.

11. Kb. 500 ml lesz átöblítve. Ügyeljen az aláállított tartályra és ürítse ki, mielőtt túlfolyik.

A folyamat végén a középső kávéválasztó gomb, a bal oldali kontroll-lámpa és a jobb oldali kontroll-lámpa felváltva villog.


12. Nyomja meg a villogó (középső) kávéválasztó gombot. A vízkőmentesítés befejeződött. Mindhárom kávéválasztó gomb villog. A készülék felmelegszik a kávékészítéshez.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket

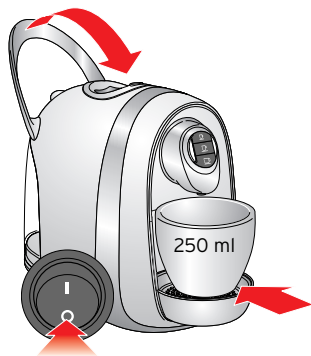


Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, például ha elutazik, higiéniai okokból ajánljuk, hogy a vizet távolítsa el a készülék vezetérendszeréből. Tegye a következőket:

1. Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.
2. Helyezzen egy tartályt a kávé kifolyónyílás alá.
3. Hajtsa le szükség esetén a rögzítőkart.


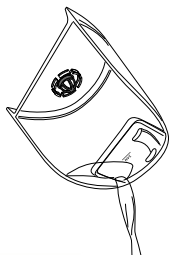


4. Ürítse ki a víztartályt, és helyezze vissza.

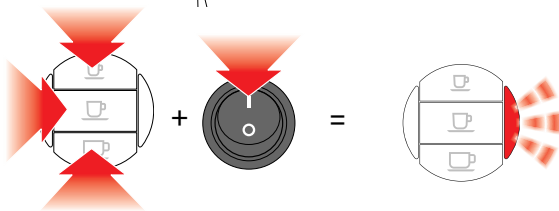


5. Tartsa lenyomva egyszerre a 3 kávéválasztó gombot, és kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal. Engedje el a gombokat.

A jobb kontroll-lámpa pirosan villog.

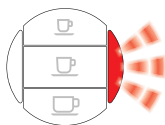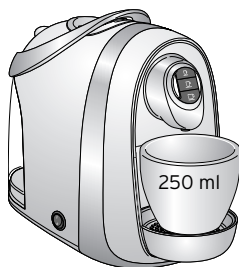


A pumpa eltávolítja a maradék vizet a készülék vezetérendszeréből. A pumpálás automatikusan leáll, amennyiben már nincs víz a készülék vezetékszerében. A maradék víz a kifolyónyílás alá helyezett tartályba folyik.

A készülék hangjelzést bocsát ki, és a jobb kontroll-lámpa továbbra is pirosan villog.

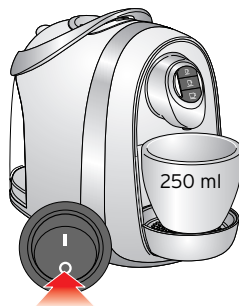

6. Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.

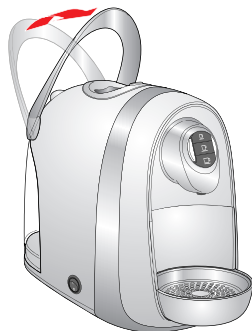


7. A készülék nyomásmentesítéséhez hajtja vissza a kart. Ekkor még víz csepeg ki a készülékből.

Ezt követően hajtsa le a kart a kapszula nyílásának a lezárásához.

Amennyiben a készüléket később ismét használni szeretné, az „Első használat előtt (üzembe helyezés)” című fejezetben leírtak szerint járjon el.

Üzemzavar / hibaelhárítás

A jobb kontroll-lámpa pirosan villog, és a készülék hangjelzést bocsát ki.

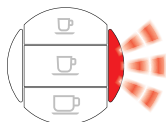

Üres a víztartály?

- ▷ Töltse fel a víztartályt.
- ▷ Nyomja meg valamelyik kávéválasztó gombot. A pumpa működésbe lép. Amint a vezetékek megteltek vízzel, a pumpa automatikusan leáll.
- ▷ Amint a kávéválasztó gombok állandó fénnnyel világítanak, a készülék üzemkész.

Kávéfőzés közben felhajtotta a kart?



VIGYÁZAT - forrázási sérülések veszélye

Amennyiben kávéfőzés közben felhajtja a kart, a készülékből forró víz spriccelhet ki.

A kávékészítés azonnal leáll.

- ▷ Hajtsa le ismét a kart.
- ▷ Nyomja meg valamelyik kávéválasztó gombot, hogy kikapcsolja a hangjelzést.

Túl kevés vagy egyáltalán nem folyik ki kávé.

Ha a jobb kontroll-lámpa pirosan villog, az azt jelenti, hogy a víztartály kiürült. Töltsön vizet a tartályba, és nyomjon meg egy kávéválasztó gombot. Ekkor megtelik a vezetérendszer vízzel.

Víz csepeg a kifolyónyílásból.

Felmelegedéskor a víz a rendszerbe kerül. Ebből kifolyólag kevés víz csepeg a kávé kifolyónyílásból.

A működés során a készülék a felforralt vizet átpréseli a kapszulán. Ha ezt követően mozgatja a kart, nyomás távozik a készülékből, és kávé folyik ki. Az említett jelenségek a rendszer sajátosságai, és nem jelentenek problémát. Ezért csak akkor vegye el a frissen elkészített kávé a csepegtetőtálcáról, miután a kart teljesen visszahajtotta.

Kávézacc a csészében.	A csészében mindig marad egy kis kávézacc. Ez a rendszer sajátossága, és nem jelent problémát.
Nem elég forró a kávé.	Különösen az eszpresszónál olyan csekély a kávé mennyiség aránya a csészéhez képest, hogy az könnyen kihűl. Melegítse elő a csészét: Töltsön forró vizet a csészébe, amelyet röviddel a használat előtt kiönt belőle.
A bal és a jobb kontroll-lámpa felváltva villog.	A készüléket vízkőmentesíteni kell. Végezze el a vízkőmentesítést a következő napokban. Ne várjon sokáig, mert különben annyi vízkő képződhet, hogy a vízkőmentesítőszers már nem tudja kifejteni hatását. Eféle, önhibából történő meghibásodásokért felelősséget nem vállalunk. Hajtsa végre a „Vízkőmentesítés” című fejezetben leírt lépéseket.
A kart nem lehet lenyomni.	Ellenőrizze a kapszulagyűjtőt, hogy nem telt-e meg. Szükség esetén ürítse ki. Amennyiben a kapszula beszorult a nyílásba, hajtsa hátra teljesen a kart, és felülről lefelé tolja át a kapszulát. Az eldeformálódott kapszulát ne használja fel ismét.



Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá.

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **40 hónap időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 40 hónap időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igényt **a jótállási jeggyel és a termék megvásárlását igazoló blokkal együtt** lehet csak érvényesíteni (151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet 4 .§. (1))

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A Ptk. 685 § d.) pontja alapján fogyasztó a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.)

A 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 2. §-a értelmében, amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizték meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

A vásárló jogait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Kormány rendelet, továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti. A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy - mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet - a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül **a kijavítás helyett a kicserélést** választhatják.

**Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott
betűkkel töltsse ki!**

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Termék gyártási száma

Gyártó:	Importőr:	Forgalmazó:
Tchibo GmbH Überseering 18 22297 Hamburg NÉMETORSZÁG	Tchibo GmbH Überseering 18 22297 Hamburg NÉMETORSZÁG	Tchibo Budapest Kft. 2040 Budaörs Iparos u. 3-5. MAGYARORSZÁG

Cikkszám: A cikkszámot a Cafissimo készülék alján található adattáblán találja.

Műszaki adatok

Típus / Modell:	280 997
Cikkszám:	A cikkszámot a Cafissimo készülék alján található adattáblán találja.
	Mielőtt Cafissimo készülékét oldalra döntené, vegye ki a víztartályt és a csepegtetőtálat. Takarja le az alatta található felületet, mert a maradék kávé vagy víz kicsepeghet.
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50 Hz
Teljesítmény:	950 watt
Energiafelhasználás kikapcsolt állapotban:	0 watt/óra
Standby:	< 0,5 watt/óra
Maximális pumpanyomás:	15 bar
A víztartály űrtartalma:	1,1 liter
Érintésvédelmi osztály:	I
Üzemeltetési hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg, www.tchibo.hu

Hulladékkezelés

A készülék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól elválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.





Cafissimo

100% TCHIBO ARABICA AROMAKAPSZULÁBAN