

Fény és rádiós ébresztőóra



Kedves Vásárlónk!

Új digitális ébresztőórája a hajnali derengést utánozza, és rádióval vagy ébresztő hangjelzéssel ébreszt. Szendérgéshez pedig mindkettőt csökkenti.

Kellemes ébredést kívánunk Önnek!

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

Figyelmeztető szavak ebben az útmutatóban:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fenyegető súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó esetleges súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó esetleges könnyebb sérülésekre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Tartalom

- 2 **Megjegyzések az útmutatóhoz**
- 3 **Biztonsági előírások**
- 5 **Megfelelőségi nyilatkozat**
- 5 **Műszaki adatok**
- 6 **Termékrajz (tartozékok)**
- 9 **Üzembe helyezés**
 - 9 Memóriavédő elem behelyezése
 - 9 Készülék elhelyezése és csatlakoztatása
 - 9 Pontos idő beállítása
- 10 **Ébresztés beállítása**
 - 11 Amikor az ébredési idő közeledik ...
- 12 **Elalvás funkció használata**
- 12 **Manuális fényvezérlés**
 - 12 Fényerő beállítása
 - 12 A fény színének kiválasztása
- 13 **Rádióhallgatás**
 - 13 A rádió be- és kikapcsolása
 - 13 Hangerőszabályozás
 - 13 Rádióadó keresése és mentése
- 13 **Kijelző fényerejének beállítása**
- 14 **Üzemzavar / Hibaelhárítás**
- 14 **Tisztítás**
- 15 **Hulladékkezelés**

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- A termék ébresztőóráként vagy rádióként használható száraz belső helyiségekben. A világítás nem helyiségek megvilágításra szolgál, csak dekorációs lámpa.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.
- A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország.

Veszély gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- A termékben egy lítium gombelem (memóriavédő elem) található. Az elhasznált elemeket azonnal ártalmatlanítsa. Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemet kizárólag felnőttek helyezhetik be, vagy cserélhetik ki.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

- Ne merítse a terméket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- A terméket csak az előírásoknak megfelelően beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- Ne érjen nedves kézzel a készülékhez, és ne üzemeltesse a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a hálózati adapteren sérülés látható, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati adapter vezetékét sem szabad saját kezűleg kicserélni. A terméken vagy a hálózati adapteren szükséges javításokat bízza szakemberre vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
 - ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
 - ... ha a készüléket hosszabb ideig nem használja,
 - ... vihar esetén,
 - ... mielőtt megtisztítja a készüléket.Mindig a csatlakozót húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.

- Csak a mellékelt vagy a műszaki adatokkal megegyező hálózati adaptert használjon. Ne használjon meghibásodott hálózati adaptert és ne is próbálja meg azt megjavítani. Ne használja a hálózati adaptert más készülékekhez.
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát, a készülékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot.
- Semmi esetre se nyissa fel vagy távolítsa el a burkolat bármely részét. A burkolat belsejében feszültségvezető részek találhatók, amelyek megérintése esetén áramütés veszélye áll fenn.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. Hozzáérhet a feszültségvezető részekhez.

Vigyázat - tűzveszély

- Ne állítson a készülékre vagy annak közvetlen közelébe nyílt lánggal égő tárgyakat, például égő gyertyát.
- A készüléket ne takarja le újsággal, terítővel, függönnyel stb. A készülék körül hagyjon szabadon legalább 5 cm helyet, máskülönben a készülék túlmelegedhet.

A termék lítium elemeket (gombelemeket) tartalmaz.

Fennáll az elem kifolyásának veszélye, valamint gázzzivárgás, robbanás- és tűzveszély áll fenn:

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos. Az elemeket ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni. A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásban tárolja. A kicsomagolt (új, használt és lemerült) elemeket ne hozza érintkezésbe egymással, és tartsa távol a fémtárgyaktól is.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől (fűtőttest, közvetlen napfény). Vegye ki az elemeket a termékből, amikor elhasználozták, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Ha az elemből kifolyyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- A rádiós ébresztőórát ne helyezze légkondicionáló berendezés, fűtőttest vagy rádióberendezés közelébe. Kerülje a készülék túlzott terhelését, pl. a nagy hideget vagy meleget, az erős napsugárzást, illetve a mechanikus rezgéseket vagy ütések.

- A rádiós ébresztőóra hangszórójában erős mágnes található. Tartsa távol tőle a mágnescsíkkal ellátott kártyákat, mint pl. hitelkártya, bankkártya stb. A mágnescsík károsodhat. Tartson távol a készüléktől minden mágneses adathordozót, órát, illetve olyan készüléket, amelyre a mágnesesség hatással lehet, vagy amelynek működését akadályozhatja.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószert, illetve kemény keféket és hasonlókat.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok és műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.
- A beépített LED-eket nem lehet és nem szabad kicserélni.
- A típustábla a készülék hátoldalán található.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Commaxx BV kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésének megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a következő weboldalon található meg:
https://commaxx-certificates.com/doc/671305_doc.pdf



Műszaki adatok

Modell:	671 305
Hálózati feszültség:	230 V ~ 50 Hz
Energiafogyasztás:	8 W
Hangszóró:	2,5 W
Rádió frekvencia-tartomány:	FM (URH) 87,5 - 108 MHz
Világítás:	LED (nem cserélhető)
Környezeti hőmérséklet:	-10 °C és +50 °C között

Hálózati adapter:

Modell:	K13A120100G
Gyártó:	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd., Commercial register no. 914419005940102216, Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Dongcheng District, 523128 Donguan City, Guangdong Province, China (Kína)

Érintésvédelmi osztály: II


Bemenet:	220-240 V ~ 50/60 Hz 0.35 A
Kimenet:	12,0 V  1,0 A 12,0 W <small>(a ~ szimbólum váltóáramot jelent) (a  szimbólum egyenáramot jelent)</small>

Átlagos hatékonyság	aktív üzemmódban:	83.0%
	alacsony terhelésnél (10%):	72.0%
Teljesítményfelvétel	nulla terhelésnél:	0,07 W


Memóriavédő elem:	CR2032/3 V (Li)	
	Névleges energia:	0,66 Wh
	(az UN 38.3 szerint tesztelve)	




Termékrajz (tartozékok)

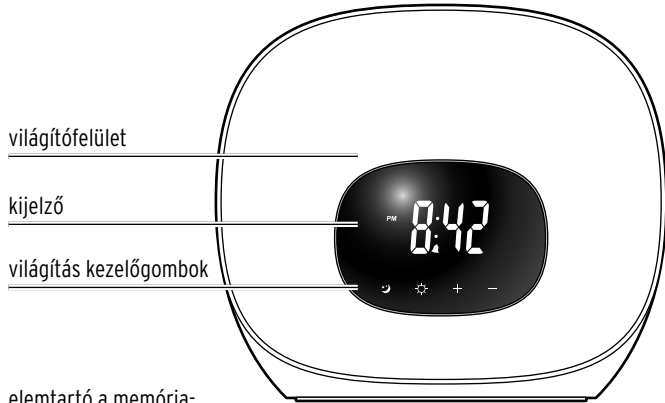


elemtartó a memória-
védő elemnek

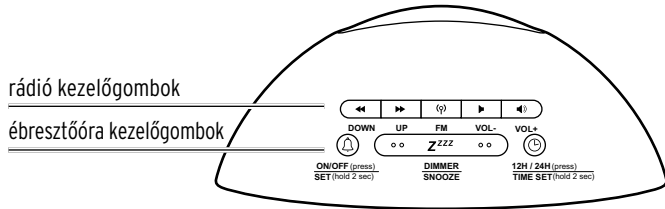


Kép nélkül:
1 db CR2032 típusú elem
(már a készülékben)

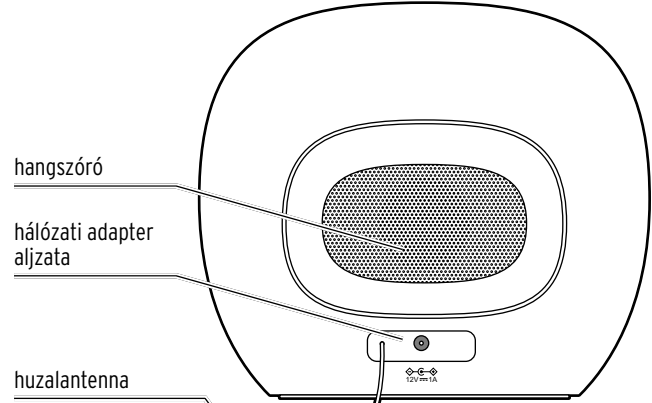

hálózati adapter

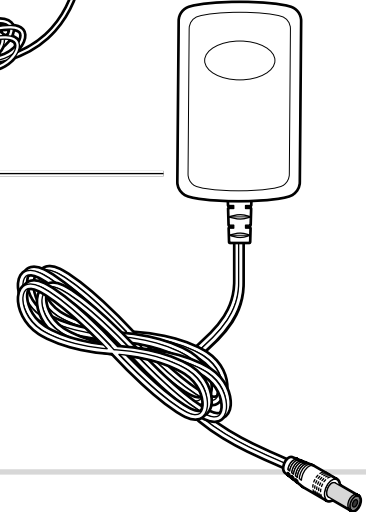

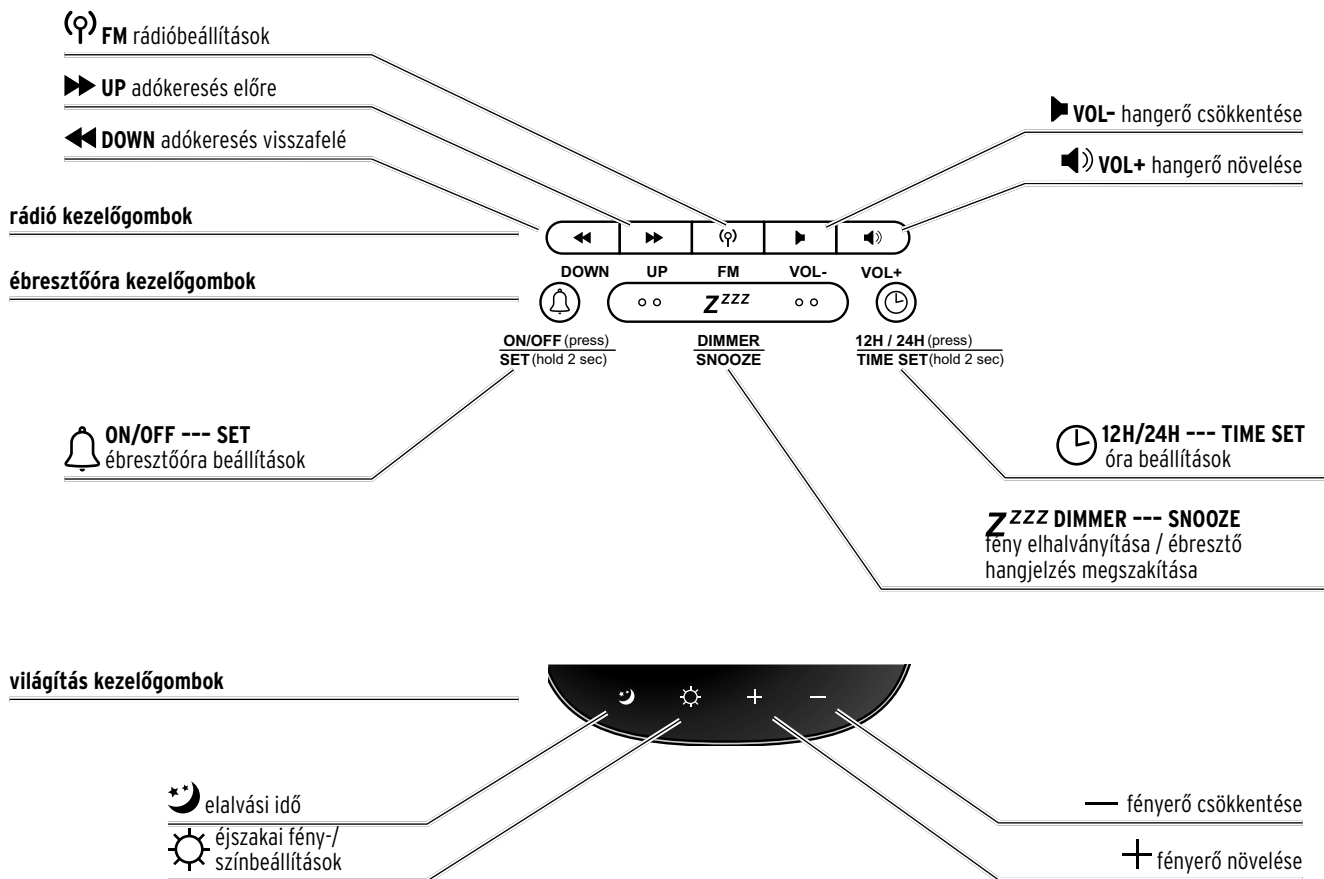


Z^Z szundi funkció aktív


12 órás kijelzés **AM** (dél előtt) **PM** (dél után)

kijelző

 ébresztőóra aktív



 elalvás üzemmód aktív

 ébresztő hangjelzés aktív

 rádió aktív

Üzembe helyezés

Memóriavédő elem aktiválása/cseréje

A memóriavédő elem arra szolgál, hogy áramkimaradás esetén, vagy ha leválasztja a készüléket az áramhálózatról, a beállított pontos idő és ébrlesztési idő, valamint az elmentett adók legalább 12 órán át ne törlődjenek.



A kijelző ez idő alatt teljesen kikapcsol. A használathoz a memóriavédő elem nem feltétlenül szükséges. A készülék kizárólag elemmel történő üzemeltetése hálózati csatlakoztatás nélkül nem lehetséges. Csak az óra megy tovább a háttérben.

Az elemtartó a készülék alján található.


▷ **Aktiválás:** a kiszállításkor a memóriavédő elem már be van helyezve a készülékbe. Húzza ki a szigetelőszalagot.

▷ **Elemcsere:**



VIGYÁZAT - sérülésveszély

• A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

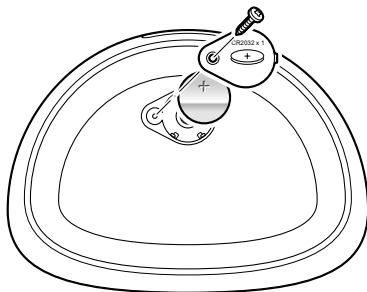

1. Csavarozza ki a csavart, majd vegye le az elemtartó fedelét.
2. Vegye ki a lemerült elemet, és helyezze be az újat az ábrázolt módon. Eközben ügyeljen a helyes polarításra. A pozitív pólus nézzen felfelé.




3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és szorosan csavarozza vissza a csavart.


Készülék elhelyezése és csatlakoztatása

▷ Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.

1. A készüléket egy egyenes, stabil felületre állítsa.
2. Tekerje le teljesen a huzalantennát. A végét rögzítse például ragasztószalaggal lehetőleg magasan a falhoz vagy egy polchoz.
3. Dugja be a hálózati adaptert egy könnyen elérhető csatlakozó-aljzatba.
A kijelzőn a **0:00** villog.



Pontos idő beállítása

- ▷ A 12 órás és a 24 órás kijelzés közötti váltáshoz nyomja meg röviden a  **12H/24H** gombot.
- ▷ A pontos idő beállításához ...
1. ... először nyomja meg néhány másodpercig a  **TIME SET** gombot, amíg az órák kijelzése villog.
 2. ... nyomja meg többször egymás után a **◀ DOWN** ill. **▶ UP** gombot az órák lépésenkénti beállításához. Ha a gombot lenyomva tartja, az értékek gyorsabban váltakoznak. A megerősítéshez nyomja meg röviden a  **TIME SET** gombot. A percek kijelzése villog.
 3. ... nyomja meg többször egymás után a **◀ DOWN** ill. **▶ UP** gombot a percek lépésenkénti beállításához. Ha a gombot lenyomva tartja, az értékek gyorsabban váltakoznak.



A pontos idő elmentéséhez tartsa lenyomva a  **TIME SET** gombot, amíg a villogás meg nem szűnik.

Ha kb. 5 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék automatikusan mentést végez, és visszakapcsol a normál kijelzésre.


A pontos idő be van állítva.



 Ha a beállítás közben röviden megnyomja a  **TIME SET** gombot, akkor az órák és a percek között ide-oda válthat.

Ébresztés beállítása

▷ Nyomja meg röviden az  **ON/OFF** gombot az ébresztő funkció be- és kikapcsolásához. Ha az ébresztőóra be van kapcsolva, a kijelzőn a  szimbólum jelenik meg.



▷ Az ébresztési idő beállításához ...

1. ... először nyomja meg a  **SET** gombot néhány másodpercig, míg az órák kijelzése villogni kezd.

2. ... nyomja meg többször egymás után a  **DOWN** ill.  **UP** gombot az órák lépésenkénti beállításához. Ha a gombot lenyomva tartja, az értékek gyorsabban váltakoznak.



A megerősítéshez nyomja meg röviden a  **SET** gombot.



A percek kijelzése villog.



3. ... nyomja meg többször egymás után a  **DOWN** ill.  **UP** gombot a percek lépésenkénti beállításához. Ha a gombot lenyomva tartja, az értékek gyorsabban váltakoznak.


A megerősítéshez nyomja meg röviden a  **SET** gombot.


A hangbeállítás villog.

A **Sound 1 – 7** különböző hangjelzések (a  szimbólum jelenik meg a kijelzőn), a **Sound 8** a rádió (a  szimbólum jelenik meg a kijelzőn).

4. ... nyomja meg többször egymás után a  **DOWN** ill.  **UP** gombot a hangjelzés számának lépésről lépésre történő megváltoztatásához, eközben az adott hangjelzés röviden felhangzik. Ha a gombot nyomva tartja, az értékek gyorsabban váltakoznak.

... nyomja meg többször egymás után a  **VOL-** ill.  **VOL+** gombot az ébresztés hangerejének beállításához.



A megerősítéshez nyomja meg röviden a  **SET** gombot. A kiválasztott szimbólum ismét eltűnik, és az ébresztési mód beállítása villog. A következő ébresztési módokat állíthatja be: **1** (ébresztő fény + ébresztő hangjelzés), **2** (csak ébresztő hangjelzés), **3** (csak ébresztő fény)


5. ... nyomja meg ismételten a  **DOWN** ill.  **UP** gombot a kívánt ébresztési mód kiválasztásához.

A megerősítéshez nyomja meg röviden a  **SET** gombot.

Az ébresztő fény időtartama villog.


Ébresztési mód **1** és **3**: Az ébresztő fény a beállított időnek megfelelően 10, 20 vagy 30 perccel az ébresztő hangjelzés bekapcsolása előtt indul el, és ezalatt az idő alatt fokozatosan, 10 lépésben egyre erősebben világít. A **2** ébresztési mód esetén ezt a pontot kihagyhatja.

6. ... nyomja meg többször egymás után a  **DOWN** ill.  **UP** gombot a **0:10 – 0:20 – 0:30** közötti választáshoz.

7. Az ébresztési beállítások elmentéséhez tartsa lenyomva a  **SET** gombot, amíg a villogás meg nem szűnik.

Ha kb. 5 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék automatikusan mentést végez, és visszakapcsol a normál kijelzésre.


Az ébresztés be van állítva.

 Ha az ébresztést rövid távú emlékeztetőként szeretné használni, akkor az aktuális pontos idő és az ébresztési idő között elegendő időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a lámpa 10 vagy 20 vagy perc alatt a megfelelő fényerőt elérje. Ha nem - pl. az aktuális idő 6:45, az ébresztési idő 7:00 óra- a 30 perces ébresztési időszak túl hosszú, a fény így nem kapcsol be.


Amikor az ébredési idő közeledik ...

Ébredési fázis:

10, 20 vagy 30 perccel az ébresztési idő előtt az ébresztő fény a legsötétebb beállítással világít, és fokozatosan, 10 lépésben egyre világosodik. Az ébresztés időpontjára eléri a legfényesebb beállítást.

Az 1. és 3. ébresztési módban az összes többi gomb le van zárva ebben a szakaszban, kivéve az  **ON/OFF** gombot az ébresztő funkció kikapcsolásához.



Ébresztési idő:


A beállított ébresztési időben kb. 1 órán keresztül egyre növekvő hangerővel a kiválasztott hangjelzés vagy kb. 1 óráig az utoljára beállított rádióadó hallható. A kijelzőn villog a  szimbólum.

Szundi fázis:






- ▷ Az ébresztés körülbelül 10 percre való szüneteltetéséhez nyomja meg a **Z^{ZZZ} SNOOZE** gombot.
A kijelzőn megjelenik a **Z^Z** szimbólum.
A fény továbbra is világít és nem szabályozható, az ébresztés 10 perc elteltével újraindul.

A szundi funkció az 1 órás ébresztési időn belül bármennyiszer megismételhető.

- ▷ A szundi funkció megszakításához nyomja meg röviden az  **ON/OFF** gombot. Az ébresztés leáll, a  szimbólum továbbra is látható a kijelzőn, a készülék másnap ugyanabban az időben ismét ébreszt.

 Ha megnyom egy másik gombot, miközben a szundi funkció aktív, a készülék átvált a megfelelő funkcióra, de a szundi funkció nem kapcsol ki (pl. megnyomja az  **FM** gombot, a készülék rádióra kapcsol, de a 10 perc lejáratá után újra megszólal a beállított ébresztő hangjelzés).

Ébresztő hangjelzés/funkció leállítása:


- ▷ Az ébresztés leállításához nyomja meg az egyik gombot a következők közül: **◀ DOWN**, **▶ UP** vagy  **ON/OFF**.
Az ébresztés leáll, egy óra múlva a fény automatikusan kikapcsol. A kijelzőn továbbra is látható a  szimbólum, a készülék másnap ugyanabban az időben ismét ébreszt.
- ▷ Az ébresztés leállításához és az ébresztési funkció kikapcsolásához nyomja meg 2-szer röviden az  **ON/OFF** gombot. Az ébresztés leáll, a  szimbólum eltűnik, egy óra múlva a fény automatikusan kikapcsol.
- ▷ Ha a fényt az 1 óra eltelté előtt ki szeretné kapcsolni, akkor röviden koppintson az előlapon a kijelző alatt található  szimbólumra.
A fényerő szabályozásához az 1 óra eltelté előtt, koppintson a **+** ill. **-** gombokra az előlapon a kijelző alatt.


Elalvás funkció használata

Amikor aktiválja az elalvás funkciót, a lámpa először teljes fényerővel bekapcsol, majd fokozatosan 10 lépésben elhalványodik, majd végül kialszik. 10, 20 vagy 30 perces időt állíthat be.

Ha a rádió be van kapcsolva az elalvási idő alatt, akkor a világítással együtt az időtartam végén kikapcsol. A hangerő nem csökken.


▷ Az elalvási idő beállításához ...


1. ... röviden érintse meg a  gombot az előlapon a kijelző alatt.

Az előre beállított **10** perces idő megjelenik a kijelzőn, és a  szimbólum villog.



2. ... koppintson többször egymás után a **+** ill. **-** gombra az előlapon a kijelző alatt az elalvási idő kiválasztásához vagy válassza az **OFF** gombot a funkció kikapcsolásához.

Körülbelül 5 másodperc elteltével a kijelző visszatér a normál időre, a lámpa teljes fényerővel bekapcsol, majd fokozatosan elhalványul.

A  szimbólum folyamatosan világít.

 Ha az elalvási idő alatt manuálisan módosítja a **+** ill. **-** gombokkal a világítás fényerejét, az automatikus elsötétítés megszakad, és a lámpa a manuálisan beállított fényerővel világít.

Az elalvás funkció azonban nem kapcsol ki, a világítás és adott esetben a rádió a kiválasztott időtartam után kikapcsol.


▷ Az elalvási funkció megszakításához röviden érintse meg a  gombot. A  szimbólum kialszik.

Manuális fényvezérlés

Fényerő beállítása

A fényerőt manuálisan 10 fokozatban állíthatja be.

Feltétel: Az ébresztő fény/hangjelzés ne legyen bekapcsolva.

1. A fény bekapcsolásához röviden érintse meg a  gombot az előlapon a kijelző alatt.

A lámpa gyorsan a kikapcsolás előtt beállított fényerőre kapcsol.

A fényerő lépésről lépésre ...


... növeléséhez koppintson többször röviden a **+** gombra.


... csökkentéséhez koppintson többször röviden a **-** gombra.

2. A világítás lekapcsolásához röviden koppintson a  gombra.



A lámpa gyorsan elhalványul, amíg teljesen ki nem alszik.

A fény színének kiválasztása

▷ Az automatikus színváltás elindításához tartsa az ujját hosszabban a  gombon.


▷ Az automatikus színváltás szüneteltetéséhez vagy folytatásához érintse meg röviden a  gombot.


▷ Más szín manuális kiválasztásához érintse meg többször röviden a **+** ill. **-** gombot.


▷ A fehér fényhez való visszatéréshez először tartsa ujját hosszabban a  gombon a lámpa kikapcsolásához, majd kapcsolja vissza a  gomb rövid megérintésével.

Rádióhallgatás

A rádió be- és kikapcsolása



- ▷ A rádió bekapcsolásához nyomja meg röviden a készülék tetején található  **FM** gombot.

A kijelzőn először néhány másodpercig a  szimbólum jelenik meg, majd néhány másodpercig a beállított rádiófrekvenciát mutatja, majd ismét a pontos időt.

- ▷ A rádió kikapcsolásához nyomja meg ismét röviden a készülék tetején található  **FM** gombot.




A  szimbólum eltűnik a kijelzőről.

Hangerőszabályozás

- ▷ A hangerő fokozatos növeléséhez nyomja meg többször egymás után a  **VOL+** gombot. Gyors görgetéshez tartsa lenyomva a gombot.
- ▷ A hangerő fokozatos csökkentéséhez nyomja meg többször egymás után a  **VOL-** gombot. Gyors görgetéshez tartsa lenyomva a gombot.









Rádióadó keresése és mentése

Összesen 40 adót - ha rendelkezésre áll - lehet automatikusan elmenteni.

- ▷ Az automatikus adókeresés elindításához először nyomja meg röviden a  **DOWN** vagy a  **UP**, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  **FM** gombot.

A kijelzőn követheti a frekvencia változását. Amint a készülék talál egy adót, eltárolja azt egy memóriahelyen (**P1-P40**).


A mentés a már mentett adókat is felülírja. Amikor a keresés befejeződött, az idő ismét megjelenik, és a rádió lejátssza az 1. memóriahelyen lévő adót.

- ▷ Az elmentett adók egymás utáni behívásához nyomja meg röviden a  **DOWN** vagy a  **UP** gombot.
- ▷ Adó manuális kereséséhez tartsa lenyomva a  **DOWN** vagy  **UP** gombot, míg az összes frekvenciát végiggörgeti.
- ▷ Ha egy másik adót manuálisan szeretne tárolni egy memóriahelyen, először röviden válassza ki a memóriahelyet a  **DOWN** vagy  **UP** gomb rövid megnyomásával, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  **DOWN** vagy  **UP** gombot, míg az összes frekvenciát végiggörgetve a kívánt adó meg nem jelenik. Az adót ezután automatikusan a memóriahelyre menti a készülék.

Kijelző fényerejének beállítása

A kijelző fényerejét 4 fokozatban (100-75-50-25-0%) szabályozhatja vagy ki is kapcsolhatja.

Feltétel: Az ébresztő fény/hangjelzés ne legyen bekapcsolva.

- ▷ A kijelző-fényerejének fokozatos beállításához nyomja meg szükség esetén többször is a készülék tetején található  **ZZZZ DIMMER** gombot.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

• A készülék nem működik.	• Be van dugva a hálózati csatlakozó a csatlakozóaljzatba? A behelyezett elem csak az elmentett beállításokat biztosítja, a készüléket nem tudja működtetni.
• A készülék nem, vagy rossz időpontban ébreszt.	• Beállította az ébresztés időpontját és bekapcsolta az ébresztőt? Látható a kijelzőn a szimbólum? • Beállított a rádión egy adót? • Be van helyezve a memóriavédő elem? Ellenkező esetben áramszünet esetén a beállítások elvesznek.
• Rossz hangminőség / üzemzavar rádióhallgatás közben.	• A ◀◀ DOWN vagy ▶▶ UP gombbal próbálja meg pontosabban beállítani a rádióadót. • Igazítsa ki újra a huzalantennát. • Van más elektromos készülék a közelben, amely zavart okozhat? Szükség esetén válasszon ki másik helyet a készülék számára.

Tisztítás



VIGYÁZAT - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól.
- A készüléket nem szabad nedvességnek kitenni. Óvja csepegő és fröccsenő víztől egyaránt.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

▷ Szükség esetén törölje le a készüléket egy puha, nedves kendővel.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készüléket a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Cikkszám: 671 305

Gyártó:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Hollandia)