



Vezeték nélküli gőzölős vasaló



Kedves Vásárlónk!

Új vasalóját vezetékekkel és vezeték nélkül is használhatja, így mozgásterülete nincs korlátozva.

Gyorsan és egyszerűen elérhető a vasalni kívánt ruhadarab minden szöglete.

A vasalóval szárazon is és gőzzel is vasalhat.

A ruhadarabokat és más textíliákat akár felakasztva is kisimíthatja. A függönyöket nem kell levenni a simításhoz, és a felakasztott zakókból vagy nadrágokból egyszerűen kigőzölheti a gyűrődéseket.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

3	Megjegyzések az útmutatóhoz	14	Műszaki adatok
3	Biztonsági előírások	14	Üzemzavar / Hibaelhárítás
7	Termékrajz (tartozékok)	15	Hulladékkezelés
8	A gőzölős vasaló előkészítése az első használatra	15	Jótállási jegy
8	Állomás felállítása és rögzítése		
8	Gyártási maradványok eltávolítása		
9	Víz betöltése		
10	Hőmérséklet beállítása		
10	Vasalás		
10	Vasaló bekapcsolása		
10	Vezetékes vasalás		
11	Vezeték nélküli vasalás		
11	Szárazvasalás		
11	Gőzvasalás		
12	Víz spriccelése		
12	Felakasztott textíliák kisimítása		
13	Használat után		
13	Tisztítás		
13	Öntisztító funkció használata		
14	Vasaló tisztítása		

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- A vasaló kereskedelmi forgalomban kapható textíliák vasalására alkalmas.
- A vasaló csak a mellékelt állomással használható.
- A termék száraz belső helyiségekben használható. Ne használja a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek...
 - ... fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve
 - ... akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel,
 - ... csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják a készüléket,
 - ... ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak,
 - ... és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A vasalót és a hálózati vezetéket tartsa távol 8 év alatti gyermekektől a készülék bekapcsolásától egészen a teljes kihűléséig.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.

Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében


- Ne használja a készüléket, ha azon vagy a hálózati vezetéken sérülés látható, illetve ha a készülék leesett, vagy ha víz folyik ki belőle. Amennyiben a hálózati vezetéken, a hálózati csatlakozón, a készülék burkolatán vagy bármely más részén sérülést észlel, ne használja a vasalót a sérülés szakszerű megjavításáig.
- Ne használja a vasalót, ha az összekötő elem taláható dugaszos csatlakozásra víz került. Hagyja a készüléken a dugaszos csatlakozást és az összekötőelemet teljesen megszáradni, mielőtt újra üzembe helyezi a készüléket.

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. A készülék és a hálózati vezeték javításait bízza szakemberre vagy forduljon a kereskedőhöz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, ...
 - ... mielőtt a készülékbe vizet tölt vagy kiönt belőle,
 - ... ha nem használja a készüléket,
 - ... ha a készülékkel történő munkát csak rövid időre megszakítja,
 - ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
 - ... minden használat után,
 - ... vihar esetén, és
 - ... mielőtt megtisztítja a készüléket.
- Mielőtt kihúzza a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzattól, forgassa el a hőmérséklet-szabályozót ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba, és helyezze a készüléket az állomásra. Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetéket.

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- A vasalót meg lehet tölteni vízzel, azonban sosem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni, mivel ilyenkor áramütés veszélye áll fenn.
Ha a víz betöltésekor véletlenül víz folyik a vasalóra, a készülék nem csatlakoztatható, amíg teljesen meg nem szárad.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetéket tartsa távol a forró vasalótalptól, egyéb hőforrásoktól, és az éles szélektől.
- A használathoz mindig teljesen tekerje le a hálózati vezetéket, és várjon a készülék teljes lehűléséig, mielőtt újra feltekeri azt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetéket, hogy senki se botolhasson meg benne.

- Ha hosszabbítókábelt kell használnia, olyan kábelt használjon, amely megfelel a „Műszaki adatok” című fejezetben leírtaknak. Hosszabbítókábel vásárlásakor kérjen tanácsot a szaküzletben.

VIGYÁZAT - égési, forrázási sérülések és tűzveszély

- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor a csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva vagy még forró.
-  Vigyázat: Forró felület.
A felforrósodott vasalótalp és a távozó gőz nagyon forró! A felforrósodott vasalótalp megérintése, valamint a távozó gőz égési és forrázási sérüléseket okoz.
- A forró vasalót ne fordítsa meg a vasalótalppal felfelé, mivel ellenkező esetben forró víz folyik ki belőle.
- Soha ne vasalja a textíliákat viselés közben!
- Soha ne irányítsa a vasalótalpat személyekre vagy állatokra. Ez különösen fontos, ha gőzzel vasal.
- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja.

FIGYELEM - anyagi károk

- A vasalót stabil felületen használja, és kizárólag egy stabil, egyenes, sík felületre helyezze úgy, hogy a vasaló ne tudjon leesni.
 - A vasalót csak olyan textíliák vasalására használja, amelyek erre alkalmasak.
 - Vegye figyelembe a vasalandó textíliákon található adatokat. A hőmérséklet-szabályozón található vasalási jelek megfelelnek a szokásos kezelési jeleknek. Poliakril, acetát és poliamid kevert szál as anyagokat és hasonló anyagokat nem szabad vasalni.
 - Ne karcolja össze a vasalótalpat. Ne húzza át a vasalótalpat fém részeken, pl. gombokon vagy cipzárakon, illetve a vasalóállvány tartórészén. A vasalótalpon keletkező mély karcolások kárt tehetnek a textíliákban.
 - A használat után a vasalót mindig az állomásra helyezze, így nem karcolódik meg a vasalótalpat. Helyezze a gőzölős vasalót egy egyenes, sík felületre úgy, hogy a vasaló és a gőzállomás ne tudjon leesni.
 - A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró tisztítószereket, illetve kemény keféket stb.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútórúpoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják, és ennek következtében a bútoron nemkívánatos foltokat hagynak. Ezért szükség esetén tegyen egy csúszásbiztos alátétet az állomás alá.

Termékrajz (tartozékok)

töltőnyílás

spriccelőfej

víztartály

vasalótalp gőzölő nyílásokkal


MAX-jelzés

állomás

összekötő elem

forgókapcsoló

kezelőgombok (lásd jobbra lent)

öntisztító gomb 

üzemmód kontroll-lámpa
(jelzi, hogy a vasaló csatlakoztatva
van az áramhálózathoz)

hőmérséklet-szabályozó

hőmérséklet kontroll-lámpa
(mutatja a felmelegedést)


hálózati
vezeték


menetes szár ellentámasszal
és szárnyas anyacsavarral

Kép nélkül:
betöltőtartály

Kezelőgombok

gőzszabályozó

gőzlökét gomb 

spriccelő gomb 

A gőzölős vasaló előkészítése az első használatra

Vasaló kicsomagolása



VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében


- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.


▷ Vegye ki a vasalót a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

Állomás felállítása és rögzítése

Az állomás alján egy befogó található, aminek segítségével az állomást biztonságosan tudja rögzíteni például az asztalhoz.


Ez azért fontos, hogy a vasalót később akadálytalanul le tudja húzni az összekötő-elemről, a vezeték nélküli vasaláshoz.

 Az állomás ugyan gumi talpakkal rendelkezik, melyek részben meggátolják az elmozdulását, de ezek nem minden felületen tapadnak egyformán jól.

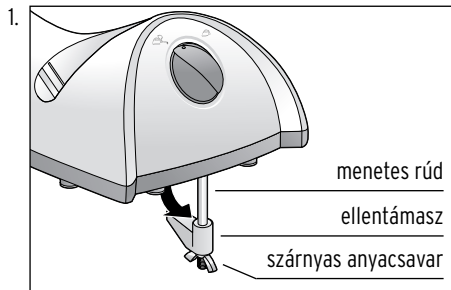

Hajtsa le a menetes rudat.

2. Csavarja le a szárnyas anyacsavart és az ellentámaszt is húzza lefelé.
3. Helyezze az állomást úgy egy asztal széléhez, hogy a menetes szár lelógjon az asztal széléről.

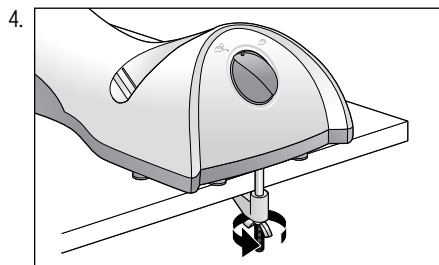

Tolja fel az ellentámaszt az asztallapig és szorítsa meg a szárnyas anyacsavart.

5. Helyezze a vasalót az állomásra.

Gyártási maradványok eltávolítása

A vasaló gyártása során esetleg gyártási maradványok maradhattak a vasalótalpon.

Ezért javasoljuk, hogy mielőtt ruháit, textíliáit vasalná, egy használaton kívüli pamutkendőn vagy hasonlón próbálja ki a vasalót, így eltávolítja a gyártási maradványokat.

1. Töltse meg a víztartályt a MAX-jelzésig (lásd: „Víz betöltése” fejezet).
2. Vasaljon ki egy használaton kívüli pamutkendőt gőzöléssel (lásd a „Vasalás” fejezetben a „Gőzvasalás” bekezdést), amíg a víztartály ki nem ürül, és már nem távozik gőz a vasalóból.



Az első használat során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését. Szellőztesse ki jól a helyiséget.

Víz betöltése



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Víz betöltése vagy kiöntése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- Ha a víz betöltésekor véletlenül víz folyik a vasalóra, a készülék nem csatlakoztatható, amíg teljesen meg nem szárad.

A gőz-, illetve a spriccelő funkció használatához a víztartályt meg kell tölteni.



A vasalóba normális csapvíz tölthető.


A vízkőlerakódás megelőzése érdekében mégis azt ajánljuk, hogy kereskedelmi forgalomban kapható desztillált vagy ásványmentesített vizet használjon.

Ez különösen fontos, ha a csapvíz nagyon kemény.

A vízkeménység felől a helyi vízműveknél tud tájékozódni.

1. Helyezze a vasalót az állomásra. Így tudja legkönnyebben ellenőrizni a vízszintet.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

3.

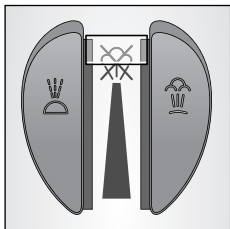


Tolja előre teljesen a gőzszabályozót a ~~XX~~ szimbólumig.

Ebben a pozícióban nem gőzöl a vasaló.

4. Nyissa fel a töltőnyílást.
5. Töltse meg a víztartályt a MAX-jelzésig vízzel.

6.

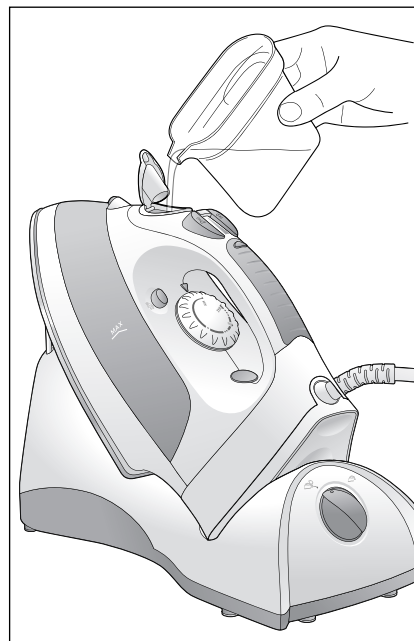

A töltőnyíláson keresztül töltsön vizet a víztartályba.

Eközben a víztartályon található MAX-jelzést nem szabad átlépni.

Adott esetben öntse ki a felesleges vizet. Ehhez fordítsa meg a vasalót.

7. Zárja vissza a töltőnyílást.

A zárnak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Hőmérséklet beállítása


FIGYELEM - anyagi károk

- Vegye figyelembe a vasalendő textíliákon található adatokat. A hőmérséklet-szabályozón található vasalási jelek megfelelnek a szokásos kezelési jeleknek. Poliakrilát, acetát és poliamid kevert szálás anyagokat és hasonló anyagokat nem szabad vasalni.

i Vasalás előtt válogassa szét a vasalendő ruhákat. A vasaló gyorsabban melegszik fel, mint ahogy lehül. Ezért azokkal a ruhákkal kezdje a vasalást, amelyek a legalacsonyabb hőmérsékletet igénylik.

▷ A hőmérséklet-szabályozóval állítsa be a hőmérsékletet.

A hőmérséklet-szabályozón található pontok jelentése:

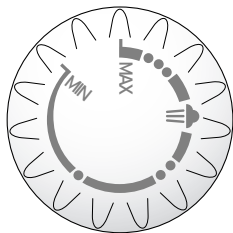

- Vegyi szálak (szintetikus szálak), mint pl.: akrilán, dralon, leakril, orlon, acetát, akril, perlon. (gőz nélkül)
- ● Gyapjú, selyem és szintetikus szálak, mint pl.: dakron, lilion, helion, rayon, poliészter. (gőz nélkül)
- ● ● Szövetek, melyeket magas hőmérsékleten kell vasalni, pl.: pamut, lenvászon (gőzzel)

i Egy nem látható helyen kezdjen el vasalni, hogy ellenőrizze a beállított hőmérsékletet.

Vasalás



VIGYÁZAT - tűzveszély

- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor a csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva vagy még forró.

Vasaló bekapcsolása

A vasaláshoz a készüléknek fel kell hevülnie:

1. Teljesen tekerje le a hálózati vezetékét, és csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető, védőérintkezős csatlakozóaljzathoz.

Az üzemmód kontroll-lámpa kigyullad.

2. Tekerje a hőmérséklet-szabályozón a kívánt hőmérsékletre.

A hőmérséklet kontroll-lámpa jelzi, hogy a vasalótalp melegszik.

Amint kialszik a hőmérséklet kontroll-lámpa, a vasaló felmelegedett.

Vezetékes vasalás

▷



Ha hálózati vezetékkel vasal, tekerje el az állomáson lévő forgókapcsolót teljesen balra.


Ekkor a vasalót az összekötőelemmel és a hálózati vezetékkel együtt tudja levenni az állomásról.




Ha a vasaló hőmérséklete csökken, a fűtés ismét bekapcsol, és a hőmérséklet kontroll-lámpa ismét kigyullad. Így a vasalótalp hőmérséklete mindig megfelelő.

Vezeték nélküli vasalás

A vezeték nélküli vasalás a nehezen hozzáférhető részek vasalását teszi kényelmessé.

 A vasalót a hálózati vezeték nélkül nem lehet ismét felfűteni. Az ismételt felmelegítéshez a vasalót az állomásra kell helyezni.

Az, hogy a vasalótalp mennyi ideig marad forró, attól függ, hogy milyen hőfokra állította a vasalót, továbbá, hogy gőzlöket funkciót és vízpermetet használ-e a vasaláshoz.

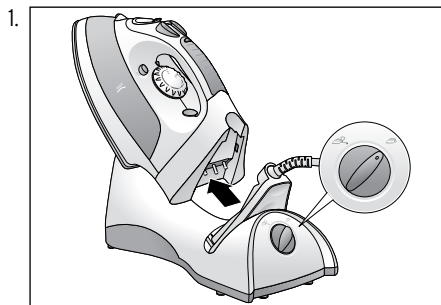



1. Vegye le a vasalót az állomásról, amikor a hőmérséklet kontroll-lámpa kialudt. Már vasalhat is.
2. A vasalót mindig helyezze vissza az állomásra, ha megszakítja a vasalást. Ekkor a vasaló automatikusan ismét felmelegszik.

Tekerje el az állomáson lévő forgókapcsolót teljesen jobbra.

Ekkor a vasalót az összekötőelem és a hálózati vezeték nélkül le tudja venni az állomásról.

Szárazvasalás

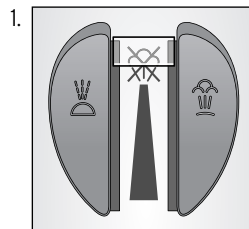


1. Tolja előre teljesen a gőzszabályozót a  szimbólumig.


2. Helyezze a vasalót az állomásra, és várjon, amíg a hőmérséklet kontroll-lámpa kialszik.

Gőzvasalás

A gőzvasalás csak a legfelső hőfoktartományban lehetséges. Ez a tartomány a  szimbólummal van jelezve a hőmérséklet-szabályozón.

1. Állítsa be a hőfokszabályozót a jelzett hőfoktartományba vagy magasabb értékre.
2. Várjon, amíg a vasaló felmelegszik és a hőmérséklet kontroll-lámpa kialszik.
3. Tekerje a gőzszabályozót a kívánt gőzmennyiségre:

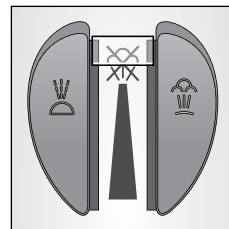


 = gőz nélkül
előre = kis gőzmennyiség
hátra = nagy gőzmennyiség

4. Tartsa a vasalót a ruha fölé.

5.




Nyomja le maximum 2 másodpercig a gőzlökét gombot .

A vasaló talpán lévő nyílásokból gőzlöket távozik.

6. Engedje el ismét a gőzlökét gombot.

Víz spriccelése

A spriccelő funkciót bármikor használhatja gőz- vagy száraz vasalás közben, a beállított hőfoktól függetlenül.

1. Irányítsa a spriccelőfejet a megnedvesíteni kívánt részre.
2. Nyomja meg a spriccelőgombot .

A spriccelőfej finom permetet bocsát ki, és benedvesíti a vasalendő ruhadarabot.



A spriccelőfejben esetleg még levegő található.

Ezért szükség esetén többször is nyomja meg a spriccelőgombot.

Felakasztott textíliák kisimítása

Függőleges gőzöléssel szinte minden ruhadarabról és lakásban található szövetről el lehet távolítani a gyűrődéseket.

Vegye figyelembe a következő utasításokat:

- Vegye figyelembe a vasalendő textíliákon található adatokat.
- Minden olyan textília vasalható, amelynek címkéjén a szimbólumok között a vasalón lévő ●● vagy ●●● vasalási jelzés megtalálható.

- Kényes anyagok, pl. gyapjú, gyapjúkeverék, kord, bársony és selyem esetén nagyobb távolságból gőzölje őket.

- A vasalót először a textília egy nem látható felületén próbálja ki.

1. Töltsön vizet a tartályba (lásd: „Víz betöltése”).
2. A gőzszabályzóval állítsa be a maximális gőzmennyiséget.
3. Állítsa a hőmérséklet-szabályozót a MAX-jelölésre, és várja meg, amíg a hőmérséklet kontroll-lámpa kialszik.
4. Akassza a vasalni kívánt ruhát egy vállfára.
A nadrágot a nadrágszár végénél akassza fel.




VIGYÁZAT - sérülésveszély


- A távozó gőz nagyon forró! A felforrósodott vasalótalp megérintése, valamint a távozó gőz égési és forrázási sérüléseket okoz.
- A forró vasalót ne fordítsa meg a vasalótalppal felfelé, mivel ellenkező esetben forró víz folyik ki belőle.

5. Egyik kezével feszítse ki az anyagot.

6.

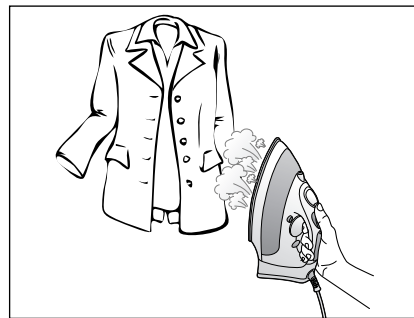


Vegye le a vasalót az állomásról, és tartsa függőlegesen a vasalni kívánt anyagtól kb. 10 - 15 cm távolságra.

7. Nyomja le maximum 2 másodpercig a gőzlöket gombot .
8. Várjon néhány másodpercet, mielőtt újra megnyomná a gőzgombot, hogy a gőz behatoljon a szövetbe.
9. Hagyja a ruhadarabot a vállfán megszáradni.

Használat után

FIGYELEM - anyagi károk

- A használat után a vasalót mindig az állomásra helyezze.

1. Tekerje a hőmérséklet-szabályozót a MIN pozícióra.
2. Tolja előre teljesen a gőzszabályozót a  szimbólumig.
3. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
4. Várja meg, hogy a vasaló teljesen lehűljön.
5. Vegye le ismét a vasalót az állomásról, hajtsa fel a töltőnyílás zárját, és tartsa a vasalót fejjel lefelé a mosdókagyló fölé.
6. A maradék vizet a spriccelőgomb ismételt lenyomásával tudja eltávolítani a tartályból.
7. Helyezze vissza a vasalót az állomásra.
8. Lazítsa ki a szárnyas anyacsavart a menetes rúdon, és hajtsa be az állomás talpába.

Most már elrakhatja a vasalót.

Tisztítás


Öntisztító funkció használata


Az öntisztító funkció használata havonta legalább egyszer ajánlott. Így távolítható el a víztartályból a vízkőlerakódás és a porból származó szennyeződés.




A vasaló használatától és a víz keménységétől függően az öntisztító funkció használata havi egy alkalomnál többször is szükséges lehet.

- Javasoljuk, hogy a tisztítási folyamathoz desztillált vizet használjon.

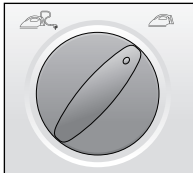1. Töltse meg a víztartályt a MAX-jelzésig (lásd: „Víz betöltése” fejezet).
2. Dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba, és állítsa a hőmérséklet-szabályozót a MAX állásba és várjon, amíg kialszik a hőmérséklet kontroll-lámpa.
3.  Tekerje el az állomáson lévő forgókapcsolót teljesen jobbra.

4. Vegye le a vasalót az állomásról, és tartsa a mosdókagyló fölé.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva az öntisztító gombot .

A vasaló talpából víz és gőz távozik.

6. Enyhén rázza ide-oda a vasalót. Így az összes lerakódást és szennyeződést eltávolítja a víztartályból.
7. Engedje el a  gombot, ha a víztartály üres.
8. Helyezze a vasalót az állomásra, hogy ismét felmelegedjen.
9. Majd vegye le a vasalót az állomásról, amikor a hőmérséklet kontroll-lámpa kialszik.

10. Vasaljon ki egy tiszta pamutdarabot, például egy régi törölközőt. Így eltávolítja a vasaló talpáról a maradék vízkőlerakódásokat és porszemeket.
11. A vasalót helyezze vissza az állomásra, majd húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

Vasaló tisztítása



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.



VIGYÁZAT - égési sérülések veszélye

- Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja.

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból és várja meg, amíg a vasaló teljesen lehűlt.
2. Szükség esetén a burkolatot egy enyhén nedves kendővel törölje át.
3. A vasalótalpon lévő vízkőmaradványok és más szennyeződések eltávolítása szintén nedves ruhával lehetséges.
4. Időnként a víztartály belsejét is meg kell tisztítani. Töltsön vizet a tartályba, és rázza meg enyhén a vasalót. Majd öntse ki a vizet, és hagyja a tartályt megszáradni.
A maradék vizet a spriccelőgomb ismételt lenyomásával tudja eltávolítani a tartályból.

Műszaki adatok

Modell:	330 064
Hálózati feszültség:	230 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Teljesítmény:	2000 watt
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Üzemzavar / Hibaelhárítás

• A készülék nem működik.	• Be van dugva a hálózati csatlakozó a csatlakozóaljzatba?
• Nem távozik gőz.	• Működnek más készülékek erről a csatlakozóaljzatról?
• A spriccelőfej nem spriccel vizet.	• Üres a víztartály?
• Gőzvasalás közben víz csepeg a vasalótalpnylásaiból.	• Teljesen előre van tolvaa gőzszabályozó?
	• Üres a víztartály?
	• Túl alacsony hőfokra állította a hőfokszabályozót?
	• A vasalót adott esetben a felmelegítéshez az állomásra kell helyezni?

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Forgalmazó”) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény a **jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A Ptk. 685 § d) pontja alapján fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célből szerződést kötő személy.)

A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §-a értelmében, amennyiben a fogyasztó bemutatja **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot**, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy – mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet – a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül a kijavítás helyett a kicserélést választhatják.

A termék kicserélése esetén a jótállási idő újrakezdődik.

A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése b) pontja szerint, ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződés től, mely esetben a fogyasztónak a kifizetett vételár visszajár.

A 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károokra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám:

330 064
