



LED-es gyertyák

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

- Nem gyerekjáték! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. A gyermekeket tartsa távol a lenyelhető apró alkatrészekről és a csomagolóanyagtól - többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék magánháztartások száraz, belső helyiségeinek díszítésére szolgál. Óvja a terméket nedvességtől.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy gombemlé található. Egy gombemlé lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket és halált okozhat. Ezért mind az új, mind a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár megfelelően, ne használja tovább a távirányítót, és gyermekektől tartsa távol. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon a szervezetbe került azonnal forduljon orvoshoz.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. A behelyezéskor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyt a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Szükség esetén az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elhasznált elemeket a termékből. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket a kifolyt sav okozhat.


- Az elemcsere során mindig cserélje ki mindkét elemet a gyertyákban. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. A behelyezéskor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- A LED cseréje különösen hosszú élettartalma miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni.
- **A LED-es gyertyák külső rétege valódi viaszból készült. Óvja nyílt lángtól, hőtől és közvetlen napsugárzástól. Ne helyezzen valódi gyertyát a LED-es gyertyák közvetlen közelébe. Ne gyújtsa meg a kanócot!**
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a termék talpait felpuhítják és károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.



Útmutató a távirányítóhoz

- A távirányító és az infravörös érzékelő közötti terület legyen akadálymentes.
- Kerülje az éles fényt, mint például a napfényt vagy a világos neonfényt. Ezek zavarják az infravörös sugarak átvitelét.
- A távirányító maximális hatótávolsága 5 m és a gyertyákat kb. 50 cm-es körben érzékeli.

Használat

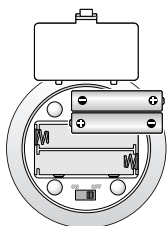

Az elemek behelyezése a gyertyába


1. Nyomja oldalra az elemtartó fedelén található fület, és emelje le a fedelet.
2. Helyezze be az elemeket az ábrázolt módon. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-)
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.



szigetelőszalag

A távirányító aktiválása

- ▷ Húzza ki a szigetelőszalagot az elemtartóból.

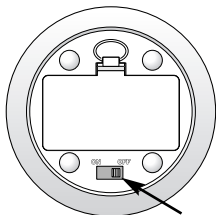


LED-es gyertyák be- és kikapcsolása

A távirányítóval ki- és újra bekapcsolhatja azokat a gyertyákat, amelyeket az aljukon található kapcsolóval már bekapcsolt. Amennyiben a gyertya alján található kapcsoló az **OFF** pozícióban áll, a gyertya nem reagál a távirányítóra. Így lehet az adventi koszorún lévő gyertyákat egymás után aktiválni.

1. Tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba.
2. Nyomja meg a távirányítón az **OFF** gombot a gyertya átmeneti kikapcsolásához.
3. Nyomja meg a távirányítón az **ON** gombot a gyertya ismételt bekapcsolásához.
4. A gyertya teljes kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot a gyertya alján az **OFF** állásba.

Elemcsere a távirányítóban

 Az új elemet ne pusztán kézzel fogja meg, hanem egy száraz kendővel. Az érintkező felületeken lévő zsírmaradványok csökkentik az elem élettartamát.

Ha a gyertyák már nem reagálnak a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet. Egy CR2025 típusú, 3 V-os elemre lesz szüksége.

1. Nyomja el az **a** kis kart a nyíl irányába, és húzza ki a távirányító hátoldalán található elemtartót.

2. Vegye ki az elhasznált elemet, és tegyen bele egy újat. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). A pozitív pólus (+) mutasson felfelé.

3. Tolja vissza az elemtartót a távirányítóba, amíg az be nem kattann a helyére.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.




Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Műszaki adatok

Modell:	348 996	
Elemek		
gyertyánként:	2 db LR03(AAA)/1,5 V típusú	
távirányító:	1 db CR2025, 3 V típusú	
Üzemidő:	kb. 100 óra (1 készletnyi elemmel)	
Izzó:	LED	
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között	
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu	



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám: 348 996
