



www.tchibo.hu

Üdvözli Önt a Cafissimo

100% TCHIBO ARABICA AROMAKAPSZULÁBAN



hu Használati útmutató és jótállási jegy
tejhajosítóhoz

Tchibo. Páratlan világ

Ismerje meg a Cafissimoval a kávé világot

Örülünk, hogy a Cafissimo tejhabosítóját választotta. A Cafissimo egyszerre nyújtja a 100%-osan fenntartható természetéből származó kiváló minőségű Tchibo kávé élvezetét és a kapszulás kávéautomata kezelésének egyszerűségét, emellett természetesen a megfelelő tartozékok is rendelkezésre állnak. Így a tökéletes kávé valamennyi kelléke megtalálható otthonában.

Az Ön új Cafissimo tejhabosítója segítségével villámgyorsan csodálatos tejspecialitásokat készíthet, például cappuccinót vagy latte macchiátót. Egy gombnyomással egyszerűen és gyorsan készíthet krémes tejhabot. Különböző mennyiségű, valamint hideg és meleg tejhabvariációkat is kipróbálhat!

Az Ön Cafissimo tejhabosítója az indukciós elv alapján működik. Így a tej gyorsabban felmelegszik, mivel a hő közvetlenül az edény alján keletkezik. Ezáltal idő és energia takarítható meg.

Reméljük, sok öröme telik az új Cafissimo tejhabosítója használatában!

Köszönjük bizalmát.
A Cafissimo csapata



Tartalom

4 Termékrajz

5 Megjegyzések az útmutatóhoz

5 Rendeltetés és működtetés helye

6 Biztonsági előírások

9 Használat

9 Aljzat felállítása

9 Keverőbetét kiválasztása és a tej betöltése

10 Tej felhabosítása és felmelegítése

11 Hideg tej felhabosítása

11 Melegítési és keverési folyamat megszakítása,
vagy idő előtti leállítása

11 A készülék kikapcsolása

12 Biztonsági műszaki megoldások

12 Tisztítás


13 Üzemzavar / hibaelhárítás

14 Műszaki adatok


15 Hulladékkezelés

16 Jótállási jegy


Termékrajz

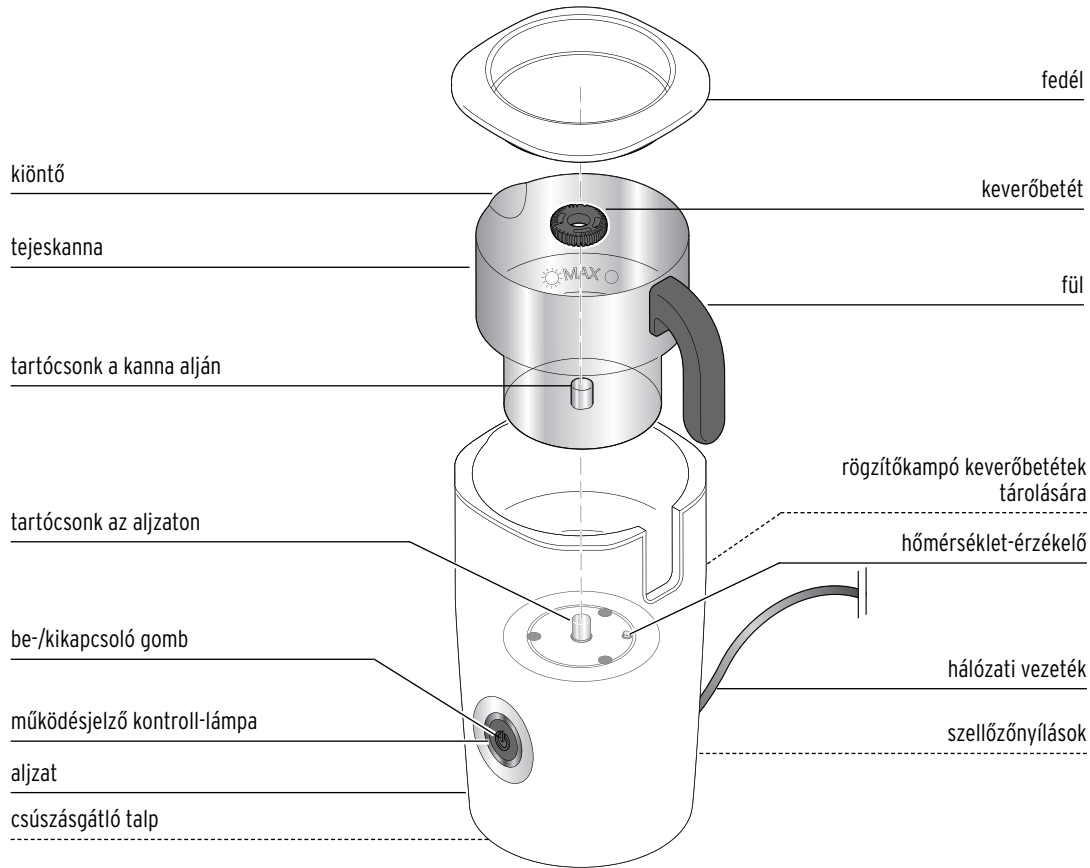

sima keverőbetét
kevés tejhab
készítéséhez
űrtartalom: 500 ml



bordás keverőbetét
sok tejhab
készítéséhez
űrtartalom: 260 ml

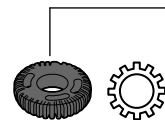

Megjegyzések az útmutatóhoz

A készülék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy esetleg később is át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

Figyelmeztető szavak:

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre és anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Rendeltetés és működtetés helye

- A tejhabosító tej melegítésére és habosítására alkalmas. Ne tegyen a készülékbe egyéb folyadékot vagy szilárd élelmiszert.
- A tejhabosítót magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez tervezték, ipari célokra nem alkalmas. Háztartásokhoz hasonló környezetben sem használható, pl.:
 - üzletekben, irodákban vagy más hasonló munkahelyi környezetben,
 - mezőgazdasági telepeken,
 - szállodák, motelek, reggelizős panziók és más lakóegységek vendégei által.
- A termék száraz, belső helyiségekben való használatra alkalmas.

Biztonsági előírások

VESZÉLY gyermekek és elektromos készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a hálózati vezetéktől.
- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják a készüléket, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő veszélyeket megértették.
- A készülék tisztítását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.
- Ne hagyja, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Az aljzat, a hálózati csatlakozó és a hálózati vezeték nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Ezért ne állítsa a készüléket pl. mosdókagyló vagy mosogató közelébe. Ne használja a készüléket a szabadban vagy nedves helyiségben.
- Ne fogja meg vizes kézzel a készüléket, a hálózati csatlakozót vagy a hálózati vezetékét.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- Soha ne használja a tejhabosítót felügyelet nélkül.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... használat után,
... vihar esetén, és
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetékét.

- Ha hosszabbítókábel használata szükséges lenne, olyan kábelt használjon, amely megfelel a „Műszaki adatok” című fejezetben leírtaknak. Hosszabbítókábel vásárlása esetén kérjen tanácsot a szaktereskedésben.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. A készüléket és a hálózati vezetéket tartsa távol forró felületektől és éles peremektől.
- Ne használja a készüléket időzítő kapcsolóval vagy elkülönített távirányítású rendszerrel.
- Ne használja a készüléket, ha azon vagy a hálózati vezetéken látható sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. A készüléken vagy a hálózati vezetéken szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

VIGYÁZAT - forrázás és égési sérülések veszélye

- A tejeskanna és a tejhabosító fedele használat közben felforrósodik! Ne fogja meg a forró felületeket. Csak a tejeskanna fülét, illetve a fedél szélét fogja meg. Tisztítás előtt hagyja lehűlni őket.
- A forró tej- és vízgőz égési sérüléseket okozhat. Csak akkor használja a készüléket, ha a fedél megfelelően illeszkedik a tejeskannára. Ne nyúljon a működő készülékbe. Különösen a fedél levételekor ügyeljen a kiáramló gőzre.
- Ne helyezzen semmilyen fémtárgyat, mint pl. kanalat az aljzatra. Ha a tejhabosító aljzata be van kapcsolva, a közvetlenül az indukciós felülethez érő fémtárgyak felforrósodnak.
- A készüléket stabil, sík felületre állítsa, amely könnyen tisztítható és jól hozzáférhető. A készülék nem csúszhat meg és nem borulhat fel. Úgy helyezze el a hálózati vezetéket, hogy senki se botolhasson meg benne. Ügyeljen rá, hogy a hálózati vezeték ne érjen túl az elhelyezési felületen, nehogy valaki leránt-hassa.

FIGYELEM – anyagi károk

- Vegye figyelembe a tejhabosító belsejében található **MIN** és **MAX** jelzéseket. A kanna alján lévő rögzítő-kampót a tejnek be kell fednie. Túl kis tejmennyiségnél a készülék túlhevülhet. Ha túl sok tejet tölt a kannába, a tej felhabzik és kifuthat.
- A tej felmelegítésekor ügyeljen rá, hogy a fedélen lévő gőzelvezető nyílások mindig szabadon maradjanak.
- A készülék hátoldalán található szellőzőnyílásokat is hagyja szabadon, ne helyezzen beléjük semmit, és ne takarja le őket. Túlhevülés veszélye.
- A készüléket különféle hőforrásoktól, mint pl. tűzhely-laptól vagy sütőtől kellő távolságban állítsa fel.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- Csak az eredeti tartozékokat használja.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakk és műanyag bevonatok vagy különböző bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.



A tejhab mennyisége és minősége sok tényezőtől függ: a tej zsírtartalmától, a hőmérsékletétől, a kiválasztott márkától, illetve attól, hogy tartós vagy friss tejet használ.

Annak érdekében, hogy a tejhab ne fusson ki a készülékből, új tejfajta használata esetén ne töltse a tejet az első alkalommal a **MAX** jelzésig, hanem kevesebb mennyiséggel próbálkozzon. Ha mégis kifut a tejhab, azonnal kapcsolja ki a készüléket. Várjon, amíg kissé le nem hűl a készülék, csak utána tisztítsa meg (lásd a „Tisztítás” című részt).

Mi az 1,5%-os zsírtartalmú sovány tejjel értük el a legjobb eredményt.

Használat



VESZÉLY gyermekek esetében -

életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol. Azonnal távolítsa el. Az apró részeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és ellenőrizze, hogy megvan-e minden alkatrész.
2. A készüléket, a keverőbetéteket és a fedelet a "Tisztítás" című fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg.

Aljzat felállítása



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.



VIGYÁZAT - forrázás és égési sérülések veszélye

- A készüléket stabil, sík felületre helyezze, ahol könnyen elérhető. A készülék nem csúszhat meg, és a hálózati vezeték nem érhet túl az elhelyezési felületen.

1. Teljesen tekerje le a hálózati vezetéket.
2. Az aljzatot stabil, sík felületre helyezze.
3. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a csatlakozó-aljzatba.

Hangjelzés hallható, és a működésjelző kontroll-lámpa villog.

A készülék üzemkész.

Ha a következő kb. 3 percen belül nem használja a készüléket, megszűnik a villogás, és a készülék kikapcsol.


Keverőbetét kiválasztása és a tej betöltése



- ▷ Válassza a bordás keverőbetétet, ha sok tejhabot szeretne készíteni.



- ▷ Válassza a sima keverőbetétet, ha kevés tejhabbal szeretné készíteni a tejet, vagy kis tejmennyiséget szeretne habosítani.

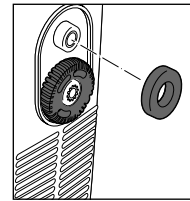


- ▷ Ha nem használja a keverőbetéteket, a készülék hátoldalán található tárolócsonton tárolja. Így nem veszíti el őket.


FIGYELEM - anyagi károk

- Vegye figyelembe a tejhabosító belsejében található **MIN** és **MAX** jelzéseket. A kanna alján lévő rögzítő-kampót a tejnek be kell fednie. Túl kis tejmennyiségnél a készülék túlhevülhet. Ha túl sok tejet tölt a kannába, a tej túlságosan felhabzik és kifuthat.


A tejeskanna aljának és az aljzat belső részének tisztának és száraznak kell lennie.

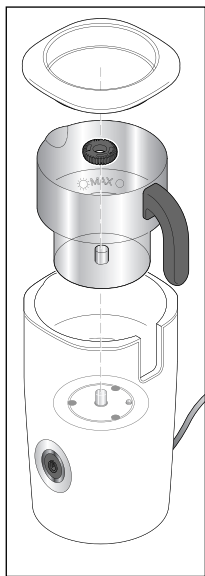

1. Vegye le a tejeskannáról a fedelet.
2. A megfelelő keverőbetétet helyezze a kanna alján lévő rögzítő-kampóra.
3. Töltsön tejet a kannába legfeljebb a **MAX** jelölésig:
 - ⚙️ **MAX** jelölés a bordás keverőbetéthez.
 - **MAX** jelölés a sima keverőbetéthez.
4. Tegye vissza a fedelet a kannára.
5. Helyezze az aljzatra a tejeskannát.

 Mi az 1,5%-os zsírtartalmú sovány tejjel értük el a legjobb eredményt.

Tej felhabosítása és felmelegítése

 Az első használat során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését. Szellőztesse ki jól a helyiséget.

- ▷ Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
 - Ha a készülék üzemkés, a kontroll-lámpa villog.
 - Ha a készülék előzőleg ki volt kapcsolva, a kontroll-lámpa nem villog.

Hangjelzés hallható, a működésjelző kontroll-lámpa folyamatosan világít, és a készülék szellőzésének hangja is hallható.

A készülék megkezdi a tej felmelegítését és keverését.

Mihelyt a tej megfelelő hőfokra melegszik (kb. 60-70 °C-ra), automatikusan leáll a melegítési és habosítási folyamat.

Három hangjelzés hallható, leáll a melegítési és habosítási folyamat, és a működésjelző kontroll-lámpa villog.

Most már leveheti a tejeskannát az aljzatról.

A szellőzés egy ideig még működik, majd az is kikapcsol.



Ha a tej kb. 60-70 °C-os, nem indítható el újra azonnal a habosítási és melegítési folyamat. A tejnek, illetve a tejeskannának először le kell hűlnie. Ha mégis megpróbálja, a kontroll-lámpa ismételten villog, néhány hangjelzés hallható, és elindul a szellőzés. A melegítési és habosítási folyamat azonban nem indul el.

Hideg tej felhabosítása

A tej melegítés nélkül is habosítható.

- ▷ Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. Ha a készülék már üzemkész állapotban volt, a kontroll-lámpa villog. Ha a készülék előzőleg ki volt kapcsolva, a kontroll-lámpa nem villog.
- ▷ Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot és tartsa kb. 2 másodpercig lenyomva, amíg a készülék meg nem kezdi a keverést.

Hangjelzés hallható, a működésjelző kontroll-lámpa folyamatosan világít, és a készülék szellőzésének hangja is hallható.

Egy pillanattal később a készülék megkezdi a tej keverését. Kb. 1 perc múlva automatikusan leáll a habosítási folyamat.

Hangjelzések hallhatók, leáll a habosítási folyamat, és a működésjelző kontroll-lámpa villog.

Most már leveheti a tejeskannát az aljzatról.

A szellőzés egy ideig még működik, majd az is kikapcsol.



Ha a tejet előzőleg csak hidegen habosította, azonnal elindítható a következő habosítási, illetve melegítési és habosítási folyamat.

Melegítési és keverési folyamat megszakítása, vagy idő előtti leállítása

- ▷ Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

Egy hangjelzés hallható, leáll a melegítési és habosítási folyamat, és a működésjelző kontroll-lámpa villog. A készülék szellőzése tovább működik.

- ▷ A melegítési és habosítási folyamat folytatásához nyomja meg újra a be-/kikapcsoló gombot.

A készülék kikapcsolása

- ▷ A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatról.

Biztonsági műszaki megoldások

- Ha a készülék üresen lett bekapcsolva, akkor kb. 30-40 másodperc múlva automatikusan kikapcsol, így védve van a túlhevüléstől.
- A túlterheléssel szembeni védelem érdekében a készülék legfeljebb 8 perc használat után automatikusan kikapcsol.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- A készülék aljzatát, a csatlakozót és a hálózati vezetékét nem érheti nedvesség. Ezeket a részeket óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.



A tejeskannát mindig közvetlenül a melegítési és habosítási folyamat után tisztítsa meg, így elkerülhető a tej rászáradása.

1. A tejeskannát, a keverőbetéteket és a fedelet meleg vízzel és kevés mosogatószerrel tisztítsa meg. Ezek a tartozékok tisztíthatók mosogatógépben is.
2. Alaposan törölje szárazra a készülék minden részét, különösen a tejeskannát, így elkerülhető a foltképződés.
3. A készülék aljzatát szükség esetén enyhén nedves ruhával törölje meg.
4. Végül alaposan törölje át egy száraz ruhával.

Üzemzavar / hibaelhárítás

A készülék nem működik.	<ul style="list-style-type: none">• Csatlakoztatva van a csatlakozó a csatlakozóaljzathoz?
A melegítési és habosítási folyamat nem indítható el.	<ul style="list-style-type: none">• Üzemkész a készülék? Nyomja meg ismételten a be-/kikapcsoló gombot. Egy hangjelzés hallható, és a kontroll-lámpa kéken villog.• Ha a tej kb. 60-70 °C-os, nem indítható el újra azonnal a habosítási és melegítési folyamat. A tejnek, illetve a tejeskannának először le kell hűlnie.
A tej felforrósodik, de nem lesz habos.	<ul style="list-style-type: none">• Megfelelően csatlakoztatta a keverőbetétet a kanna alján található rögzítőkampóhoz?
A tej felmelegszik, de nem megfelelően habosít a készülék.	<ul style="list-style-type: none">• A megfelelő keverőbetétet alkalmazta?• A keverőbetéten, a tejeskannán, különösen a kanna alján szennyeződés található?• Mi a legjobb eredményt 1,5%-os zsírtartalmú tejjel értük el.
A készülék különösen hangos.	<ul style="list-style-type: none">• Elegendő tejet öntött a tejeskannába?• Megfelelően illesztette a keverőbetétet a rögzítőkampóra?• Megfelelően van a fedél a kannára helyezve?

Műszaki adatok

Cikkszám: 297 572 fekete
303 080 vajszín

Hálózati feszültség: 230 V ~ 50 Hz

Érintésvédelmi osztály: I

Teljesítmény: 500 watt

Úrtartalom: a bordás keverőbetéttel
max. 260 ml
a sima keverőbetéttel
max. 500 ml

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A készülék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Forgalmazó”) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **40 hónap időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 40 hónapos időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A Ptk. 685 § d) pontja alapján fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.)

A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §-a értelmében, amennyiben a fogyasztó bemutatja **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot**, úgy a fogyasztói

szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy – mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet – a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül **a kijavítás helyett a kicserélést** választhatják.

A termék kicserélése esetén a jótállási idő újrakezdődik.

A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése b) pontja szerint, ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a Ptk. 306. §-ának (2)

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

bekezdésében foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől, mely esetben a fogyasztónak a kifizetett vételár visszajár.

A 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo
Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: HU 297 572 (fekete)
(szín) **HU 303 080** (vajszín)

Élvezze a tökéletes kávéízt

Cafissimo a tökéletes kávé élvezetét nyújtja Ön számára otthon. A 100%-osan fenntartott természetből származó változatos kapszulaajánlat és a vonzó színekben megjelenő kávéfőzőink mellett sok hasznos kiegészítőt is fedezhet fel az interneten. Ismeri már például a praktikus Cafissimo kapszulaadagolót, és a szép formájú latte macchiato poharainkat? Ezzel a kedvenc kávéját tökéletesen érvényesíti. Fedezze fel a teljes Cafissimo sokoldalúságot!






Tchibo
Cafissimo

Cafissimo