


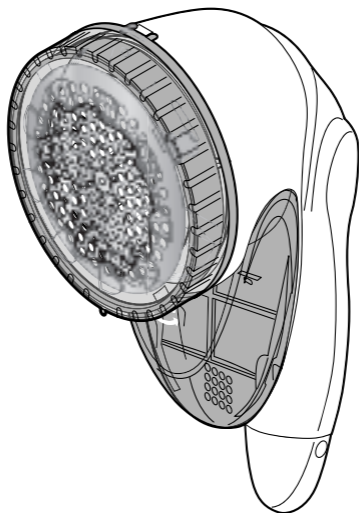

Textilborotva



hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 87248FV05X03VI · 2016-06

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új, nagy teljesítményű textilborotvája extra nagy vágófelületű, mozgatható borotvafejjel és levehető távtartóval rendelkezik. Alaposan, kíméletesen és egyenletesen szabadítja meg a kötött ruhadarabokat a bolyhoktól és a csomóktól. Tisztítása könnyű, kompakt formájának köszönhetően utazáshoz is ideális.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Rendeltetés

- A textilborotva a textíliák felületén képződő bolyhok, illetve csomók (az ún. pillingesedés) eltávolítására szolgál. A készülék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket tartsa távol a terméktől.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.

- A készülék tisztítását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.
- Úgy tárolja a készüléket, hogy gyermekek ne férjenek hozzá.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért tartsa az elemeket és a terméket olyan helyen, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- A borotvakések nagyon élesek. A borotvafej levételekor ügyeljen arra, nehogy megsérüljön. Soha ne nyúljon be a szöszgyűjtő tartály levétele után láthatóvá váló nyílásba. A készülék tisztítása előtt vegye ki az elemeket, hogy megakadályozza a motor véletlen beindítását, és ezáltal elkerülje a vágott sérüléseket, a becsípődéseket vagy a készülékben keletkező károkat.

- Ne helyezze üzembe a készüléket, ha azon látható sérülések találhatók.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.


FIGYELEM - anyagi károk

- A készülék nem érintkezhet nedvességgel, ezért ne használja nedves ruhadarabokon. A készüléket soha ne merítse vízbe.
- Fennáll a veszélye, hogy a textilborotva megrongálja a strukturált szöveteket vagy a nagyon puha anyagokat, mint pl. az angóragyapjút. Ezért a bolyhok eltávolítását mindig olyan helyen kezdje meg a textílián, amely nem látszik.
- Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetők azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Mindig egyszerre cserélje ki az összes elemet. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemcserre során ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).


Termékrajz (tartozékok)

Kép nélkül:

- 2 elem
- tisztítóecset
- védősapka

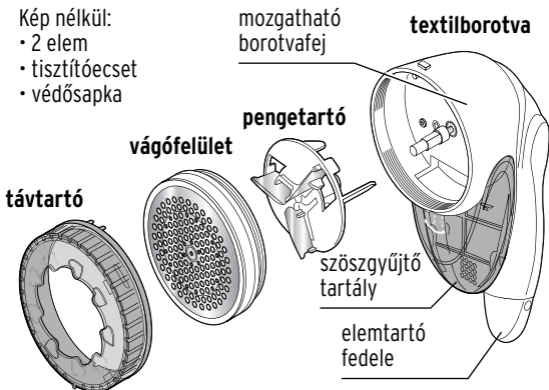

Elemek behelyezése



A textilborotva két, LR6 típusú, 1,5 V-os elemmel működik.

1. Tolja a be-/kikapcsoló gombot a **0** állásba.
2. Húzza le az elemtartó fedelét.
3. Helyezze be az elemeket az ábra szerint. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.




Elemcsere abban az esetben szükséges, ha a textilborotva motorja jelentősen halkabbá válik, jöllehet a szőszgyűjtő tartály üres.

Használat

FIGYELEM - anyagi károk

- Csak száraz textíliákon dolgozzon. A készülék nem érintkezhet nedves-séggel.
- Fennáll a veszélye, hogy a textilborotva megrongálja a strukturált textíliákat vagy a nagyon puha anyagokat. Ezért a borotválást a szövet egy nem látható részén kezdje.


1. Helyezze a kezelendő textíliát egy egyenes felületre, és simítsa ki.
2. Húzza le a védősapkát a textilborotváról. Távtartó nélkül a borotvafej csak nagyon sima szöveteken használható, mivel szorosan a felületen borotvál.

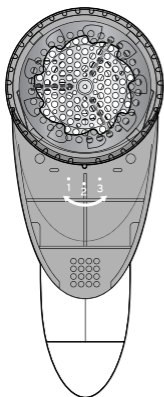

Durvább gyapjúfelületek esetén helyezze fel a távtartót úgy, hogy az szorosan a vágófelület felett és alatt található fülekre illeszkedjen.

A távtartó három pozícióba állítható:

- 1** - finom textíliákhoz, kis távolságú borotválás
- 2** - durvább textíliákhoz, közepes távolságú borotválás
- 3** - durva textíliákhoz, nagy távolságú borotválás

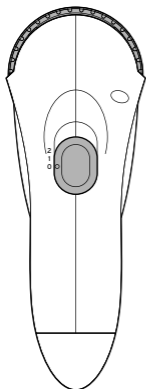

3. A készülék bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **1**-es állásba. Nagyobb sebességhez válassza a **2**-es fokozatot.


4. A borotvafejet könnyedén, nyomás nélkül vezesse a borotválandó felületen. Kötésminták esetén kövesse a kötést. Ne borotváljon a kötéssel ellentétesen, mert úgy megrongálhatja a textíliát. A borotva leborotválja a bolyhokat és a csomókat, amelyek a szöszgyűjtő tartályban gyűlnek össze.
5. Használat után a készülék kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot a **0** állásba.
6. Használaton kívül mindig helyezze fel a védősapkát.



Idejében ürítse ki a szöszgyűjtő tartályt. Ha a motor gyengül vagy megáll, annak az lehet az oka, hogy a szöszgyűjtő tartály túlságosan tele van.

Tisztítás

A szöszgyűjtő tartály ürítése

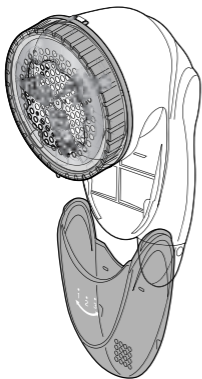

1. Kapcsolja ki a készüléket, és lefelé húzza le a szöszgyűjtő tartályt.
2. Ürítse ki a tartályt.
3. Tolja vissza a szöszgyűjtő tartályt a helyére, amíg az hallhatóan és érezhetően be nem kattan.


A burkolat és a borotvafej tisztítása



VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A készülék tisztítása előtt vegye ki az elemeket, hogy megakadályozza a motor véletlen beindítását, és ezáltal elkerülje a vágott sérüléseket és a becsípődéseket.
- Ne nyúljon bele a késekbe.
A kések nagyon élesek.

1. Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az elemeket.
2. Vegye le a távtartót, illetve a védősapkát.

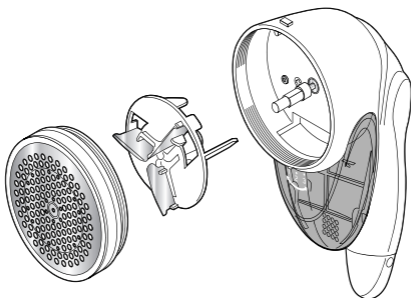

3. Csavarja le a vágófelületet az óramutató járásával ellentétes irányba.
4. Óvatosan húzza ki a pengetartót a készülékből.
5. Kefélje ki a szőszmaradványokat a tisztítóecsettel.
6. Óvatosan helyezze vissza a pengetartót.
7. Csavarja vissza a vágófelületet az óramutató járásával megegyező irányba, és szükség esetén helyezze fel a távtartót, illetve a védősapkát.
8. A burkolatot egy nedves ruhával törölje le.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

A hatályos rendelkezéseknek megfelelően az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben tudja leadni.

Műszaki adatok

Modell:	329 565
Elemek:	2 db LR6/1,5 V
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Cikkszám: HU 329 565