

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az ébresztőóra az ébresztésen kívül a Bluetooth® kapcsolattal vagy audiokábelrel csatlakoztatott, hordozható lejátszóképekről, például okostelefon, táblagép, notebook stb. hanglejátszásra, valamint különböző, akkumulátorral működő, 5 V töltőfeszültségű mobil eszközökhöz (pl. okostelefonok) vezeték nélküli vagy USB-kábelen keresztül történő töltésére is használható.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem alkalmas.

Az ébresztőórát beltéri használatra tervezték. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben egy gombelem (memóriavédő elem) található. Egy gombelem lenyelése már 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket is tartsa gyermekektől távol.

Ha az elemtartót nem lehet megfelelően lezárni, akkor ne használja tovább a terméket, és tartsa gyermekektől távol. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi testbe került, akkor azonnal forduljon orvoshoz.

- Az elemeket csak felnőtt helyezheti be vagy cserélheti ki.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Csak a mellékelt USB-hálózati adaptert használja (lásd a „Műszaki adatok” fejezetet).
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a készüléket a csatlakozóaljzathoz.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt (pl. vázát), a termékre, vagy annak közvetlen közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot.
- Vegye figyelembe a feltölteni kívánt készülékek használati útmutatóját. Szükség esetén kapcsolja ki a tölteni kívánt készülékeket, mielőtt a töltőfelületre helyezné.
- Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken, a csatlako-

zókábelen vagy a hálózati adapteren sérülést észlel, illetve, ha a készülék leesett. A csatlakozókábelt nem lehet megjavítani. Ha a kábel megrongálódott, akkor dobja ki a hálózati adaptert.

- A terméket ne szerelje szét. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve. A terméken szükséges javításokat bízza szakszervízre vagy forduljon az ügyfélszolgálatához.

VIGYÁZAT - túlhevülés/tűz

- Ne helyezze az ébresztőórát zárt szekrénybe vagy olyan polcra, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés. A megfelelő szellőzés érdekében a szellőzőnyílások újsággal, terítőkkel, függönyvel és hasonlókkal történő letakarása tilos. A óra oldalainak más tárgyaktól legalább 5 centiméternyi távolságra kell lennie.
- A töltőfelületen töltött mobil készülék töltés közben felmelegszik. A készüléket ne takarja le.
- Ne helyezzen fém tárgyakat a töltőfelületre. Ne helyezzen rá olyan mobil készülékeket sem, amelyek nem tölthetők vezeték nélkül. Túlhevülés veszélye!
- Ne helyezzen gyertyát a készülékre vagy annak közelébe.

A termékben egy lítium elem (gombelem) található. Az elemből kifolyhat a sav, valamint gázzívárgás, robbanás- és tűzveszély áll fenn:


- A lítium elemek helytelen behelyezés vagy külső rövidzárlat esetén felrobbanhatnak. Ezért az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”). Az elhasznált elemet az ártalmatlanításhoz azonnal vegye ki a készülékből, és ragassza le a pólust. Az elemeket külön és teljesen lemerítve kell ártalmatlanítani.
- Az elemeket ne változtassa meg / deformálja el / hevítse fel / szedje szét. A megsérült elemek nem érintkezhetnek vízzel.
- Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni (mélykisülés). A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásban tartsa. A kicsomagolt (új és használt) elemeket ne érintkezzenek egymással, továbbá tartsa távol a fémtárgyaktól.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- Óvja a készüléket nyílt lángtól, víztől, nedves környezettől, magas hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól vagy hasonlótól. Óvja a terméket leeséstől, rázkódtástól vagy egyéb mechanikus behatástól. Használat közben ne takarja le a terméket.
- Semmi esetre se nyissa fel a termék burkolatát, illetve ne távolítsa el annak a részeit. Ne dugjon semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.
- Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol az ébresztőóra közvetlen közeléből. Ezek a beépített mágnesektől károsodhatnak.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Üzembe helyezés

Be-/kikapcsolás

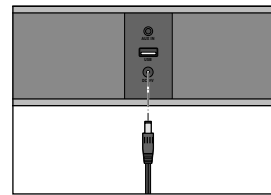

- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék hátoldalán található DC9V hálózati aljzathoz.
- Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
- A be- és kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a **Power/Source** gombot a készülék tetején egy pár másodpercig.

Memóriavédő elem aktiválása

A készülék alján található a memóriavédő elem elemtartója. A memóriavédő elem arra szolgál, hogy áramkimaradás esetén, vagy ha leválasztja a készüléket az áramhálózatról, a pontos idő és a beállított ébresztési idő legalább 12 órán át ne törlődjön. A kijelző ez idő alatt teljesen kikapcsol.

A használatához a memóriavédő elem nem feltétlenül szükséges. A készülék kizárólag elemmel történő üzemeltetése hálózati csatlakoztatás nélkül nem lehetséges.

- ▷ A memóriavédő elem aktiválásához húzza ki a szigetelőszalagot az elemtartóból.

Pontos idő beállítása

A készülék a normális pontos idő üzemmódban legyen (időkijelzés a kijelzőn).

- Tartsa lenyomva a **Sleep/Set** gombot, amíg a kijelzőn az óra számjegyei villognak.
- Állítsa be az órát a **Vol+** vagy **Vol-** gombbal.
- Ha a gombot lenyomva tartja, az értékek gyorsabban váltakoznak.
- A megerősítéshez röviden nyomja meg a **Sleep/Set** gombot. A percek villognak.
- Állítsa be a percet a **Vol+** vagy **Vol-** gombbal.
- A pontos idő elmentéséhez tartsa lenyomva a **Sleep/Set** gombot.

Ébresztési idő beállítása

- Tartsa lenyomva az **Alarm** gombot, amíg a kijelzőn az **Q** és az óra számjegyei villognak.
- Állítsa be az órát a **Vol+** vagy **Vol-** gombbal.
- A megerősítéshez nyomja meg röviden az **Alarm** gombot. A percek villognak.
- Állítsa be a percet a **Vol+** vagy **Vol-** gombbal.
- A megerősítéshez nyomja meg röviden az **Alarm** gombot. Az ébresztő hangjelzést választó villog. 6 hangjelzés (S1 - S6) közül választhat.
- Állítsa be a kívánt hangjelzést a **Vol+** vagy **Vol-** gombbal. Mindegyik hangjelzés felhangzik.
- A hangjelzés megerősítéséhez és a beállítási folyamat befejezéséhez ismét nyomja meg az **Alarm** gombot.

A kijelzőn megjelenik az ébresztés szimbólum **Q**.

Ha Bluetooth® kapcsolaton keresztül csatlakoztatott egy okostelefont a készülékhez, akkor zenével is ébresztheti magát:

- Váltson a Bluetooth® üzemmódba és csatlakoztassa okostelefonját (lásd a leírást a túldalalon).
- Indítsa el a zenelejátszást és állítsa le. Az ébresztő hangjelzés ekkor az okostelefon zenéjével indul.

Ha közben megszakadna a Bluetooth® kapcsolat, akkor a szokásos ébresztő hangjelzés fogja ébreszteni.

Ébresztés be-/kikapcsolása

- ▷ Az ébresztés be- és kikapcsolásához nyomja meg röviden az **Alarm** gombot.

Bekapcsolt ébresztés esetén az ébresztőóra szimbólum **Q** látható.

Ébresztő hangjelzés megszakítása (szundi) és kikapcsolása

- ▷ Ha felhangzik az ébresztő hangjelzés, ... nyomja meg röviden a **SNOOZE** gombot. A kijelzőn megjelenik a szundi szimbólum **Q**. Az ébresztés kb. 9 perc múlva ismét felhangzik. Ezt kedve szerint bármennyiszor megismételheti. ... tartsa lenyomva a **SNOOZE** gombot egy pár másodpercig. Az ébresztő hangjelzés kikapcsol, és másnap a beállított időben ismét felhangzik.

Elalvási idő beállítása

A normális ébresztési üzemmódban és a Bluetooth® vagy AUX üzemmódban is állíthat be elalvási időt. A készülék ekkor a beállított idő letelte után kikapcsol, a kijelző is ki lesz kapcsolva.

- 10 perces lépésközben állítható be: **10 - 90** perci, **OFF** = kikapcsolva.
- ▷ Az elalvási idő beállításához nyomja meg annyiszor röviden a **Sleep/Set** gombot, amíg a kívánt idő vagy az **OFF**, a funkció kikapcsolásához, látható a kijelzőn. A kijelzőn világít a hangszimbólum **Q**.

Ha a készülék a beállított elalvási idő letelte után ki van kapcsolva:

- ▷ Ha meg szeretné nézni a pontos időt, nyomja meg röviden az egyik gombot. A kijelző sötét fényerővel kb. 5 másodpercre bekapcsol. Majd ismét kikapcsol.
- ▷ A készülék ismételt folyamatos bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Power/Source** gombot. A kijelző az utoljára beállított fényerővel kapcsol be. A hangszimbólum **Q** már nem világít, az elalvási funkció ki van kapcsolva.

Az ébresztőóra aktivált elalvási funkcióval is ébreszti Önt a beállított ébresztési időben.

Kijelző fényerejének beállítása

A kijelző fényerejét 4 fokozatban állíthatja be: nagyon világos - világos - sötét - nagyon sötét - kikapcsolva. A készülék ekkor nem lehet elalvási módban.

- ▷ Nyomja le annyiszor a **SNOOZE** gombot, míg a kijelző eléri a megfelelő fényerőt.

Ha a készüléken elalvási üzemmódban röviden megnyomja a **SNOOZE** gombot, a kijelző sötét fényerővel kb. 5 másodpercre bekapcsol.

Ha az ébresztő hangjelzés kikapcsolt kijelző esetén aktiválódik, a kijelző egyidejűleg sötét fényerővel bekapcsol. Nyomja meg röviden a **SNOOZE** gombot a szundi üzemmódbhoz, a fényerő ugyanaz marad.

Ha a **SNOOZE** gombot hosszabb ideig lenyomva tartja az ébresztés kikapcsolásához, a kijelző az Ön által korábban beállított fényerőre vált.


Vezeték nélküli töltés

• Szükség esetén kapcsolja ki a rezgő funkciót a mobil készüléken. Ellenkező esetben a készülék a vibráció következtében elmozdulna a töltőfelületen, és ennek következtében megszakadna a töltési folyamat.

• Nem lehet egyszerre több készüléket tölteni.

• Vegye figyelembe hordozható készülék használati útmutatóját is.

• Egy vastag védőtok vagy mágneses tok a készüléken korlátozhatja a vezeték nélküli töltés funkciót.

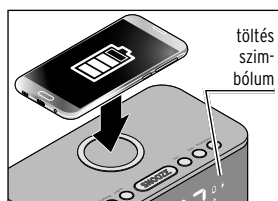

▷ Helyezze a mobil készüléket a töltőfelület közepére.

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik.


A töltés szimbólum a töltés során fehéren világít. A töltés ideje a tölteni kívánt készülék akkumulátorának kapacitásától függ.

Az okostelefon típusától függően a töltés szimbólum rózsaszínűen világít, amint a készülék teljesen feltöltött, vagy fehér színű marad. Ezért a töltésségi állapotot közvetlenül az okostelefonján ellenőrizze.

▷ Ha a töltési folyamat nem indul el automatikusan, akkor vegye le egy kicsit a töltendő készüléket a töltőfelületről, majd próbálja újra.

• Ha fém idegen test van a töltőfelületen, a töltés jelzése pirosan világít. Távolítsa el az idegen testet.

• A vezeték nélküli töltésre nem alkalmas eszközök csatlakoztathatók a készülék hátoldalán található USB-porthoz egy töltéshez megfelelő USB-kábellel.

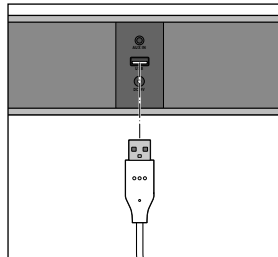

Zenelejátszás

Üzem mód váltás

▷ A **Power/Source** gomb rövid megnyomásával válthat a pontos idő, **Bluetooth®** és **AUX** üzemmód között.

• Elaludhat **Bluetooth®** vagy **AUX** beállítással, ekkor azonban az ébresztés **Bluetooth®** vagy **AUX** üzemmódban nem lehetséges, mivel a csatlakoztatott lejátszókészülék alvó üzemmódban kikapcsol.

Tipp: Ha **Bluetooth®** vagy **AUX** üzemmóddal szeretne elaludni, használja a **Sleptimer** (alvásidőzítő) funkciót (ha van) a mobil készüléken, hogy energiamegtakarítás céljából egyszerre kikapcsoljon.

Bluetooth®:

Bluetooth® funkcióval rendelkező készülékeket csatlakoztathat az ébresztőórához.

• Bizonyos eszközöknek több időre van szükségük a kapcsolat létrehozásához; ez azonban nem jelent hibás működést.

• Minden esetben vegye figyelembe a hordozható készülék használati útmutatóját.

• Általában egyszerre mindig csak egy készüléket csatlakoztathat az ébresztőórához.

• Adott esetben a mobil készülék jelszót kér. Ekkor adja meg a következő négy számjegyet: 0000.

Bluetooth® kapcsolat létrehozása

1. A **Bluetooth®** üzemmód behívásához nyomja meg röviden a **Power/Source** gombot.

A kijelzőn a **blue** felirat jelenik meg és a **Bluetooth®** szimbólum villog.

2. Kapcsolja be a **Bluetooth®** funkciót a hordozható készülékén (pl. okostelefon), és indítsa el az eszközkeresést.

3. Válassza ki a listából a **TCM668354**-t.

4. Amint a kapcsolat sikeresen létrejött, a **Bluetooth®** szimbólum folyamatosan világít.

• Ha közben kikapcsolja a készüléket, az a bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a korábban csatlakoztatott készülékekhez - amennyiben azok a közelben, bekapcsolt állapotban vannak, valamint a **Bluetooth®** funkció aktiválva van.

Zenelejátszás Bluetooth®-on keresztül

▷ A hangerőt az ébresztőórán lévő **Vol+** és a **Vol-** gombok rövid megnyomásával állíthatja be.

▷ A zenelejátszást az ébresztőórán lévő **Play/Pause** gomb megnyomásával indíthatja el vagy szakíthatja meg. Előfordulhat, hogy az elején egyszer el kell indítania a lejátszást a hordozható eszközön.

▷ Az előző, illetve következő számra ugráshoz tartsa hosszan lenyomva az órán a **Vol+**, illetve **Vol-** gombot.

Az ébresztőóra az összes szokásos fájlformátum lejátszására alkalmas, melyet az Ön lejátszó-készüléke támogat.

Az ébresztőóra támogatja az A2DP hangátviteli szabványt is. Ez a szabvány, melyet a legtöbb forgalomban lévő okostelefon támogat, kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy lehetővé tegye a kábel nélküli sztereó hangátvitelt **Bluetooth®** kapcsolattal.

Bluetooth® kapcsolat bontása


Egyszerre mindig csak egy készülék csatlakozhat **Bluetooth®**-on keresztül az ébresztőórához.

Ha egy másik készüléket szeretne csatlakoztatni az ébresztőórához, akkor bontsa a fennálló kapcsolatot hordozható készülékén.

AUX:

Hordozható eszközöket is csatlakoztathat a fejhallgatós csatlakozáson keresztül az ébresztőóra **AUX IN** bemenetéhez.

Ehhez szüksége van megfelelő audio kábelre kis jack dugóval.

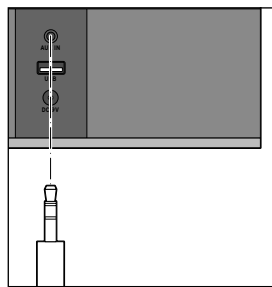

▷ A hangerőt az ébresztőórán és/vagy hordozható készülékén lévő **Vol+** és a **Vol-** gombok rövid megnyomásával állíthatja be.

▷ Ha el akarja némitani a hangszórót, nyomja meg röviden a **Play/Pause** gombot (csak **AUX** üzemmódban lehetséges).

▷ Az összes további lejátszás funkciót hordozható készülékén szabályozza.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem, vagy rossz időpontban ébreszt

• Beállította az ébresztés idejét és bekapcsolta az ébresztést? Látható a szimbólum a kijelzőn?

• Behelyezte a memóriavédő elemet? Különböző áramszünet esetén a beállítások elvesznek.

A töltés szimbólum nem világít, pedig egy tárgy van a készüléken

Ha a készülék nem érzi a fémet a ráhelyezett készülékben, akkor nem visz át indukciós energiát. A töltés szimbólum nem világít.

A töltés szimbólum pirosan világít

• A készülék felismeri, ha idegen, nem tölthető fém tárgy van rajta. Távolítsa el az idegen tárgyat, a töltés szimbólum kialszik.

A töltéshez felhelyezett mobil készülék nem töltődik

• Tölthető a felhelyezett mobil készülék vezeték nélkül?

• A mobil készülék megfelelően felfekszik a töltőfelületre?

• Csatlakozik az ébresztőóra az áramhálózathoz?

• Ha az ébresztőórát erős mágneses mező (pl. televízió vagy hangszóró) közelében használja, működési zavar léphet fel. Váltassa meg a helyét, vegye le egy kicsit a töltendő készüléket a töltőfelületről, és próbálja újra.

Nincs hang

• Túl alacsonyra van állítva az ébresztőóra vagy a lejátszó-készülék hangereje?

• Lemerült hordozható készülék akkumulátora vagy alacsony a töltési szintje? Töltsse fel az akkumulátort.

• **AUX** üzemmódban megnyomta a **Play/Pause** gombot? A hangszóró ki van kapcsolva. Nyomja meg ismét a **Play/Pause** gombot.

Gyakran megszakad a lejátszás

• Túl nagy a távolság a hordozható készülék és az ébresztőóra között?

Nincs Bluetooth® kapcsolat

• Támogatja mobil készüléke a **Bluetooth®** funkciót? Olvassa el a hordozható készülék használati útmutatóját is.

• Deaktiválva van a **Bluetooth®** a hordozható készüléken? Ellenőrizze a beállításokat. Szükség esetén aktiválja a **Bluetooth®** funkciót. Ellenőrizze, hogy az ébresztőóra megjelenik-e a talált készülék listájában. Ha nem, akkor ismételt csatlakoztassa a készülékeket. Helyezze egymás közvetlen közelébe a két készüléket. Távolítsa el a környezetükből a rádióvezérelt készülékeket.

• Jelszót kér a lejátszó-készülék? Ellenőrizze a beállításokat.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ha a töltő nem működik megfelelően, néhány másodpercre szakítsa meg az áramellátását és lehetőleg távolítsa el az elektromágneses sugárzás területétől, majd próbálja meg újra a csatlakoztatást.

Tisztítás


▷ Amennyiben szükséges törölje át a készüléket egy puha, száraz kendővel.

Memóriavédő elem behelyezése



VIGYÁZAT - sérülésveszély

• A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért a behelyezéskor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemet használjon (lásd „Műszaki adatok”).

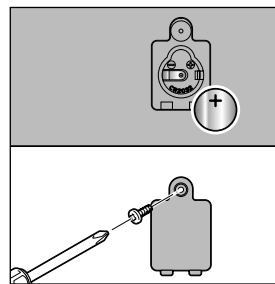

1. Csavarozza ki a csavart, és vegye le az elemtartó fedelét.
2. Vegye ki az elhasznált elemet, és helyezze be az újat az ábrán látható módon. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra. A pozitív pólus nézzen felfelé.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét a helyes pozícióban, és csavarozza vissza a csavart.

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott készülékek, elemek és akkumulátorok

nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakszerkeskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi ide vonatkozó rendelkezésnek megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a cikkszám **(668354)** megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Törökország.

Műszaki adatok

Modell: 668 354

Hálózati adapter:

• Modell: GJ27WE-0900250V

• Gyártó: Shenzhen Guijin Technology Co.,Ltd. (91440300MA5FFNCK4E) 3rd Floor, 72 Building, Songxin Industrial, Hongxing Community, Songgang Street, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China

• Bemenet: 100-240V ~ 50/60 Hz

• Kimenet: 9V 2,5A 22,5W (A szimbólum egyenáramot jelent)

• Hatékonyság ...

... átlaga üzemelés közben: 85,96 %

... csekély terhelésnél (10%): 76,2 %

Teljesítményfelvétel nulla terhelésnél: 0,10 W

Memóriavédő elem:

1 db CR2032/3 V típusú

Névleges energia: 0,63 Wh

(az UN 38.3 szerint tesztelve)

Bluetooth®:

• Verzió: BT 5.0 (alacsonyabb verziók (1.1-től) is kompatibilisek, esetleg nem támogatják az összes funkciót)

• Hatótávolság: max. 10 m (szabad területen)

• Kimeneti teljesítmény: 2x 5 W

• Frekvenciatartomány: 2,402 GHz és 2,480 GHz között

• Max. adóteljesítmény: <4dbm

• Készüléksszabvány: HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Töltés funkció:

Vezeték nélküli:

• Kimenet: 7,5 W (max.)

• Frekvenciasáv: 111-256 kHz

• Sugárzott maximális adóteljesítmény: < 40dBµA/m@3m

USB kábellel:

• USB-A kimenet: 5V 1A

Környezeti hőmérséklet:

+10 és +40 °C között

Cikkszám: 668 354