


LED-es akkumulátoros lampion

hu Használati útmutató és jótállási jegy

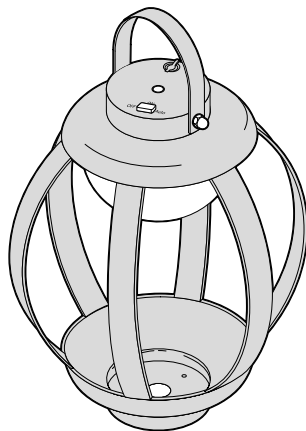

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak magánháztartások díszítésére használható, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.

- A termék szabadban való használatra alkalmas és megfelel az IPX4 védelmi osztálynak, amely minden oldalról védett a spriccelő víz, pl. eső ellen. Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől.


A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.

- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- Ne csatlakoztassa a terméket egy fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Először mindig a csatlakozódugót csatlakoztassa a lámpa aljzatához és csatlakozókábelt a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzathoz, csak ezután húzza ki a csatlakozókábelt az aljzathoz, illetve válassza le a hálózati adatterről.

- A terméket égőssorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójazatból, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... mielőtt megtisztítja a terméket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozójazat könnyen elérhető legyen, hogy szükség esetén a hálózati adaptert gyorsan ki tudja húzni.
- A terméket csak a mellékelt csatlakozókábelrel és hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A termék lítium-akkumulátort tartalmaz. A terméket ne tegye ki nyílt lángnak, magas hőmérsékleteknek, mechanikus terhelésnek és hasonlóknak. Túlhevülés, robbanás és rövidzárlat veszélye áll fenn.
- Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozókábelrel vagy a hálózati adapteren sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne. A kábel földben való elásása tilos/nem engedélyezett.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- Az akkumulátorok felül szilárdan be vannak építve a lámpába, nem lehet és nem szabad őket saját kezűleg kicserélni. Ha megsérülnek az akkumulátorok vagy maga a termék, akkor forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy dobja ki a terméket.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószerrel.

- A lámpa lezárt csatlakozójazattal, illetve csatlakoztatott hálózati adapterrel védve van a fröccsenő víztől, de nem vízálló. Óvja a terméket erős esőzéstől és ne merítse vízbe.
- A termék kültéren kb. $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ig használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja a házban, mivel ellenkező esetben kár keletkezhet a lámpában.
- Erős szélnek, viharoknak és hasonlóknak a termék nem tud ellenállni! Időben szerelje szét a terméket, vagy vigye védett helyre, ha erős szél vagy vihar közeleg.
- Ha a terméket felakasztja, akkor ügyeljen arra, hogy senki ne ütközzön neki, és véletlenül se lehessen lerántani.

Csatlakoztatás

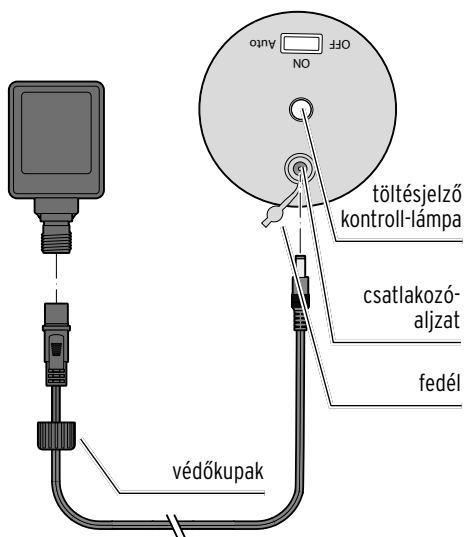

1. Dugja be a csatlakozókábel egyik végét a lámpa tetején található csatlakozójazatba, a másik végét pedig a hálózati adapter aljzatába. Szorosan csavarja rá a védőkupakot.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozójazatba.

Be-/kikapcsolás / Időzítő funkció

- ▷ A termék bekapcsolásához tolja a lámpa tetején található kapcsolót az **ON**-ra.
- ▷ A termék kikapcsolásához tolja a lámpa tetején található kapcsolót az **OFF**-ra.
- ▷ Az időzítő funkció bekapcsolásához tolja a lámpa tetején található kapcsolót az **Auto**-ra.
- ▷ **Időzítő funkció:** A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki:
bekapcsolnak: 4 órára
kikapcsolnak: 20 órára
bekapcsolnak: 4 órára stb.

Akkumulátor feltöltése



A lámpát használhatja akkumulátoros üzemmódban vagy közvetlenül az áramhálózathoz csatlakoztatva.

- Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
Az üres akkumulátor töltési ideje kb. 7 óra, az üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorral kb. 40 óra.
- A lámpát töltés közben is bekapcsolhatja, azonban így jóval hosszabb ideig tart az akkumulátor feltöltése.
- A töltés közben a töltésjelző kontroll-lámpa pirosan világít, amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, akkor zölden világít.

FIGYELEM - anyagi károk

A feltöltést követően, valamint amikor a csatlakozódugót kihúzza a lámpából, mindig helyezze a fedelet a csatlakozóaljzatra, hogy védje a csatlakozóaljzatot a nedvességtől.



Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 2 havonta töltsse fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket. Az akkumulá-

tor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb ideig használható a lámpa. Ha a lámpa nem töltődik, húzza ki egy pillanatra a töltőkábelt, majd próbálkozzon újra.

Tisztítás


1. Szükség esetén húzza ki a hálózati adaptert és a csatlakozókábelt.
2. Törölje le az összes részt egy kissé megnedvesített szivaccsal.

Műszaki adatok


Modell: 604 894

Hálózati adapter

Bemenet: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 5 V  max. 10 W 2 A

(A  jel egyenáramot jelez)

Érintésvédelmi osztály: II 

Védelmi szint: IP44 (por és fröccsenő víz elleni védelem)

Lámpa

Akkumulátor: 2 db lítiumion akku, 2200 mAh
névleges energia: 2x 8,14 Wh
(az UN 38.3 szerint tesztelve)

Bemenet: DC 5 V/2 A

Kimenet: 4,2 V DC / 0,1 A

Védelmi szint: IX44 (fröccsenő víz elleni védelem)

Töltési idő: kb. 7 óra

Üzemidő: kb. 40 óra

Izzó: 6 db 0,2 W világító dióda (LED)

Környezeti hőmérséklet: -10 és +40 °C között

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék-
fejlesztés során műszaki és optikai változtatáso-
kat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahaszno-
sítható anyagokból készültek. Az anyagok újra-
használása csökkenti a hulladék mennyiségét
és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen
a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és
könnyű csomagolóanyagok eltávolításához
használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem
kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem
használatos készülékét a háztartási hulladéktól
különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el.
Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat
tartalmaznak, amelyek a nem megfelelő tárolás
és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a kör-
nyezetet és az egészséget. Régi készülékeket
díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolat-
ban az illetékes települési vagy városi hivataltól
kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem
háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált
elemeket és akkumulátorokat az illetékes telepü-
lési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy
a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem: A készülék olyan akkumulátorral
rendelkezik, amely biztonsági okokból szilárdan
be van építve, és nem lehet a burkolat sérülése
nélkül eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerű-
len kiszérése biztonsági kockázatot jelent.
Ezért a készüléket és az akkumulátort érintetlen
állapotban adja le a gyűjtőhelyen, ahol szaksze-
rűen ártalmatlanítják az akkumulátort.

Garanciális feltételek

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés

keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényét, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetészerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját

érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károokra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem.

A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Szerviz és javítás

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kollégáink örömmel állnak rendelkezésére, és megbeszéljük Önrel a további lépéseket.

i **Ha a terméket be kell küldeni javításra,** akkor kérjük, adja meg a következő adatokat:

- a **címét,**
- egy **telefonszámot** (napközben) és/vagy egy **e-mail címet,**
- a **vásárlás dátumát** és
- egy lehetőleg **pontos hibaleírást.**

A termékkel együtt küldje el a **vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy másolatát.** Gondosan csomagolja be a terméket, nehogy a szállítás során megsérüljön, és az ügyfélszolgálatunkkal megszabott módon, a terméket el fogják hozni Öntől. Csak így biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.

A készüléket személyesen is leadhatja bármely Tchibo üzletben.

Jótálláson kívül eső eljárás esetén kérjük, tudassa velünk, hogy:

- szeretne-e árajánlatot a javítás költségéről, vagy
- javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket (a csomagküldés díja Önt terheli), vagy
- ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük tartsa készenlétben a termék cikkszámát.

Ügyfélszolgálat

 **06-80-021-375**
(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8:00 - 20:00 Szombat: 8:00 - 16:00
E-mail: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 604 894