


Tchibo

Többfunkciós óra



Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71670AS6X6III

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új karórája nemcsak sportos kivitelezésű, hanem rendelkezik egy 24 órás, egy dátum és egy hét napjai kijelzővel is.

Különösen praktikus funkció az elforgatható lünetta (számlap körüli gyűrű), amely azt mutatja, hogy a világ más városaiban éppen mennyi az idő.

Kellemes időtöltést kívánunk.


A Tchibo csapata

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Tartalom

- 5 Termékrajz**
- 6 Idő, dátum és a hét napjának beállítása**
- 8 Időzóna-funkció**
- 10 Az időzónák áttekintése**
- 11 Ápolással kapcsolatos tudnivalók**
- 12 A bar adat jelentése az óra hátoldalán**
- 13 Hulladékkezelés**
- 15 Jótállási jegy**

Termékrajz

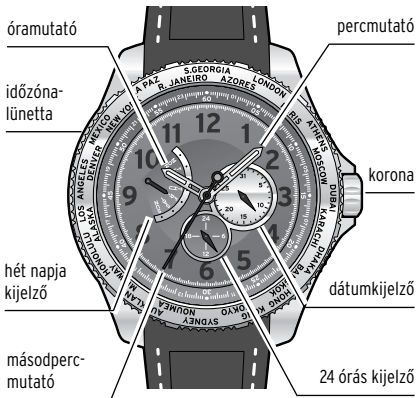

Távolítsa el a védőfóliákat.

Pontos idő, dátum és a hét napjának beállítása



A korona három pozícióban állhat:

- ① Normál pozíció
- ② Dátumgyorsállító
- ③ Az óra megállítása és a mutatók beállítása

Húzza ki a koronát a ③ pozícióba. Így megállítja az órát. A pontos idő (perc-és óramutató) beállításához forgassa el a koronát. Eközben ügyeljen a 24 órás kijelzőre.

A dátumjelző röviddel éjfél előtt vált a következő nap dátumára, a nap kijelzése kb. 3:00 óra kor.



Ha az órát nagyon pontosan szeretné beállítani, akkor ajánlatos például a televízió vagy a rádió pontos időjelzéséhez igazítani. Húzza ki a koronát, amikor a másodpercmutató a „12”-re lép. Állítsa be a pontos időt. Nyomja vissza a koronát a pontos időjelzés utolsó hangjelzésekor.

Dátumgyorsállító

A dátumgyorsállítóval a dátumot a pontos idő elállítása nélkül tudja beállítani.

A dátum beállításához húzza ki félig a koronát a ②-es pozícióba, majd tekerje el **az óramutató járásával ellenkező** irányba, amíg a kívánt dátum meg nem jelenik.



Ez azoknál a hónapoknál hasznos, amelyekben kevesebb mint 31 nap van.

Időzóna-funkció



elforgatható
időzóna-lünetta

24 órás skála

Minden egyes város, amely a lünettán található, egy-egy időzónának felel meg (lásd „Az időzónák áttekintése” c. részt). A lünetta elforgatása révén egyszerűen leolvasható, hogy a világ más részén mennyi az idő.

- ▷ Forgassa a lünettát az óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg az Ön jelenlegi időzónájában található város- pl. **PARIS** -, nem kerül a 24 órás skála azon pozíciójába, amely az Ön által jelenleg mért pontos időnek felel meg,- pl. a **15** pozícióba (15:00 óra esetében).
- ▷ Most leolvashatja a lünettáról és a 24 órás skáláról, hogy mennyi az idő más világvárosokban, illetve időzónákban- pl. **TOKYO 23** (23:00 óra esetében) vagy **NEW YORK 09** (9:00 óra esetében).



Ne feledje, hogy a nyári időszámítás alatt néhány időzónában eltérések adódhatnak az időeltolódás miatt!

Az időzónák áttekintése






Idő- eltérés	Város
-11	Honolulu
-9	Los Angeles
-8	Denver
-7	Chicago, Mexikóváros
-6	New York, Toronto
-5	La Paz
-4	Rio de Janeiro, Buenos Aires
-1	London
0	Párizs, Róma, Berlin, Budapest
+1	Kairó, Athén, Johannesburg
+2	Moszkva
+3	Dubai
+4	Karacsi
+5	Dakka
+6	Bangkok
+7	Hong Kong, Szingapúr
+8	Tokió, Oszaka, Szöul
+9	Sydney
+11	Auckland

Ápolással kapcsolatos tudnivalók

- Az óra rendelkezik, a mindennapi használat közben esetlegesen előforduló ütések elleni védelemmel.
- Óvja az órát szélsőséges hőmérséklet-ingadozástól. Így elkerülhető a pára kicsapódása vízcsepp formájában.
- Feltétlenül kerülni kell a nagyon erős mágneses tereket, mivel ezek eltéréseket okozhatnak az időmérésben.
- Soha ne nyissa fel az óratokot saját kezűleg.
- Elemcsere: az analóg kvarcóra működéséhez egy 371 típusú, ezüst-oxid elem szükséges.

Fontos: Ne hagyja hosszabb ideig az elhasználódott elemet az órában, mivel az elemből távozó gázok megrongálhatják az órát.

A bar adat jelentése az óra hátoldalán

water resistant	3 bar	5 bar	10 bar	20 bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Az óra a táblázatban felsorolt tevékenységek esetén vízálló, amennyiben a korona teljesen be van nyomva.

Nem használható búváróráként!

A vízállóság biztosítása érdekében az elem cseréjét csak szakemberrel végeztesse!

Hulladékkezelés

Az óra, a csomagolás és a már behelyezett elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek.

Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben tudja leadni.

Pb

Cd

Hg

Az elemek és az akkumulátorok, melyek ezekkel a jelekkel vannak ellátva, többek között az alábbi káros anyagokat tartalmazzák:

Pb = ólom,

Cd = kadmium,

Hg = higany.

Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Forgalmazó”) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A Ptk. 685 § d) pontja alapján fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.)

A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §-a értelmében, amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.

(IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003.

(VII. 30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy – mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet – a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül a kijavítás helyett a kicserélést választhatják.

A termék kicserélése esetén a jótállási idő újrakezdődik.

A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése

b) pontja szerint, ha a fogyasztónak

sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől, mely esetben a fogyasztónak a kifizetett vételár visszajár.

A 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károokra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo
Budapest Kft.
2040 Budaörs
Iparos u. 3-5.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám:
HU 297 528
