


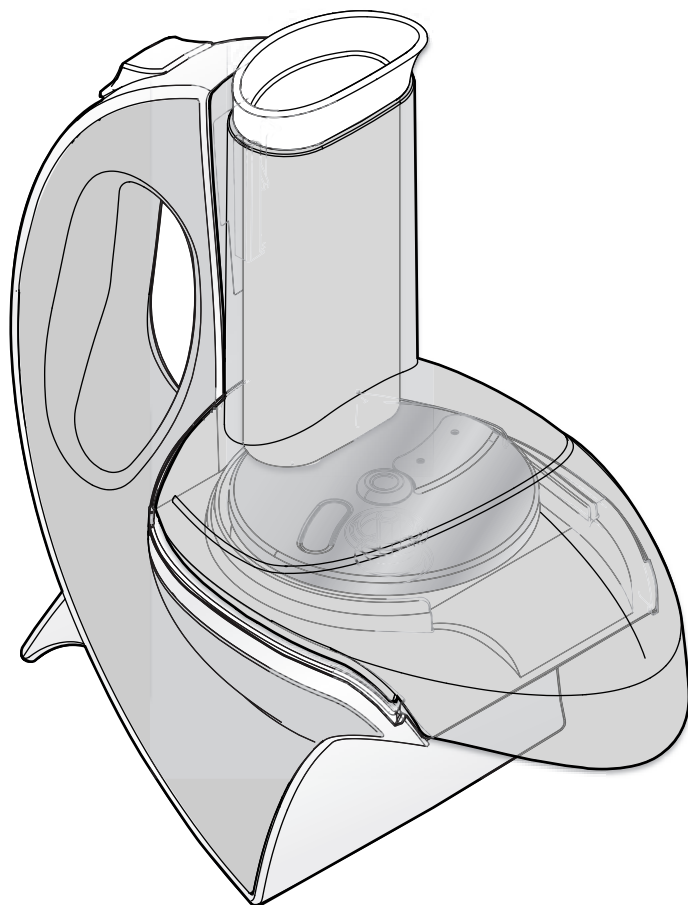

Elektromos zöldségreszelő



Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71156AB6X5III

Kedves Vásárlónk!

Az akkumulátorral működő zöldségreszelő különösen praktikus olyan levesek, egytálételek és zöldségtálak készítéséhez, amelyeknél ügyelni kell a zöldségfélék különböző párolási idejére.

Az akkumulátoros üzemeltetés révén közvetlenül az edény fölé reszelhető a zöldség, így pontosan adagolható a szükséges mennyiség.

Jó étvágyat kívánunk!

A Tchibo csapata

Tartalom

- 4 Megjegyzések az útmutatóhoz**
- 4 Biztonsági előírások**
- 7 Termékrajz (tartozékok)**
- 8 A készülék töltése az első használat előtt**
- 9 Teendők a készülék első használata előtt; tisztítás**
 - 9 A készülék szétszerelése
 - 10 A készülék összeszerelése
- 12 Használat**
- 14 Tisztítás**
- 15 Üzemzavar / Hibaelhárítás**
- 16 Hulladékkezelés**
- 17 Műszaki adatok**
- 18 Jótállási jegy**

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Kérjük, hogy ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket, az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel olyan sérülésveszélyre utal, amely az elektromos áram használatából adódhat.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A zöldségreszelő gyümölcs, zöldség és kemény sajt aprítására alkalmas.

A termék egyéb élelmiszerek feldolgozására nem alkalmas.

A terméket háztartásokban előforduló mennyiségekkel való használatra tervezték, ipari használatra nem alkalmas.

- A készülék nem alkalmas nagyon puha vagy puhára párolt élelmiszerek feldolgozására. A párolt élelmiszernek legalább félkeménynek kell lennie.
- A készülék nem alkalmas kemény élelmiszerek, pl. kávészem, diófélék, mélyhűtött zöldség vagy jégkocka feldolgozására.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem használhatják a készüléket.
Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől és a kapcsoló vezetéktől.
- Olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, felügyelet mellett vagy akkor használhatják a készüléket, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.

- Gyermekek nem tisztíthatják a készüléket kivéve, ha felnőtt felügyelete mellett teszi. A készülék karbantartást nem igényel.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy gyermekek ne férjenek hozzá. Ne hagyja a készüléket az akkumulátorok feltöltése közben sem felügyelet nélkül olyan helyen, ahol gyermek elérheti.
- A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY nedvesség által előidézett áramütés következtében

- A készülék (motorház) és a töltőkészülék nem helyezhető vízbe, illetve nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Soha ne fogja meg a készüléket és a töltőkészüléket nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket a szabadban. Soha ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek. Ne tárolja nedves helyiségekben, mint pl. pincében vagy garázsban.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Csak olyan szakszerűen beszerelt, jól elérhető csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket töltés céljából, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.

- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetéket tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Töltés után húzza ki a töltőkészüléket csatlakozóaljzathoz.
Eközben a töltőkészüléket fogja, ne a hálózati vezetéket.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

- A készülékben NiMH-akkumulátorok találhatók. Az akkumulátorokat szét-szedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A veszélyek elkerülése érdekében ne használja a készüléket, ha a készüléken, a töltőkészüléken, a zöldségto-vábbbitón vagy valamelyik késbetéten sérülést észlel. Ne használja tovább a készüléket, ha a késbetét akadozik, vagy nehezen forog.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A készülék vagy a töltőkészülék szükséges javításait bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz.
A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

- A készülékben NiMH-akkumulátorok találhatók. Ezeket nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni. Ha megrongálódott az akkumulátor, forduljon a kereskedőhöz.
- A kések nagyon élesek. Ezért tisztítás közben legyen mindig különösen óvatos. Soha ne nyúljon kézzel közvetlenül a késekhez. Soha nem szabad kézzel a felhelyezett zöldségtovábbító alá sem nyúlni, mivel a készülék véletlenül bekapcsolódhat.
- Semmiképp ne nyomja kézzel a töltőnyílásba a zöldséget. Ne használjon hozzá egyéb munkaeszközt, például kanalat, kést és hasonló tárgyat sem, hanem kizárólag a mellékelt továbbítórudat.
- Ne tartson egyéb munkaeszközt, például kanalat, kést vagy hasonló tárgyat a forgó késbetétbe.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a késbetét aljzata, a kiválasztott késbetét és a zöldségtovábbító megfelelően össze vannak-e szerelve.
- Ne használja a készüléket, ha valamilyik akkumulátorból kifolyt a sav. Vigyázzon, hogy a sav ne érintkezzen bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával. Szükség esetén az érintett bőrfelületet azonnal mossa le bőséges tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.


FIGYELEM - anyagi károk

- A készüléket legfeljebb **60 másodpercig** működtesse megszakítás nélkül. Hagyja hűlni a készüléket kb. 3 percre, mielőtt ismét bekapcsolja.
- Kizárólag akkumulátorral üzemeltesse a készüléket, ne használja az elektromos hálózathoz csatlakoztatott töltőkészülékkel.
- Ne kapcsolja be a készüléket üresen. Különben a motor és a késbetétek ágya túlhevülhet és megrongálódhat.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, mint pl. tűzhelylapoktól vagy sütőktől. Ne helyezze a készüléket forró felületre.
- Ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer.
- Csak az eredeti tartozékokat használja. Csak az eredeti töltőkészüléket használja a zöldségreszelő töltéséhez.




Az élénk színű zöldségek, például sárgarépa, elszíneződést okozhatnak a készülék műanyag részein, amely azonnali tisztítással maradéktalanul eltávolítható.


Termékrajz (tartozékok)

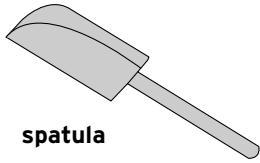


spatula

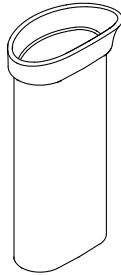

továbbítórúd

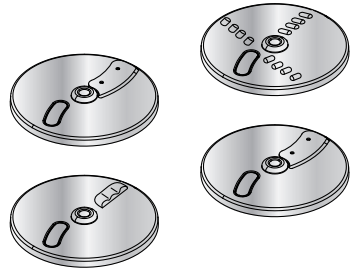


késbetét

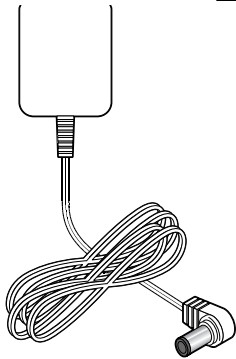

töltőkészülék


töltőnyílás

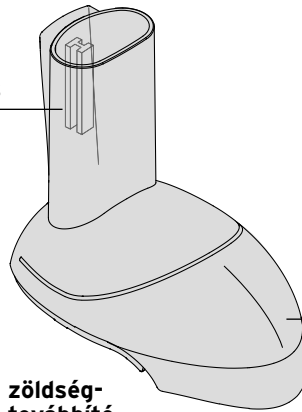

**zöldség-
továbbító**

védőburkolat

zöldségkiadó nyílás

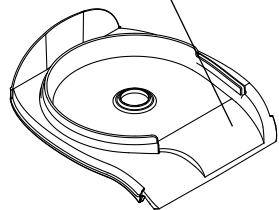


a késbetét aljzata

be-/kikapcsoló gomb

fül

a töltésfunkció
kontrollámpája

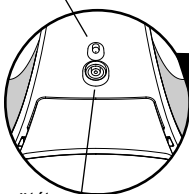

a töltőkészülék
csatlakozó-
hüvelye

motorház

motortengely

A készülék töltése az első használat előtt

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátorokat.


Az első töltés kb. 24 óráig tart.

A további töltések kb. 8-10 óráig tartanak.

A készülék kontroll-lámpája jelzi, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.

1. A készüléket gyermek számára nem elérhető helyen stabil, vízszintes felületre helyezze.
2. A töltőkészülék kis csatlakozóját csatlakoztassa a készülék csatlakozóhüvelyéhez.
3. Csatlakoztassa a töltőkészüléket a csatlakozóaljzathoz.

A kontroll-lámpa világít.

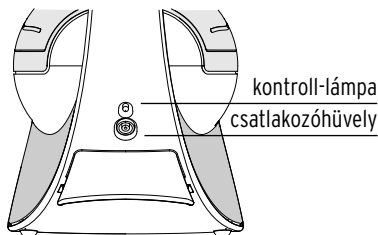

- Töltés közben a készülék markolata felmelegedhet. Ez normális jelenség és nem jelent meghibásodást!
- Az akkumulátorok működése szempontjából az a legelőnyösebb, ha a készüléket rendszeresen használják.

Teendők a készülék első használata előtt; tisztítás



VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A kések nagyon élesek. Ezért legyen különösen óvatos az összeszerelésnél és a tisztításnál. Soha ne nyúljon kézzel közvetlenül a késekhez. Ha a késbetét beragadna, vagy nem emelhető le könnyen, biztonság kedvéért használjon védőkesztyűt.

Vegyen ki minden alkatrészt a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ellenőrizze, hogy nem látható-e sérülés a készülék valamelyik tartozékán!



Teljesen szedje szét a készüléket.

A készülék szétszerelése

1. Tolja fölfelé a be-/kikapcsoló gombot a  jel irányába, és tartsa ebben a pozícióban. Fölfelé mozgatva emelje le a zöldségtovábbítót. Engedje el a be-/kikapcsoló gombot.

A késbetét most le van zárva, a készülék nem léphet működésbe véletlenül.

Vegye ki a továbbítórudat a töltőnyílásból.

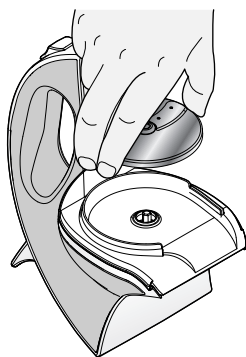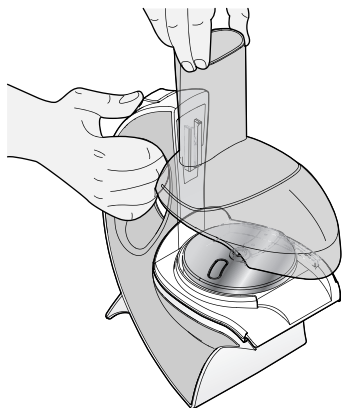

2. Függőlegesen fölfelé mozgatva emelje le az esetlegesen felhelyezett késbetétet a motortengelyről.



3. Vegye le a késbetét aljzatát a motortengelyről.

FIGYELEM - anyagi károk

- A motorházat nem szabad nedveségnek kitenni. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, ill. agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Tisztítás

1. Alaposan tisztítsa meg a továbbítórudat, a zöldségtovábbítót, a késbetéteket, a késbetét aljzatát és a spatulát meleg vízzel és némi mosogatószerrel, mielőtt először használatba veszi a készüléket, ill. minden használat után.

Ezek a tartozékok tisztíthatók mosogatógépben is (a mosogatógép felső kosarában).

2. Nedves ruhával törölje át a motorházat.

A készülék összeszerelése



1. Helyezze a késbetét aljzatát a motortengelyre.





VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Soha ne helyezze be úgy a késbetétet, hogy nem helyezte be előtte a késbetét aljzatát.

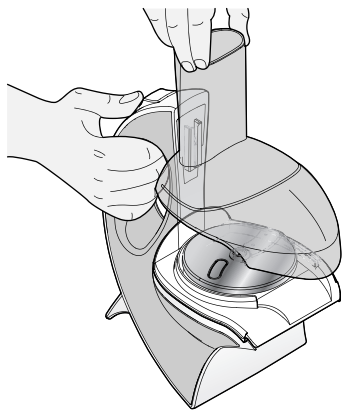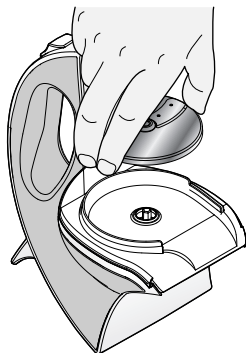

2. Helyezze a motortengelyre a kívánt késbetétet.

Ellenőrizze, hogy a késbetét megfelelően illeszkedik-e a motortengelyre.

3. Tolja fölfelé a be-/kikapcsoló gombot a  jel irányába, és tartsa ebben a pozícióban. Felülről csúsztassa ütközésig a zöldegtovábbítót a készüléken található vezetőbe. Engedje el a be-/kikapcsoló gombot.

Most fel van oldva a késbetét zárja, a készülék használható.

Ha nem használja a készüléket, védelemként mindig helyezze be a továbbítórudat a töltőnyílásba. Így nem kerülhet tévedésből idegen tárgy a kés közelébe.

Használat



VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően össze van-e szerelve.
- Soha ne nyúljon a töltőnyílásba, és ne próbálja kézzel lenyomni a zöldséget! Ne használjon konyhai eszközöt, például kanalat, zöldséghámozót, spatulát stb., mivel a forgó késbetéthez érhetnek.



A készülék el van látva egy biztonsági kapcsolóval.

Csak megfelelően felhelyezett zöldségtovábbítóval kapcsolható be.

A készülék 4 különböző mintázatú késbetéttel használható.

1. Válassza ki a megfelelő késbetétet, és helyezze be a „Teendők a készülék első használata előtt; tisztítás” c. részben leírtak szerint.
2. Vegye ki a továbbítórudat a töltőnyílásból, és helyezze be a zöldséget.
3. Tartsa a készüléket a lereszelt zöldség összegyűjtésére szolgáló edény fölé.
4. A készülék bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot a **I** jel irányába.
5. Nyomja a zöldséget a továbbítórúddal a forgó késbetétnek.

FIGYELEM - anyagi károk

- A készüléket legfeljebb **60 másodpercig** működtesse megszakítás nélkül. Hagyja hűlni a készüléket kb. 3 percig, mielőtt ismét bekapcsolja.

6. Engedje el a be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához.



Ne nyomja túl nagy erővel a továbbítórudat, így elkerülhető a késbetét, illetve a motor lelassulása.

7. Ha eltömődik a zöldségkiadó nyílás - vagy ha a szükséges zöldséget lereszelte -, vegye le a zöldségtovábbítót és a késbetétet a „Teendők a készülék első használata előtt; tisztítás” c. részben leírtak szerint, hogy eltávolíthassa a készülékről a zöldségdarabokat a spatulával.

Tippek


- A nagyobb méretű zöldséget, például burgonyát, tököst, nagy hagymát stb. késsel aprítsa kisebbre a készülékbe helyezés előtt. A hosszúkás zöldség, például sárgarépa, cukkini stb. egészben behelyezhető.
- Különösen vékony szeletek készíthetők, ha a zöldséget egyesével és lehetőleg függőlegesen helyezi a töltőnyílásba. Ez különösen a hullámos és a hasábmintázatú késbetétnél ajánlatos.

- A zöldségnek megfelelő keménységűnek kell lennie, hogy szép szeleteket kapjon. Nagyon puha zöldség esetén ajánlatos rövid időre betenni a zöldséget a fagyasztóba, hogy megfelelő keménységet érjen el. Nem szabad azonban megfagyasztani a zöldséget! A mélyhűtött zöldség nem alkalmas a zöldségreszelővel történő aprításra.


FIGYELEM - anyagi károk

- Ha túl puha a zöldség, nagy nyomást fejt ki a továbbítórúdra, és/vagy túl hosszú ideig használja a készüléket, lelassulhat vagy elakadhat a késbetét. Ebben az esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket (engedje el a be-/kikapcsoló gombot), távolítsa el a zöldségtovábbítót és a késbetétet, majd minden tartozékot alaposan tisztítsa meg a zöldségdaraboktól. Hagyja megfelelően kihűlni a készüléket, mielőtt ismét üzembe helyezi.

Késbetét vékony szeletek készítéséhez

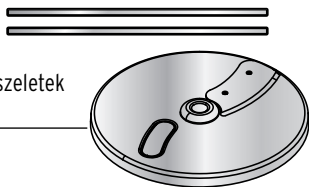


Késbetét hullámos szeletek készítéséhez

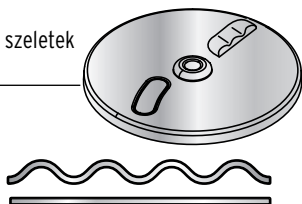

Késbetét hasábok készítéséhez



Késbetét vastag szeletek készítéséhez

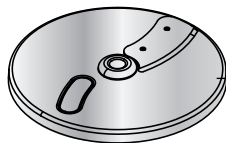

Tisztítás



VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A kések nagyon élesek. Ezért legyen különösen óvatos az össze-szerelésnél és a tisztításnál. Soha ne nyúljon kézzel közvetlenül a késekhez. Ha a késbetét beragadna, vagy nem emelhető le könnyen, biztonság kedvéért használjon védőkesztyűt.

FIGYELEM - anyagi károk

- A motorházat nem érheti nedvesség. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.
 - A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, ill. agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- ▷ Végezze a tisztítást a „Teendők a készülék első használata előtt; tisztítás” c. részben leírtak szerint.
 - ▷ Enyhén megnedvesített ruhára tegyen egy csepp mosogatószert, és törölje át a motorházat. Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne kerüljön folyadék a csatlakozóhüvelybe. Végül törölje át a motorházat száraz ruhával.



A motor önkenő és nem igényel további kenést vagy egyéb karbantartást.

- ▷ Folyó vízzel öblítse át a készülék tartozékait, és a nagyobb zöldségdarabok eltávolításához használja a spatulát.
- ▷ Meleg vízzel és némi mosogatószerrel alaposan tisztítsa meg a továbbítórudat, a zöldségtovábbítót, a késbetétet, a késbetét aljzatát és a spatulát.
Ezek a tartozékok tisztíthatók mosogatógépben is (a mosogatógép felső kosarában).
- ▷ Hagyja az összes részt jól megszáradni, mielőtt újra összeszereli a készüléket, mivel a nedvességtől penész képződhet.
- ▷ Az élénk színű zöldségek, például sárgarépa, elszíneződést okozhatnak a készülék műanyag részein, amely azonnali tisztítással legnagyobb mértékben eltávolítható.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

• A készülék nem működik	• Lemerültek az akkumulátorok? Töltse a készüléket legalább 8 órán keresztül. • Megfelelően helyezte fel a zöldségtovábbítót? A zöldségtovábbítót ütközésig kell a készüléken lévő vezetőbe csúsztatni. A védőkapcsoló zárja csak ezt követően oldódik fel.
• A kések nagyon lassan forognak.	• Túlzottan meg van töltve a töltőnyílás? • Nem megfelelő a zöldség? Túl nagy, túl kemény vagy túl puha élelmiszer nem használható a zöldségreszelőhöz. Ne reszeljen a készülékkel jégkockát, mélyhűtött vagy hasonló keménységű élelmiszert. • Túl nagy erővel nyomta a továbbítórudat?

Hulladékkezelés

A készülék, a csomagolás és a beépített akkumulátorok értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Ön törvény által kötelezve van arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Elemek és akkumulátorok nem helyezhetők a háztartási hulladékba! A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben tudja leadni.

Pb Az elemek és az akkumulátorok, melyek ezekkel a jelekkel vannak ellátva,
Cd többek között az alábbi káros anyagokat tartalmazzák:
Hg Pb = ólom, Cd = kadmium, Hg = higany.

Műszaki adatok

Modell:	298 311
Töltőkészülék:	Bemenet: 230 V ~ 50 Hz 3,5 W  Érintésvédelmi osztály: II 
Akkumulátor:	4x NiMH
Rövid üzemeltetési idő:	max. 60 másodperc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Forgalmazó”) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A Ptk. 685 § d) pontja alapján fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.)

A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §-a értelmében, amennyiben a fogyasztó bemutatja **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot**, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni. A Forgal-

mazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy – mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet – a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül **a kijavítás helyett a kicserélést** választhatják.

A termék kicserélése esetén a jótállási idő újratekintendő.

A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése b) pontja szerint, ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve

a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől, mely esetben a fogyasztónak a kifizetett vételár visszajár.

A 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo
Budapest Kft.
2040 Budaörs
Iparos u. 3-5.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: HU 298 311
