

**Biztonsági előírások**

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvállik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A terméket magánháztartások dekorálására tervezték, nem alkalmas beltéri világításként való használatra. A lámpa csak száraz belső helyiségekben való használatra lett kialakítva. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.


- Ne hagyja, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezelésében rejlő veszélyeket, ezért soha ne hagyja, hogy gyermek felügyelet nélkül használjon elektromos készüléket.
- A termék nem érintkezhet nedvességgel, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Ezért ne használja a terméket a fürdőszobában vagy hasonló nedves helyiségekben. A szabadban sem használja a terméket.
- Ne merítse a terméket és a hálózati adaptert vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényereje nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályozós csatlakozóaljzathoz.
- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzathoz, majd távolítsa el a csatlakozókábelt a hálózati adapterből.

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
  - ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
  - ... vihar esetén,
  - ... ha távozik otthonából,
  - ... mielőtt megtisztítja a készüléket.Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket nem szabad elektromosan összekötni más égősorral vagy hasonló készülékkel.
- A termék nem rendelkezik be-/kikapcsoló gombbal. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen elérhető legyen, hogy szükség esetén a hálózati adaptert gyorsan ki tudja húzni.
- Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki. A szükséges javításokat bízza szakszervízre vagy forduljon a kereskedőhöz.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

## Csatlakoztatás



A csatlakoztatás előtt gondolkodjon arról, hogy a terméket hova szeretne elhelyezni. Azt is vegye figyelembe, hogy milyen messze van a csatlakozóaljzat.

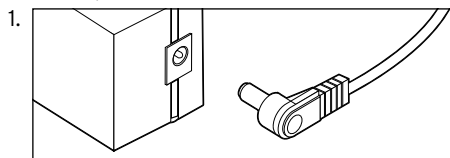

A csatlakozókábel csatlakozódugóját dugja be a hálózati adapteren lévő csatlakozóba.

2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy fali csatlakozóaljzathoz.

## Be-/kikapcsolás

- ▷ A LED-ek bekapcsolásához csatlakoztassa a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz.
- ▷ A LED-ek kikapcsolásához húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz.

## Tisztítás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz.
2. A terméket puha, száraz és nem bolyhosodó ruhával törölje át.

## Műszaki adatok

Modell: 310 247

### Hálózati adapter

Bemenet: 230-240 V ~ 50 Hz

Kimenet: 27V DC 2,4 W

Érintésvédelmi

osztály: II

Védelem: IP20



Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.hu](http://www.tchibo.hu)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

## Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

**Cikkszám: HU 310 247**