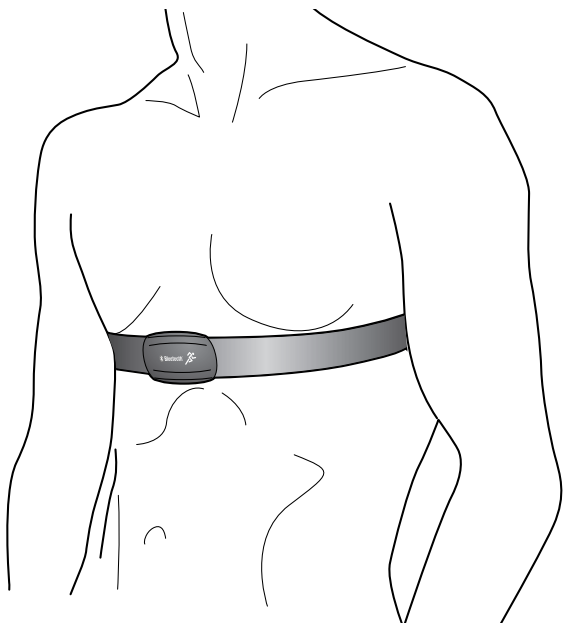




Bluetooth® pulzusmérő öv



hu Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 94239AB2X1VIII · 2017-09

Kedves Vásárlónk!

Új **Bluetooth®** pulzusmérő öve ideális edzőtárs. Az öv méri a pulzusát és a futósebességét, és továbbítja ezeket az értékeket a **Bluetooth®** adó segítségével hordozható készülékére. Így a legfontosabb mért értékek mindig szem előtt vannak az edzés során.

Az egészséges edzéshez sok sikert kívánunk Önnek!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

3	Biztonsági előírások	10	Tisztítás
5	Hulladékkezelés	11	Elemcsere
6	Tulajdonságok	12	Megfelelőségi nyilatkozat
6	Üzembe helyezés	12	Üzemzavar / Hibaelhárítás
6	A Bluetooth® adóval rendelkező pulzusmérő öv felhelyezése	13	Műszaki adatok
8	Bluetooth® pulzusmérő öv csatlakoztatása hordozható készülékhez	14	Garanciális feltételek
		16	Jótállási jegy

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A **Bluetooth®** pulzusmérő öv alkalmas a szívfrekvencia (pulzus) mérésére edzés, pl. gyors gyaloglás, futás vagy kerékpározás közben, valamint ezen értékek továbbítására **Bluetooth®** kapcsolaton keresztül az Ön hordozható készülékére (pl. okostelefonra).

A **Bluetooth®** pulzusmérő öv magáncélú szabadidős sporttevékenységekhez alkalmas, orvosi, terápiás vagy üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY - egészségkárosodás veszélye

- A szívfrekvencia mérésére kialakított rendszer téves értékeket mutathat. A túlzott edzés veszélyes sérüléseket okozhat és akár halálos kimenetelű lehet. Amennyiben teljesítőképessége szokatlanul gyorsan csökkenne, azonnal fejezze be az edzést.
- Szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek nem használhatják a **Bluetooth®** pulzusmérő övet, mert az öv és a hordozható készülék közötti rádiójel átvitel hátrányosan befolyásolhatja a szívritmus-szabályozó működését.
- Az edzés megkezdése előtt, főleg akkor, ha hosszabb ideig nem végzett sporttevékenységet, mindenképpen vizsgálta ki magát orvosával, és kérjen tőle tanácsot, hogy milyen sporttevékenység és milyen edzési intenzitás megfelelő az Ön számára.
- Az edzés megkezdése előtt kb. egy órával ne étkezzon. Ne edzen, ha fáradt vagy kimerült. Az edzéshez csak arra alkalmas, kényelmes, légáteresztő ruhát viseljen.
- Ne nézze kerékpározás vagy egyéb olyan tevékenység közben, amelynél mindkét karjára szüksége van, hosszabb ideig a mobil

készülék kijelzőjét, mivel ez komoly következményekkel járó balesethez vezethet. Amennyiben szükséges, a kijelzőn található értékek leolvasásához álljon meg, és szálljon le a kerékpárról.

- Ha egy elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemel vagy nyálkahátyával érintkezzen. Adott esetben mossa le vízzel az érintett felületeket, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon a szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- Figyelem! Robbanásveszély a **Bluetooth®** adó lítium elemének nem megfelelő cseréje következtében. Az elemet csak ugyanolyan típusúra vagy azzal egyenértékűre cserélje ki (lásd: „Műszaki adatok”). Amikor behelyezi az elemet a **Bluetooth®** adóba, feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a készülék csatlakozási felületeit az elem behelyezése előtt. Túlmelegedés veszélye!

FIGYELEM - anyagi károk

- A **Bluetooth®** pulzusmérő öv spriccelő víz és eső ellen védett. Azonban ne viselje, ha tusol, fürdik, úszik, szaunázik és ne merítse vízbe.
- Vegye ki az elemet a **Bluetooth®** pulzusmérő övből, amennyiben az elhasználódott, illetve, ha hosszabb ideig nem használja a pulzusmérő övet. Így elkerülhetők azok a károk, melyeket a kifolyt sav okozhat.

- Az elem csatlakozási felületeit rövidre zárni tilos.
 - Ne hajlítsa és nyújtsa meg az adókészülék kemény szíját.
 - Ne ejtse le a **Bluetooth®** pulzusmérő övet és óvja a ütésektől.
 - Óvja a **Bluetooth®** pulzusmérő övet szélsőséges hőmérsékletektől és erős hőmérséklet-ingadozásoktól. Óvja közvetlen napsugárzástól és portól is.
 - Tartsa távol a **Bluetooth®** pulzusmérő övet a rádióhullámot sugárzó készülékektől, mivel ezek hatására a kijelzőn irreális értékek jelenhetnek meg.
 - A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
-

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Ön törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

A hatályos rendelkezéseknek megfelelően az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben tudja leadni.

Tulajdonságok

- Feljegyzi szívfrekvenciáját az edzés során és így áttekintést nyújt annak alakulásáról.
- Sok más futás, kerékpározás és fitness alkalmazással is működik.

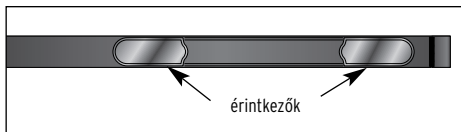
Üzembe helyezés

Az elem már a készülékben található. Amíg a **Bluetooth®** adó nem kapcsolódik az okostelefonhoz, illetve az alkalmazáshoz, addig alig fogyaszt áramot.

A Bluetooth® adóval rendelkező pulzusmérő öv felhelyezése



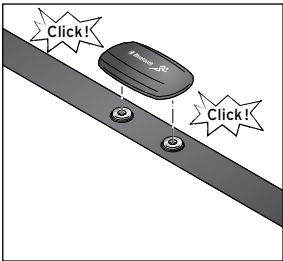
Ajánlott a pulzusmérő övet már néhány perccel az edzés előtt felhelyezni, hogy az érintkezők testhőmérsékletűre melegedjenek. Hidegben nem működik optimálisan a pulzusz mérés.





A pulzusmérő öv belső oldalán a **Bluetooth®** adó jobb és bal oldalán található a pulzus-

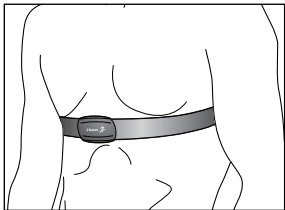
mérő érintkezői, amelyek a pulzusszámot mérik.

Az érintkezőknek közvetlenül a csupasz bőrön kell elhelyezkedniük. Az erős mellszőrzet vagy a túl száraz bőr zavarhatja a jelátvitelt. A jelátvitel különösen jól működik, ha az érintkezőket kissé megnedvesíti vagy egy kevés elektróda-kontaktzselével (gyógyszertárban kapható) bekeni.

- 

Rögzítse a **Bluetooth®** adót a pulzsmérő övhöz az ábrán látható módon. A patentoknak hallhatóan és érezhetően be kell kattanniuk.
- 

Akassza egymásba a pulzsmérő öv végeit.
- 

Úgy állítsa be az övet, hogy feszesen illeszkedjen, de ne vágjon bele a bőrébe.
- 

Helyezze a pulzsmérő övet az ábra alapján a mellkasa köré. Az adó a mellkas közepén helyezkedjen el. Az érintkezőknek szorosan kell illeszkedniük a bőrre. Vegye figyelembe, hogy a pulzsmérő övnek edzés közben sem szabad elcsúsznia.

Bluetooth® pulzusmérő öv csatlakoztatása hordozható készülékhez

Az App Store-ban, illetve a Google™ Play-ben több alkalmazást talál - ingyenesen letölthetőket is -, amelyekkel áttekintheti a fontosabb edzési adatokat (edzés időtartama, szívfrekvencia, megtett távolság, elégetett kalóriák és még sok más). Az alkalmazás legyen kompatibilis a **Bluetooth®** 4.0 verzióval.

Trademarks are properties of their own respective owners.

Alkalmazás elindítása és első csatlakoztatása a Bluetooth® pulzusmérő övhöz



- Minden esetben vegye figyelembe hordozható készüléke használati útmutatóját.
- A **Bluetooth®** és adott esetben a GPS legyen aktiválva, hogy az alkalmazás megfelelően működjön.
- A **Bluetooth®** adó aktiválódik, illetve bekapcsol, amint rögzíti a pulzusmérő övre és az övet a leírt módon felhelyezi. Vegye figyelembe: a túl száraz bőr akadályozhatja a mért adatok átvitelét. Szükség esetén nedvesítse meg egy kissé az érintkezőket.
- Amint leveszi a **Bluetooth®** adót a pulzusmérő övről, illetve leteszi a pulzusmérő övet, a **Bluetooth®** adó deaktiválódik, illetve kikapcsol.
- Amikor csatlakoztatja a **Bluetooth®** adót az alkalmazáshoz, csak egy ugyanolyan típusú **Bluetooth®** adó lehet a közelben.
- Amikor a hordozható készülék a **Bluetooth®** adó jelét keresi, tartsa olyan közel egymáshoz a pulzusmérő övet és a hordozható készüléket, amennyire csak lehetséges. A keresés eltarthat néhány másodpercig.

1. Helyezze fel a pulzusmérő övet a már rögzített **Bluetooth®** adóval az „A **Bluetooth®** adóval rendelkező pulzusmérő öv felhelyezése” fejezetben leírtak szerint.

2. Kapcsolja be a hordozható készüléket.
3. Szükség esetén aktiválja a **Bluetooth®** kapcsolatot.
4. Indítsa el a kívánt futó vagy edzés alkalmazást.
5. Kövesse az alkalmazás utasításait, először is a készülékek csatlakoztatásához. (Ez az alkalmazástól függően esetleg az alkalmazás „Beállítások” menüpontja alatt található.) Ha a hordozható készüléke több **Bluetooth®** készüléket is felismer, akkor válassza ki a „BLE HRM” lehetőséget.
6. Amint a készülékek csatlakoztak egymáshoz, keresse meg az alkalmazásban a szívfrekvencia kijelzését.

A készülék rövidesen kijelzi a szívfrekvenciát. Ha a „0” vagy „--” szívfrekvencia jelenik meg a kijelzőn, a jel átvitele nem volt sikeres. Ennek lehetséges okai:

- túl nagy a távolság a **Bluetooth®** adó és a hordozható készülék között
- túl száraz bőr / érintkezők (használgon kontaktzselét vagy nedvesítse be az érintkezőket)
- szennyezett érintkező
- elcsúszott pulzusmérő öv
- lemerült elem a **Bluetooth®** adóban
- erős mellszőrzet

Alkalmazás ismételt csatlakoztatása a Bluetooth® pulzusmérő övhöz

1. Kapcsolja be a hordozható készüléket.
2. Szükség esetén aktiválja a **Bluetooth®** kapcsolatot. A hordozható készülék felismeri azokat a készülékeket, amelyekhez már csatlakozott, és automatikusan csatlakoztatja a **Bluetooth® pulzusmérő övhöz**.
3. Indítsa el az alkalmazást.

Használat után

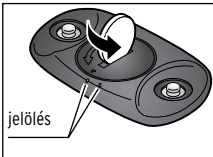
- ▷ Húzza le a **Bluetooth®** adót a pulzusmérő övről, hogy ne merítse tovább az elemet.
- ▷ A **Bluetooth®** adót és a pulzusmérő övet egymástól külön-külön, egy védett, száraz helyen tárolja.

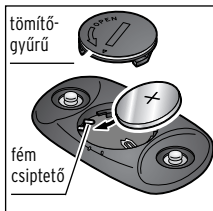
Tisztítás

- ▷ Húzza le a **Bluetooth®** adót a pulzusmérő övről.
- ▷ A **Bluetooth®** adót nedves ruhával törölje le.
- ▷ A pulzusmérő öv mosógépben mosható. Vegye figyelembe a bevarrt címkén található kezelési javaslatokat.
- ▷ A mosáshoz helyezze a pulzusmérő övet mosóhálóba, hogy az érintkezők ne karcolódjanak, illetve ne sérüljenek meg.
- ▷ A pulzusmérő övet fektetve vagy lógatva szárítsa. Ne akassza fel az érintkezőknél fogva. Ne szárítsa fűtőtesten vagy szárítógépben!

Elemcsere

- i** Óvja az új elem érintkező felületeit zsírtól és szennyeződéstől, pl. úgy, hogy csak kendővel ér hozzá.

- 

Az elemtartó fedelét fordítsa el egy érme segítségével ütközésig, az óramutató járásával ellentétes irányba. Szükség esetén ügyeljen az adókészülék és az elemtartó fedelének hátoldalán található jelzésekre, amikor kinyitja, illetve becsukja az elemtartó fedelét.
- Emelje le az elemtartó fedelét. Vegye ki az elhasznált elemet, és távolítsa el a megfelelő hulladékgyűjtőbe.
- 

Az új elemet helyezze úgy az elemtartóba, hogy az a kis fém csiptető alatt helyezkedjen el. A pozitív pólus + felfelé mutasson.
- Gondosan zárja vissza az elemtartót. Eközben ügyeljen arra, hogy a tömítőgyűrű szorosan illeszkedjen.

Megfelelősségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH ezennel kijelenti, hogy a **355 095.** számú termék a forgalomba hozatal időpontjában megfelel az alapvető követelményeknek és a 2014/53/EU irányelvben foglalt egyéb, vonatkozó rendelkezéseknek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a www.tchibo.hu/utmutatok weboldalon található.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A pulzus nem jelenik meg.

- Elcsúszott a pulzusmérő öv?
- Az érintkezők túl hidegek vagy szárazak?
- Túl nagy a pulzusmérő öv és a hordozható készülék közötti távolság? A jelkeresés során a pulzusmérő öv és a hordozható készülék a lehető legközelebb legyenek egymáshoz.
- Lemerült a **Bluetooth®** adó eleme?

Irreális kalóriaérték.

- Helyesen adta meg a felhasználói adatokat (súly stb.)?

A kijelzőt lefedi a szöveg, illetve csak a szöveg fele jelenik meg.

- Váltottassa meg okostelefonja betűméretét.
-

Műszaki adatok

Modell: 355 095
Szoftver verzió: 1.0
Bluetooth® adó eleme: CR 2032  3 V
(A  szimbólum az egyenáramot jelzi)

Bluetooth®

Verzió: 4.0
Hatótávolság: kb. 10 m (szabad területen)
Frekvenciatartomány: 2,402 GHz - 2,480 GHz
Teljesítményszint: max. -2 dBm
Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu



Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

A **Bluetooth®** szómárka és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. Ezeket a márkákat a Tchibo GmbH licenz alapján használja. Az Android, Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegyei.

A következő hordozható készülékekkel használható

- A végkészüléknek és a használt alkalmazásnak is **Bluetooth®** 4.0 kompatibilisnek kell lennie.
- iPhone 4s vagy ennél újabb készülékekkel használható.
- legalább 4.3-as Android verzióval rendelkező Android készülékekkel használható.

Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre

3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. §

(2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltség-re, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie. A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás. A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 355 095
