


Madárénekdoboz

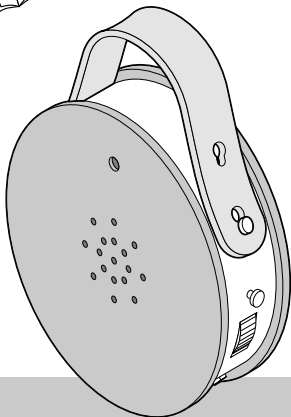


Cikkszám: 665 764



Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 133989FV05X03XIII · 2022-12

Termék elhelyezése vagy felakasztása

- ▷ A terméket egyszerűen leállíthatja valahova. A biztos leállításhoz a hátsó bambuszkorong az alja felé kissé laposabb.
- ▷ A termék felakasztásához oldja ki a pántot, és az ábrázolt módon rögzítse újra. Ekkor felakaszthatja a terméket a pánttal. Használhatja a hátoldalán található akasztólyukat, és felakaszthatja egy szögre vagy hasonlóra.

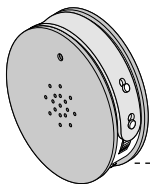

hátsó korong
lefelé ellaposodik

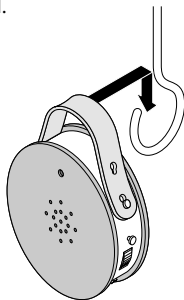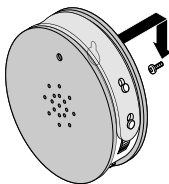

Biztonsági előírások


Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

- A termék száraz, belső helyiségekben használható.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- Nem gyerekjáték.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket és a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem érik el. Egy elem lenyelésének, vagy más módon szervezetbe kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, amikor azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, melyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Cserélje ki mindig az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

Termékrajz (tartozékok)

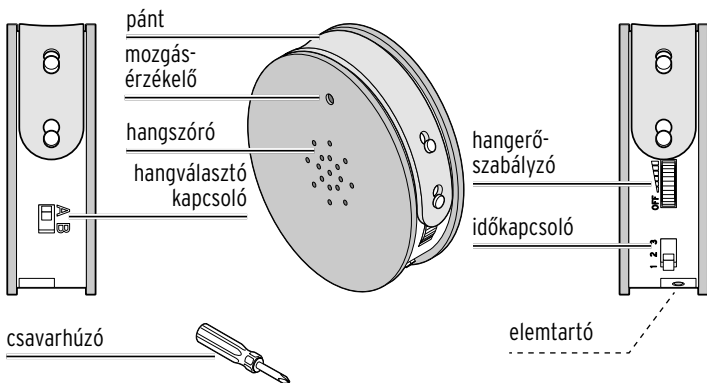

Műszaki adatok

Modell: 665 764

Elemek: 2 db LR6 (AA)/1,5V (ZnMnO₂)

Környezeti hőmérséklet: +10 - +40 °C


Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu



Elemek behelyezése / cseréje

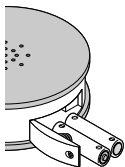


1. Csavarozza ki a csavart, és hajtsa fel az elemtartó fedelét.
2. Szükség esetén vegye ki az elhasznált elemeket, és az ábrázolt módon

helyezze be az új elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).


3. Hajtsa vissza az elemtartó fedelét, és csavarozza vissza a csavart.

A termék újratölthető elemekkel (akkumulátorokkal) nem használható.

Használat



- ▷ Kapcsolja be a készüléket a hangerőszabályzóval, és ezzel egyidőben beállítja a kívánt hangerőt is.



- ▷ A kívánt hangzás kiválasztásához tolja a hangválasztó kapcsolót ...
 - ... az **A**-ra (madárcsicsergés)
 - ... a **B**-re (tengermorajlás).
- ▷ A lejátszási idő beállításához tolja az időkapcsolót ...
 - ... az **1**-re (10 perc hangzás)
 - ... a **2**-re (5 perc hangzás)
 - ... a **3**-ra (2 perc hangzás).

Amint a mozgásérzékelő mozgást érzékel, akkor a beállított ideig felhangzik a madárcsicsergés vagy a tengermorajlás.

- ▷ A kikapcsoláshoz tekerje a hangerőszabályzót az **OFF**-ra, amíg az hallhatóan bekattan.

A termék nem reagál a mozgásra?

Az éjszakai üzemzavarok elkerülése érdekében a mozgásérzékelő csak megfelelő fényviszonyok mellett reagál a mozgásra. Ha az a hely, ahol a készülék áll túl sötét, akkor a hangszóró csak akkor reagál ismét, amint elég világos van - esetleg helyezze más helyre a terméket.

Hulladékkezelés

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek

a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy a régi készülékeket a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak,

amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén, károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket/akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le az elemek/akkumulátorok érintkezőit.