

Tchibo

LED-es felfújható figura



www.tchibo.hu/utmutatok

hu Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116089AB5X6X1 · 2021-05

Kedves Vásárlónk!

Új LED-es figurájának az anyaga nagyon vékony és könnyű műszálakból készült, hogy a pumpa teljesítménye és ezáltal az energiafelhasználás a lehető legalacsonyabb legyen. A termék anyaga időjárásálló, azonban mechanikus behatások, valamint hő/nyílt láng hatására könnyen megsérül – ezért óvatosan bánjon a termékkel, hogy sokáig örömet lelje benne.

A külső anyag kézzel varrt és szellős, így a figura csak akkor veszi fel a formáját, ha a pumpa üzemel.

A pumpa állandó üzemelésre lett kialakítva, de a figurát időzítő funkcióval is üzemeltetheti.

Kívánjuk, hogy lelje örömet a termékben.

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

- A termék dekorálásra szolgál, bel- vagy kültéri világításként nem használható.
- A terméket kültéri használatra tervezték. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezeléséből eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.

- A termék szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, amely szerszámmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintés, valamint spriccelő víz, pl. eső, elleni védelmet jelent. Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényerőssége nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.
- Ne helyezze a terméket olyan gödörbe vagy mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze. Óvja a pumpát az olvadt hótól is.
- A pumpa szívónyílásai legyenek mindig szabadon. Erős havazás és szél esetén ügyeljen arra, nehogy hó, levelek vagy hasonlók halmozódjanak fel a pumpán és rendszeresen távolítsa el.
- Csak olyan hosszabbító kábelt használjon, amely kültéri használatra engedélyezett, és megfelel a LED-es figura hálózati adapterének. Szükség esetén kérjen tanácsot szakkereskedésben.
- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzattól, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adatterről.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól, ha használat közben üzemzavar lép fel, vihar esetén, mielőtt megtisztítja a terméket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.

- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égőssorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramellátásról. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen elérhető legyen, hogy szükség esetén a hálózati adaptert gyorsan ki tudja húzni.
- Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki. A csatlakozókábel sérülése esetén forduljon szakemberhez vagy az ügyfélszolgálatához.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne. A kábel nem alkalmas a földfelszín alatti elhelyezésre, és ez nem is engedélyezett.
- A terméket a csomagolásában ne kapcsolja be, és működés közben ne takarja le.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A termék kültéren kb. -20 °C-ig használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja házon belül, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.
- A LED-es figurát mindig rögzítse a mellékelt feszítőkötelekkel és karókkal. Egy szabadon szálló figura nagy veszélyt jelenthet a közlekedés résztvevői számára. Ha a terméket az erkélyen állítja fel, akkor jól kösse ki a feszítőkötelekkel.
- Erős szélnek, viharnek és hasonlóknak a termék nem tud ellenállni! Időben vigye be a terméket, ha erős szél vagy vihar várható.
- Új LED-es figurájának az anyaga nagyon vékony és könnyű műszálakból készült, hogy a pumpa teljesítménye és az energiafelhasználás a lehető legalacsonyabb legyen. Ezért a termék anyaga nagyon érzékeny a külső behatásokkal szemben. A figurát tartsa távol a nyílt lángtól, égő cigarettától, fáklyától és hasonlóktól, valamint forró felületektől, hegyes, éles és durva tárgyaktól és felületektől. Különösen állandó súrlódás, pl. a ház falához, kezeletlen fafelülethez, vagy ha a figura bokrokhoz vagy hasonlókhöz nyomódik a termék anyaga tartósan károsodhat. A figurát lehetőleg szabadon állítsa fel, és kellőképpen rögzítse, nehogy a közelében található tárgyakhoz nyomódjon.



Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.


Műszaki adatok

Modell:	620 168 / 623 719
Netzadapter	
Bemenet:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	12 V  12 W
Érintésvédelmi osztály:	II 
Védelmi szint:	IP44
Izzó:	LED-ek
Környezeti hőmérséklet:	-20 és +40 °C között
Made exclusively for:	
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu	



Csatlakoztatás, felállítás és rögzítés

1. Lehetőleg olyan helyet válasszon egy csatlakozóaljzat közelében, amely védve van az időjárás viszontagságaival szemben, és a figura szabadon állhat. Talajként föld vagy fű alkalmas, amelyben rögzíteni tudja a karókat.
2. Terítse ki az anyagot, és a felpumpálás során tartsa meg, hogy szabadon ki tudjon terülni.



3. Csatlakoztassa a csatlakozókábelt az ábra alapján a hálózati adapterhez, majd dugja be az adaptert a csatlakozóaljzatba.

A pumpa elindul és az anyag megtöltődik levegővel.

- ▷ Biztosítsa, hogy a pumpa szívónyílásai ne legyenek beszennyeződve és ne blokkolja semmi!

4. Rögzítse a 3 hurkot a figura lábainál a mellékelt karókkal a talajban.
5. Kösse a 3 feszítőkötelet a 3 felső hurokhoz, és feszítse ki ezeket a további karókkal (lásd az ábrát).

- ▷ Ha a talaj nem alkalmas a karók rögzítésére, akkor gondosan kösse ki a figurát a feszítőkötelekkel. A 3 alsó hurkot is rögzítse erre a célra alkalmas kötelekkel.

A pumpa állandó üzemelésre lett kialakítva. A termék anyaga nem zár légmentesen, tehát a befújt levegő következtében nem durranhat szét. Amíg a hálózati adapter be van dugva a csatlakozóaljzatba, addig a pumpa be van kapcsolva és folyamatosan fújja a levegőt a termékbe. Amint kihúzza a hálózati adaptert, a pumpa kikapcsol, és a levegő távozik a figurából.

Be-/kikapcsolás / Időzítő funkció

Az időzítő funkció a figurában lévő LED-ekre és a pumpára is vonatkozik.

- ▷ Nyomja meg a hálózati adapteren található kapcsolót ...

... **1-szer**, a figura tartós bekapcsolásához.

... **2-szer**, a figura bekapcsolásához az időzítő funkcióval.

A kapcsolóban található zöld LED világít.

... **3-szor**, a figura kikapcsolásához.

Időzítő funkció: A figura a következő ritmusban kapcsolódik be és ki:

bekapcsol: 6 órára

kikapcsol: 18 órára

bekapcsol: 6 órára stb.


Ha a figurát az időzítő funkcióval használja, akkor rendszeresen ellenőrizze, hogy a kikapcsolt időszakban nem került-e a termékre hó vagy más terhelés. Az anyagnak a bekapcsolás során szabadon fel kell tudnia emelkedni.

Tisztítás és tárolás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól.
2. Törölje le a terméket egy kissé benedvesített, puha, nem bolyhosodó ruhával.

3. Kitérítve hagyja teljesen megszáradni az anyagot, csak ezután hajtja össze és pakolja el a terméket.

4. A terméket száraz, hűvös, közvetlen napfénytől óvott helyen tárolja.

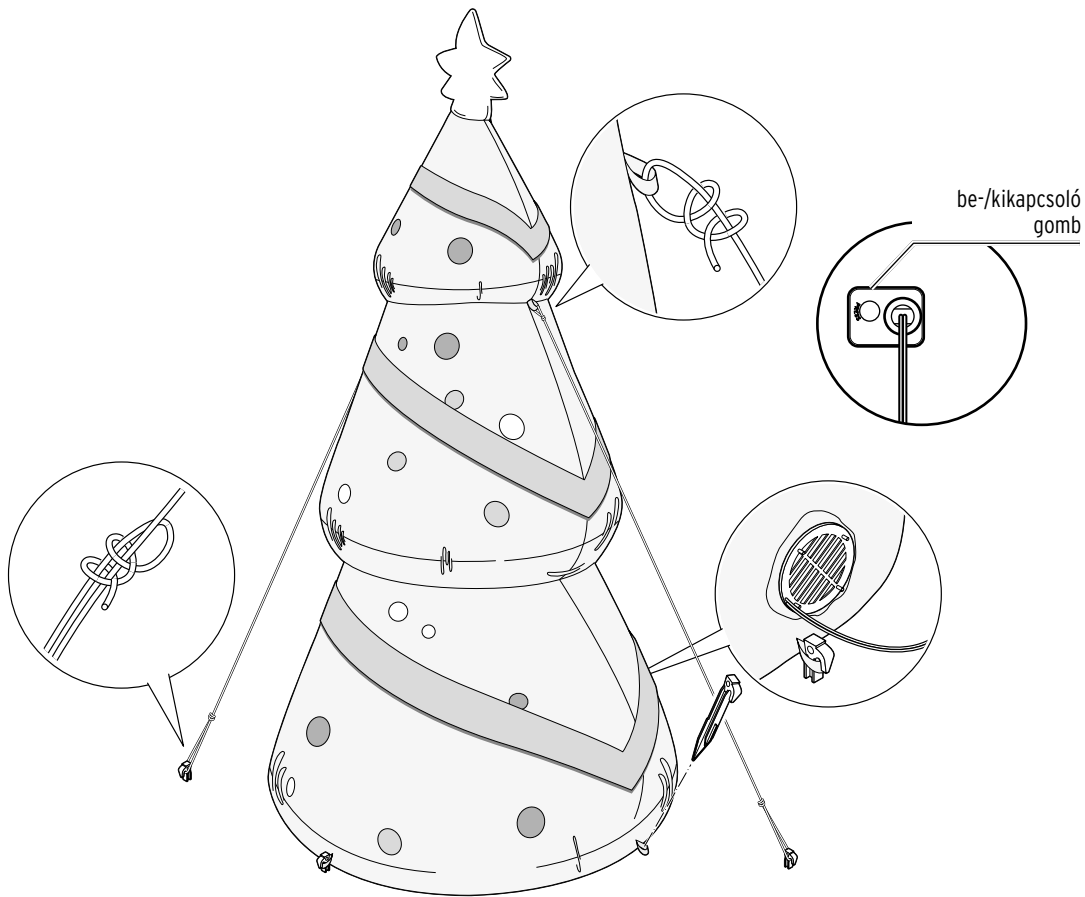

Garanciális feltételek

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik.

A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény a **jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítani.

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károokra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Szerviz és javítás

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kollégáink örömmel állnak rendelkezésére, és megbeszéljük Önnel a további lépéseket.



Ha a terméket be kell küldeni javításra, akkor kérjük, adja meg a következő adatokat:

- a **címét**,
- egy **telefonszámot** (napközben) és/vagy egy **e-mail címet**,
- a **vásárlás dátumát** és
- egy lehetőleg **pontos hibaleírást**.

A termékkel együtt küldje el a **vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy másolatát**. Gondosan csomagolja be a terméket, nehogy a szállítás során megsérüljön, és az ügyfélszolgálatunkkal megbeszélt módon, a terméket el fogják hozni Öntől. Csak így biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.

A készüléket személyesen is leadhatja bármely Tchibo üzletben.

Jótálláson kívül eső eljárás esetén kérjük, tudassa velünk, hogy:

- szeretne-e árajánlatot a javítás költségéről, vagy
- javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket (a csomagküldés díja Önt terheli), vagy
- ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük tartsa készenlétben a termék cikkszámát.

Ügyfélszolgálat



06-80-021-375

(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8:00 - 20:00 Szombat: 8:00 - 16:00

E-mail: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 620 168 (karácsonyfa) / 623 719 (télapó)
