
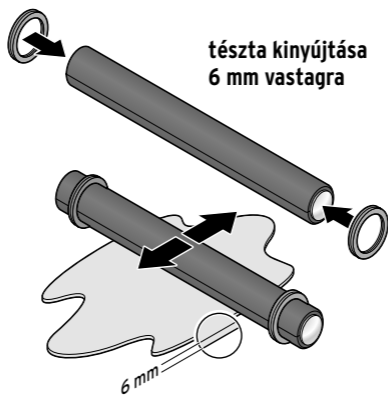


Tchibo

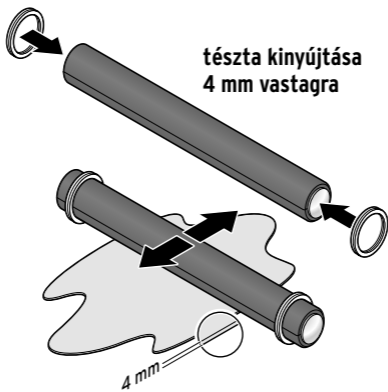

hu Termékismertető

Fontos tanácsok a használathoz és a tisztításhoz

A sodrófát, valamint a szilikon gyűrűket az első használat előtt és minden használat után alaposan mosogassa el forró vízzel és egy kevés mosogatószerrel. Ehhez vegye le a szilikon gyűrűket a sodrófáról.

Ne hagyja a sodrófát túl sokáig a mosogatóvízben ázni, hanem lehetőleg gyorsan öblítse le forró, folyó víz alatt. Ellenkező esetben víz kerülhet a nemesacél belső és a szilikon burkolat közé.

Tárolási tipp

Amikor nem használja, tegye rá mind a 4 szilikon gyűrűt a sodrófára. Így a szilikon gyűrűk nem vesznek el, és mindegyik kéznél van, amikor legközelebb szüksége lesz rá.

A termék a mosogatógépben is tisztítható. A szilikon gyűrűket lehetőleg az evőeszközökösárba helyezze, nehogy elveszzenek.

A tisztítás során ne használjon hegyes vagy éles eszközöket, nehogy megsértse a szilikon bevonatot.

A terméket mindig közvetlenül a használat után tisztítsa meg, mert ekkor a legkönnyebb a tésztamaradékok eltávolítása.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám: 665 474

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu