


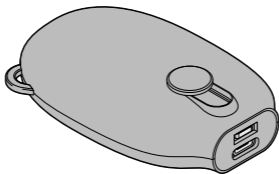

Kulcstartó powerbankkel



hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 111365HB22XXI · 2020-10

Biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A powerbank akkumulátorral működő, 5 V-os töltőfeszültségű hordozható készülékek, például mobiltelefonok, okostelefonok és hasonlók töltésére szolgál.

A powerbank magánjellegű használatra lett kialakítva, üzleti célokra nem alkalmas.

A powerbanket beltéri használatra tervezték.

A powerbanket a számítógép USB-portján vagy egy hálózati adapteren (nem tartozék) keresztül lehet feltölteni.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezeléséből eredő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - tűzveszély

- A powerbank és a hordozható készülékek töltés közben felmelegsznek. Ne takarja le a készülékeket.
- Ne használja a powerbanket robbanásveszélyes gázok közelében.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Csak legalább 5,0 V-os bemeneti feszültségű, beépített akkumulátorral rendelkező, hordozható készülékeket töltsön. Ne próbálja meg más készüléket csatlakoztatni vagy különálló akkumulátorokat közvetlenül feltölteni. A hagyományos elemeket feltölteni tilos!
- Óvja a készüléket nyílt lángtól, víztől, nedves környezet-től, magas hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól vagy hasonlóktól. Túlhevülés, robbanás vagy rövidzárlat veszélye áll fenn.

- Óvja a készüléket leeséstől, ütődéstől, rázkódástól vagy egyéb mechanikus behatástól.
- A terméket ne szerelje szét. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve. A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre.
- A powerbank szilárdan be van építve a termékbe, nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni.


FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A terméket csak 0 °C és +35 °C közötti (a feltöltés során), -10 °C és +40 °C közötti (a használat során) környezeti hőmérsékleten, valamint 40 - 70% közötti páratartalom mellett használja.

Tudnivaló

Ha a powerbanket repülőgépen szeretné szállítani, akkor az utazás előtt tájékozódjon a légitársaságnál, hogy lehetséges-e, és ha igen, milyen feltételek mellett engedélyezett egy powerbank szállítása.

Termékrajz (tartozékok)

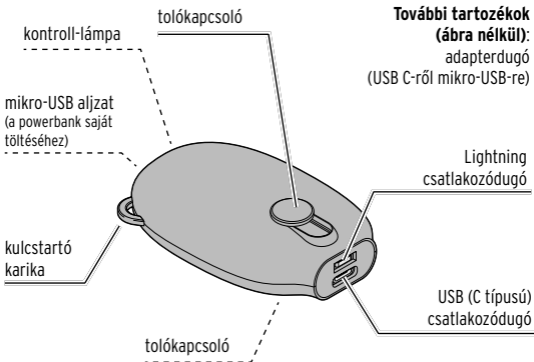


Használat



- A problémamentes működés érdekében rendszeresen töltsse fel a powerbanket.
- Ha a powerbank belső kapacitása túlságosan lecsökkent vagy elektronikai problémák lépnének fel, a powerbank kikapcsolódik, hogy megóvja a töltéshez csatlakoztatott készüléket a károktól.

Powerbank feltöltése

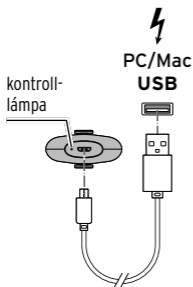

Szüksége lesz egy USB-töltőkábelre USB-A és mikro-USB dugóval.

1. Csatlakoztassa a powerbanket az ábrázolt módon, egy USB-töltőkábelrel a számítógéphez vagy egy USB-s hálózati adapterhez (nem tartozék).

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik.


A töltés során a kontroll-lámpa pirosan villog. Amikor a kontroll-lámpa folyamatosan pirosan viágít, a powerbank teljesen feltöltődött.

2. A használat után húzza ki az USB-töltőkábelt a számítógép vagy a hálózati adapter USB-portjából és a powerbank mikro-USB aljzatából.

Akkumulátoros hordozható készülékek (okostelefon stb.) feltöltése a powerbankkel



- Vegye figyelembe hordozható készüléke használati útmutatóját is.
- Egyszerre mindig csak egy csatlakozódugót használhat.

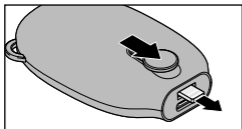

1. Tolja a felső, illetve az alsó tolókapcsolót ütközésig előre.



2. Csatlakoztassa a powerbanket a tölteni kívánt készülékhez.

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik.

A kontroll-lámpa ...

... kéken világít, ha a termék egy végkészüléket tölt.

... kéken villog, ha a powerbank nem rendelkezik elegendő töltőkapacitással, hogy feltöltse a csatlakoztatott végkészüléket.

A powerbanket a következő használat előtt fel kell tölteni.

A töltés ideje a tölteni kívánt készülék akkumulátorának kapacitásától függ.

▷ Ha a készülék fel van töltve, vagy idő előtt megszeretné szakítani a töltési folyamatot, akkor egyszerűen válassza le a powerbanket a végkészülékről.



- A powerbank automatikusan kikapcsol, amint a csatlakoztatott készülék teljesen feltöltődött.
- A hordozható készülék powerbankból történő kihúzása után a powerbank kontroll-lámpái még kb. 30 másodpercig villognak, illetve világítanak.
- Ha kevesebb mint 85 mA áramfelvételű készüléket csatlakoztat, akkor a powerbank egy rövid idő elteltével kikapcsolódik, mivel nem ismeri fel a készüléket használóként.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ha a powerbank nem működik megfelelően, válassza le egy pár másodperc-re a tölteni kívánt készüléket, majd csatlakoztassa újra. Ha a végkészülék töltése még mindig nem működik, akkor először töltsen fel a powerbanket.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A töltéshez csatlakoztatott készülék nem töltődik.

- Fel van töltve a powerbank? Ha egy kontroll-lámpa kéken villog vagy nem világít, a powerbank teljesen lemerült.
- Ha a készüléket erős mágneses mező (pl. televízió vagy hangszóró) közelében használja, töltés közben hibás működés léphet fel. Helyezze máshová a powerbanket, válassza le a tölteni kívánt készüléket a powerbankről, majd csatlakoztassa újra.

A powerbank rövid idő múlva automatikusan kikapcsol.

- A csatlakoztatott készülék áramfelvétele 85 mA alatti, és ezért nem ismeri fel a készüléket használóként?

Műszaki adatok

Modell:	607 036
Akkumulátor:	lítium-polimer, 1000 mAh (nem cserélhető)
(az UN 38.3 szerint tesztelve) Névleges energia:	3,7 Wh
Bemenet:	DC 5V/1A,
Kimenet:	DC 5V/1A
Feltöltési idő (powerbank):	kb. 1 óra
Környezeti hőmérséklet:	0 - +35 °C (töltés közben) -10 - +40 °C (használat közben)
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Cikkszám: 607 036

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu
