




# Tejhabosító

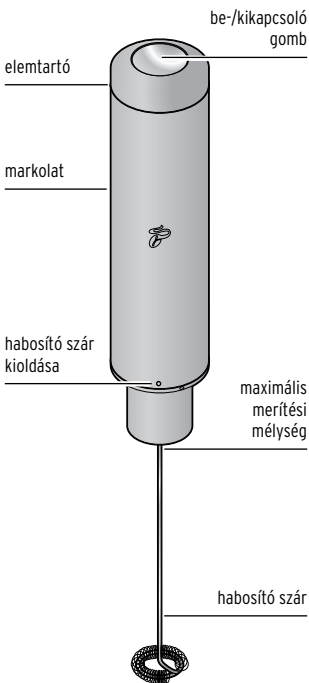

## **hu** Használati útmutató

# Kedves Vásárlónk!

Új tejhabosítója segítségével gyorsan és könnyen habosíthat hideg vagy meleg tejet cappuccinóhoz, tejeskávéhoz vagy más tejes különlegességhez.

## A Tchibo csapata

---

### Biztonsági előírások



Olvassa el a biztonsági előírásokat. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

### Rendeltetés

A tejhabosítót folyadékok habosítására tervezték. Nem alkalmas semmilyen sűrű vagy szilárd anyag feldolgozására.

A terméket magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez tervezték, ipari célokra nem alkalmas.

### **VESZÉLY** gyermekek esetében

- A termék nem játék. Gyermekektől távol tartandó.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért tartsa az elemeket és a terméket olyan helyen, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá.

Egy elem esetleges lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

### **VIGYÁZAT - forrázásveszély**

- Legyen óvatos forró folyadékok habosítása közben. A kifröccsenő cseppek leforrázhatják Önt.

### **VIGYÁZAT - sérülésveszély**

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Szükség esetén az érintett bőrfelületet azonnal mossa le bőséges tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Működés közben ne érjen a habosító szárhoz.

### **FIGYELEM - anyagi károk**

- A tejhabosító markolatát soha ne merítse folyadékba. Nem tisztítható mosogatógépben! Ügyeljen a maximális merítési mélységre!
- Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Az elemből kifolyó sav kárt okozhat a készülékben.

- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
  - A tej habosításához használt edényt szilárd, egyenes, csúszásmentes és könnyen tisztítható felületre helyezze.
  - A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- 

## Műszaki adatok

Modell: 332 745

Elem: 2 db LR6/1,5 V

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.hu](http://www.tchibo.hu)


Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.





---

**Cikkszám: 332 745**

## Elemek behelyezése

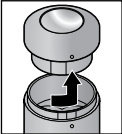- 

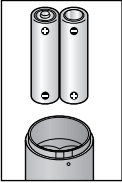1. Távolítsa el az elemtartó fedelét az ábra szerint a készülékről.
- 

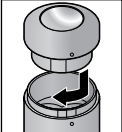2. Az ábrázolt módon helyezze be a mellékelt elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- 

3. Zárja vissza az elemtartót az ábrázolt módon.

---

## Tejhabosítás

Az első használat előtt tisztítsa meg a habosító szárat a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

A felhabosításhoz egy megfelelő, lehetőleg magas edényt használjon, mert a kifröccsenés nem előzhető meg mindig. Ne használjon érzékeny felületű edényt. Óvakodjon attól, hogy a habosító szár hozzáérjen az edény falához, mivel így összekarcolhatja azt. Egy nemesacél tejhabosító edény az ideális választás.

1. Tegyen tejet egy megfelelő edénybe. Az edényt legfeljebb 1/3-ig töltsse meg.



### **VIGYÁZAT -**

forrázásveszély

Kifröccsenés megelőzése:

**Először** a habosító szárat merítse be a folyadékba, **csak ezután** kapcsolja be a készüléket.

**Először** kapcsolja ki a készüléket, **csak ezután** vegye ki a habosító szárat a folyadékból.


2. Merítse a habosító szárat a tejbe, majd nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
3. Mozgassa a tejhabosítót körbe-körbe, hogy levegő kerüljön a tej alá.
4. A készülék kikapcsolásához ismét nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
5. Tegye a kész tejhabot a cappuccinóra stb., szórjon rá kevés kakaóport vagy cukrot.

Tipp:

Mi a legjobb eredményt hűtőhideg vagy forró tej habosításával értük el. Azonban ne hagyja a tejet felforni. Ettől kellemetlen mellékíze lesz és bőr képződik a tetején.


## Tisztítás

- ▷ A markolatot nedves kendővel, esetleg egy kevés mosogatószerrel törölje le.
- ▷ A habosító szárat minden használat után azonnal mossa le, hogy ne képződhessen rajta semmilyen nehezen eltávolítható lerakódás: Tartsa a habosító szárat egy tiszta vízzel és kevés mosogatószerrel megtöltött edénybe, és röviden kapcsolja be a készüléket. Végül tiszta vízzel öblítse le.
- ▷ Szárítás: tartsa a készüléket az *üres* mosogatóba, és röviden kapcsolja be.
- ▷ Tisztítás közben figyeljen arra, hogy a habosító szár rúdja ne hajoljon el.

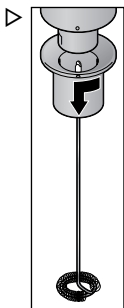

Ha a habosító szárat mosogatógépben tisztítja, vegye le a készülékről a képen látható módon.

**Maga a készülék mosogatógépben nem tisztítható!**

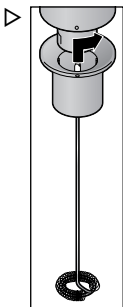

▷ Ismét rögzítse a habosító szárat az ábrázolt módon.

---

## Hulladékkezelés

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az elhasználódott

**elemeket** és **akkumulátorokat** az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben tudja leadni.



[www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok)