




Hajszárító

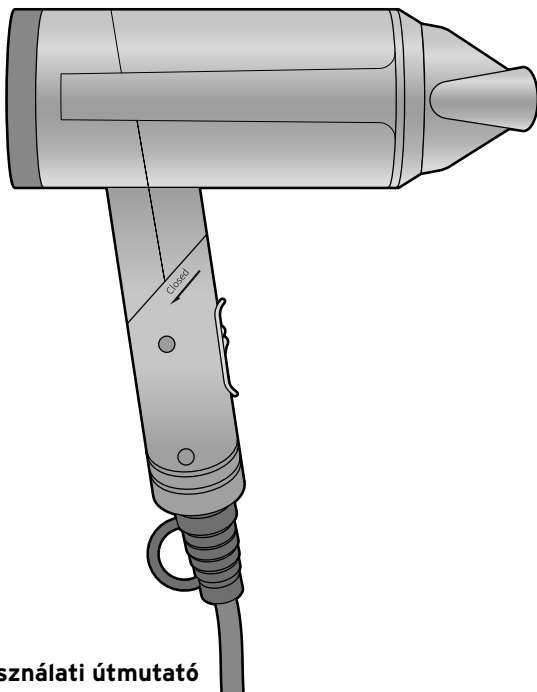

hu Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

A hajszárító ionizáló funkcióval rendelkezik, amely negatív ionokat képez. Ezek megakadályozzák, hogy a haj elektrosztatikusan feltöltődjön.

Használatával haja lágyabbnak és csillogóbbnak néz ki.

A hajszárító markolatát be lehet hajtani, így helytakarékosan tárolható.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

4 Megjegyzések az útmutatóhoz

5 Biztonsági előírások

9 Termékrajz (tartozékok)

10 Használat

11 Hajformázó fúvóka és hideglevegő funkció

11 Markolat ki-/behajtása

12 Tisztítás és tárolás

12 Tisztítás

13 Tárolás

15 Műszaki adatok

16 Hulladékkezelés

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

A hajszárító természetes emberi haj szárításához és formázásához használható, állati szőrzethez nem használható. Műhajon ne használja, mivel az nem kezelhető magas hőfokon, és többek között tűzveszély alakulhat ki.

A termék száraz, belső helyiségekben használható.

A terméket magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyermekek nem végezheti a termék tisztítását és felhasználói karbantartását, kivéve, ha 8 évesnél idősebb, és ha a tevékenységet felügyelet mellett végzi.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.

Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A készülék nem érintkezhet vízzel. Tartsa távol csepegő, spriccelő víztől egyaránt, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

-  **VIGYÁZAT:** Ne használja a hajszárítót vízzel teli fürdőkád, mosdókagyló vagy más vízzel teli edény közelében. Ne használja a készüléket nedves kézzel, illetve ha nedves talajon áll.

Ha a fürdőszobában használja a készüléket, a használat után húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, mivel a víz közelsége akkor is veszélyforrást jelent, ha a készülék ki van kapcsolva. Kiegészítő védelemként javasolt egy áram-védőkapcsoló (RCD = Residual-Current Circuit Device) beszerelése a fürdőszoba áramkörébe, 30 mA-nél nem magasabbra beállított kioldóárammal. Ezzel kapcsolatban kérje ki szakember tanácsát.

- A tisztítást követően hagyja teljesen megszáradni a készüléket, mielőtt újra használatba venné.
Életveszély áll fenn áramütés következtében!
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége és érintésvédelmi paraméterei megegyeznek a készülék műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetéket, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ha használat közben üzemzavar lép fel, minden használat után, vihar esetén, mielőtt megtisztítja a készüléket. Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetéket.
- Mivel hajszárítás közben a hálózati vezeték az állandó mozgathatóság által erős igénybevételnek van kitéve, ellenőrizze rendszeresen, hogy nem rongálódott-e meg. Ne tekerje a hálózati vezetéket a készülék köré.
- Ne a hálózati vezetéknél fogva akassza fel a készüléket, hanem csak az akasztónál fogva.

- Ne használja a készüléket, ha magán a hajszáritón vagy a hálózati vezetéken rongálódás látható, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. Amennyiben a hálózati vezeték megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó, annak ügyfélszolgálat vagy egy hasonlóan képzett szakember cserélheti ki. A terméken történő javításokat csak szakszerviz végezheti.


VIGYÁZAT - égési sérülések veszélye

- A készülék és a hajformázó fúvóka használat közben felforrósodik. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt azt megtisztítja, illetve leveszi, illetve felhelyezi a hajformázó fúvókát.

FIGYELEM - anyagi károk

- A markolat behajtásakor óvatosan járjon el. Ügyeljen a jelzett hajtási irányra.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Termékrajz (tartozékok)

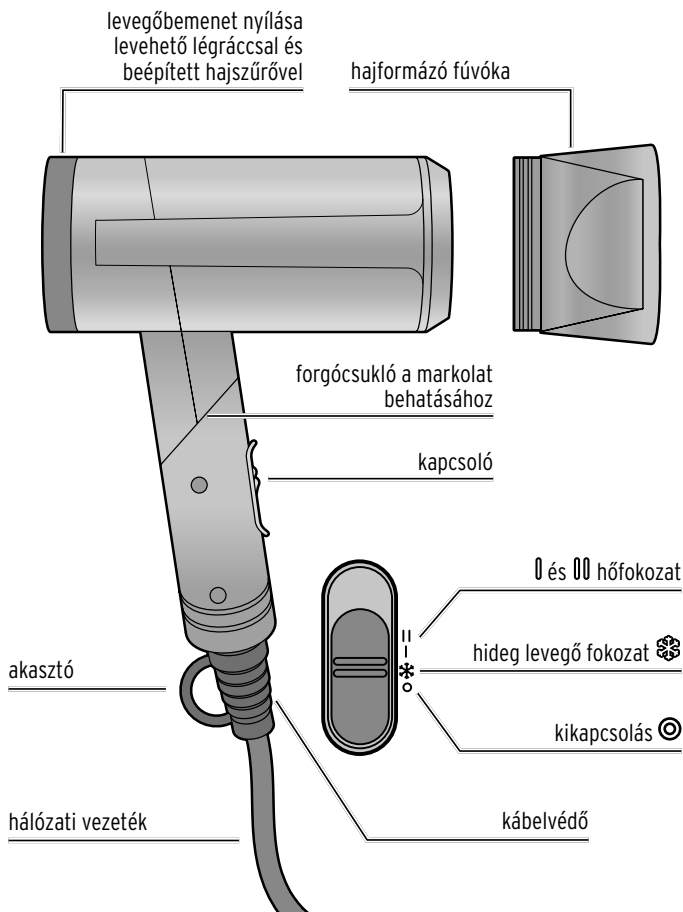

Használat



Az első használat során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését. Szellőztesse ki jól a helyiséget.

1. Hajmosás után alaposan törölje meg a haját.
Kezét is gondosan törölje szárazra.
2. Dugja be a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.

Szükség szerint használja a hajszáritót a hajformázó fúvókával vagy anélkül.



Az ionizáló funkció optimális használatához, a hajformázó fúvóka nélkül használja a készüléket.

- ▷ Helyezze a hajformázó fúvókát a készülékre. Érezhetően be kell kattannia.



VIGYÁZAT - égési sérülések veszélye

A hajformázó fúvóka használat közben nagyon felforrósodik. Hagyja lehűlni, mielőtt levenné vagy felhelyzné a készülékre.

- ▷ A hajformázó fúvóka levételéhez, egyszerűen húzza le.

3. Tolja a kapcsolót a kívánt pozícióba.

 alacsony hőfok

 nagyon meleg

 hideg levegő


 ki



- Ügyeljen arra, hogy a haja vagy az ujjá ne takarja el a levegőbemenet nyílását, és hogy ne tapadjanak rá bolyhok vagy hajszálak.
- Túlterhelés esetén, például, ha valami eltakarja a levegőbemenet nyílását, a termosztát automatikusan kikapcsolja a hajszáritót, majd szobahőmérsékletre való lehűlés után ismét bekapcsolja. Addig kapcsolja ki a készüléket, nehogy felügyelet nélkül ismét bekapcsoljon.

4. Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

Hajformázó fúvóka és hideglevegő funkció

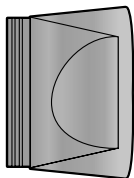

A hajformázó fúvóka lehetővé teszi a hajtincsek célirányos szárítását. A hajtincs gyorsabb lehűtéséhez használhatja a hideglevegő funkciót.

1. Tolja a kapcsolót a hideg levegő ❄️ állásba.
2. Csavarjon fel egy tincset pl. egy körkefére, és irányítsa rá a fúvókát.

Markolat ki- és behajtása

- ▷ A behajtáshoz hajtsa a markolatot óvatosan a  irányba.
- ▷ A kihajtáshoz hajtsa a markolatot az ellentétes irányba, amíg hallhatóan és érezhetően be nem kattann.

Tisztítás és tárolás


Tisztítás



VIGYÁZAT - sérülésveszély

A készülék és a hajformázó fúvóka használat közben felforrósodik. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
 2. Törölje tisztára a készülék borítását és a hajformázó fúvókát egy enyhén nedves kendővel.
- ▷ Rendszeres időközönként tisztítsa meg a levehető légrácsot a beépített hajsűrővel:

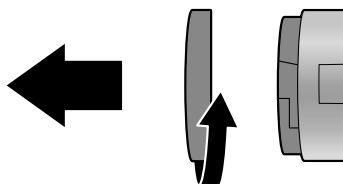

Forgassa el a légrácsot az óramutató járásával ellentétes irányba úgy, hogy a két nyíl felül a légrácson és a készüléken egymáshoz képest kissé elcsúsztatva legyen (▲▼), majd vegye le a rácst.

3. Távolítsa el a szennyeződést a levegőbemenet nyílásából és a szűrőről.
4. Óvatosan ütögesse ki a légrácsot, majd enyhén nedves kendővel törölje át.
5. Helyezze vissza a légrácsot úgy, hogy a két nyíl felül a légrácson és a készüléken egymáshoz képest kissé elcsúsztatva legyen (▲▼).
6. Tekerje a légrácsot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a két nyíl egymásra nem mutat (X), és a légrács érezhetően és hallhatóan a helyére kattan.




VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

A tisztítást követően hagyja teljesen megszáradni a készüléket, mielőtt újra használatba venné.

Tárolás

▷ Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt elpakolja.

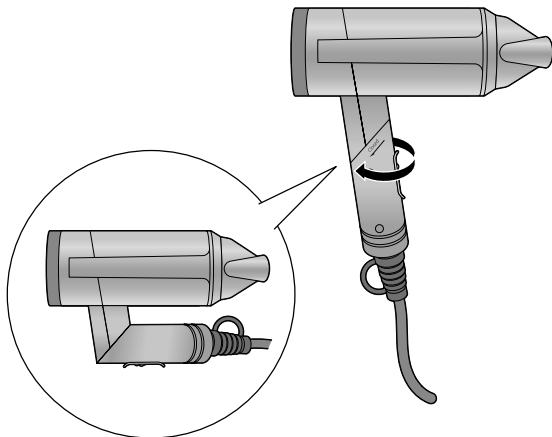

▷ A behajtáshoz hajtsa a markolatot óvatosan a ^{Closed} ← irányba.

A kihajtáshoz hajtsa a markolatot az ellentétes irányba, amíg hallhatóan és érezhetően be nem kattann.

- ▷ A készüléket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
- ▷ A készüléket száraz helyen tárolja.
- ▷ A hálózati vezetéket ne tekerje a készülékre, nehogy a vezeték megsérüljön.

Műszaki adatok

Modell:	601 347
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	II 
Teljesítmény:	1000 W
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes település önkormányzatától kaphat felvilágosítást.

Cikkszám: 601 347
