




Tchibo

LED-es fényfüzér mozgás- és szürkületérzékelővel

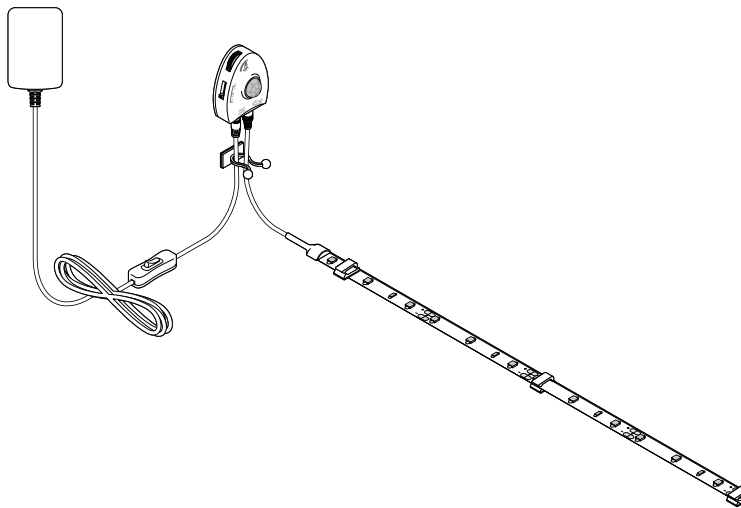

hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 107480AB5X5X · 2020-03

Kedves Vásárlónk!

Új LED-es fényfüzére sokoldalúan használható. A szürkületérzékelővel ellátott mozgásérzékelőnek köszönhetően a fényfüzér ideális a sötétben pl. a megbotlás veszélyes helyek vagy kiálló sarkok megvilágítására.

A LED-es fényfüzér öntapadós csíkkal van ellátva, így gyorsan és egyszerűen rögzíthető. Ha túl hosszú a fényfüzér, egyszerűen vágja le a felesleges darabot az arra kijelölt ponton.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

3	Biztonsági előírások	11	Tisztítás
5	Hulladékkezelés	11	Üzemzavar / Hibaelhárítás
6	Termékrajz (tartozékok)	12	Műszaki adatok
7	Üzembe helyezés		
10	Használat		

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A termék száraz, belső helyiségekben kiegészítő fényként és a sötétben való eligazodásra szolgál.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A terméket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a termékkel.
- A termék nem játékszer. A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából adódó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A LED-es fényfüzért, a vezérlőt és a hálózati adaptert ne merítse vízbe vagy más folyadékba, mivel így áramütés veszélyének tenné ki magát.

- Ne üzemeltesse a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati adaptert.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... ha hosszabb ideig nem használja, illetve
... mielőtt megtisztítja a terméket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- Kizárólag a tartozékok között található hálózati adaptert és vezérlőt használja.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a terméket, ha az alkatrészein (a kábelt is beleértve) sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.
- A termékhez ne használjon külső fényerőszabályzót. Megsérülhet az elektronikája.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ne nézzen hosszú ideig közvetlenül a fénybe. A fény kárt tehet a szemében.
- A fényfüzért és a csatlakozókábelt úgy helyezze el, hogy senki ne botolhasson meg bennük.

FIGYELEM - anyagi károk

- Ne csatlakoztassa a terméket az áramhálózatra, ha az még a csomagolásában van.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- A LED-es fényfüzért csak a kijelölt pontokon rövidítse meg. A levágott darabokat nem szabad használni és hulladékként kell kezelni.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert. A fényfüzért és a mozgásérzékelőt szükség esetén száraz, puha ruhával porolja le.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.


A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.




Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Termékrajz (tartozékok)

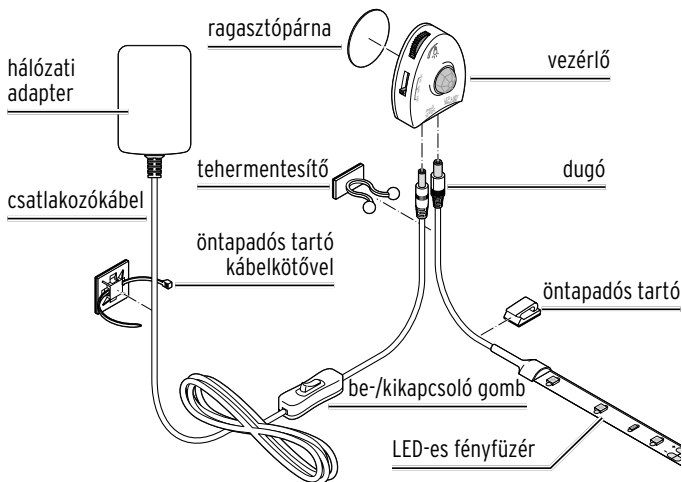

Vezérlő

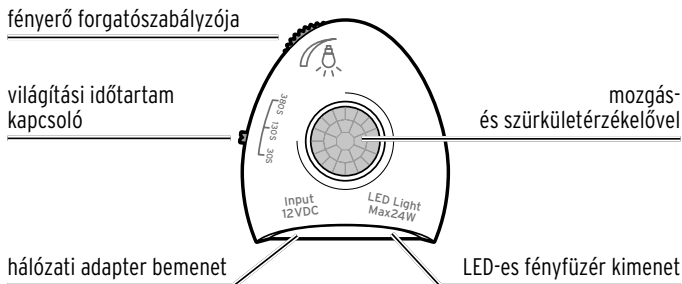

Üzembe helyezés


A LED-es fényfüzér és a vezérlő rögzítése

A LED-es fényfüzér öntapadós csíkkal van ellátva.

A vezérlőhöz egy ragasztópárnát mellékelünk. Emellett a tartozékok között talál még egy öntapadós tehermentesítőt a csatlakozókábelhez, valamint további öntapadós tartókat és kábelkötőket a kábel rögzítéséhez (lásd „Termékrajz”).

Mielőtt felragasztja a fényfüzér egyes részeit, pl. a falra vagy szegélylécre, ellenőrizze a következő pontokat:


- Száraz-e a környezet és megfelel-e egyéb szempontoknak?
- Található csatlakozóaljzat a közelben?
- Lehet ragasztani a felületre?
A felület legyen tiszta, sima, valamint por-, vízkő-, szilikon- és zsírmentes.
- Vegye figyelembe, hogy a ragasztócsík esetleg nem távolítható el többé. A rögzítőcsík eltávolítása közben a festék, a tapéta vagy ehhez hasonlók lejöhetnek a falról, aminek következtében a felületen színelkülönbségek fordulhatnak elő. Fa vagy más szilárd felületekről a ragasztóréteg maradványait esetleg hígító folyadékkal (könnyűbenzinnel) lehet eltávolítani. Vegye figyelembe a gyártó utasításait is. Először próbálja ki a felület egy kevésbé feltűnő pontján.
- Ellenőrizze, hogy a vezérlő választott helye megfelelő-e a szürkületérzékelő és a mozgásérzékelő számára is. Ahhoz, hogy a LED-es fényfüzér este megközelítés hatására bekapcsoljon, a mozgásérzékelőnek a sötétben kell lennie és pl. nem világíthatja meg folyamatosan egy másik fényforrás.

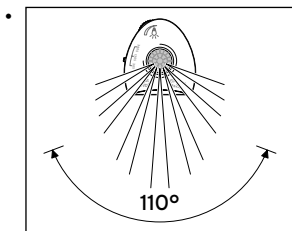

A mozgásérzékelő hatósugara, amelyen belül érzékeli a mozgást, kb. 3 m kb. 110°-os befogási szögben.

A következőképpen járjon el:


- Válassza ki azt a helyet, ahova fel szeretné ragasztani a LED-es fényfüzért. **Még ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz a fényfüzért!**

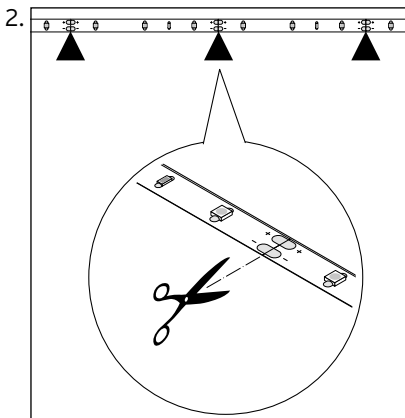

Amennyiben szükséges, egy éles ollóval vágjon le egy darabot a fényfüzérből az arra kijelölt, rézsínű ponton (összesen 20 db). Vágja el a fényfüzért egyenesen a nyomtatott, fekete vonal mentén. **Ne azt az oldalt vágja le, ahol a csatlakozódugó található!**

A levágott darabokat nem használhatók és hulladékként kell kezelni.

3. Távolítsa el a védőfóliát az öntapadós csíkról.
Pontosan illessze a fényfüzért a kiválasztott felületre,
majd nyomja rá.
4. Az egyes alkatrészeket a következő ábra alapján
csatlakoztassa:

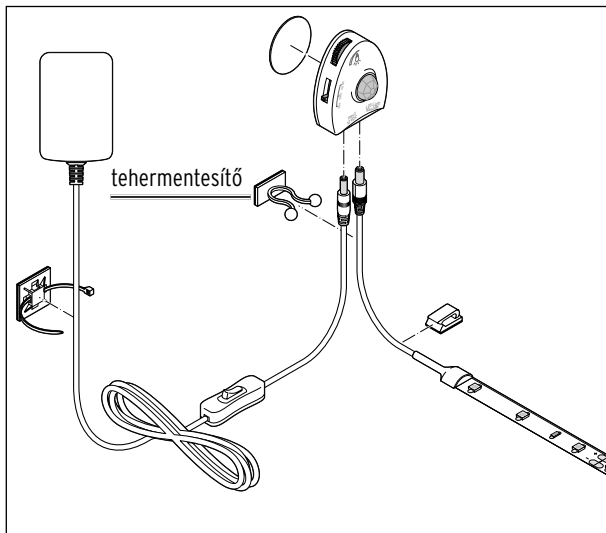

- Ügyeljen arra, hogy a vezérlő elhelyezése megfelelő legyen.
- Semmilyen húzóerő nem hathat a dugós csatlakozásra. Amennyiben szükséges, használja a tehermentesítőt.
- Szükség esetén rögzítse a kábelt a mellékelt öntapadós tartókkal.

5. Távolítsa el a védőfóliát a vezérlő öntapadós párnájáról. Gondosan illessze a vezérlőt a kiválasztott felületre, majd nyomja rá.
6. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozójzatba.


Használat

Be-/kikapcsolás

- ▷ A csatlakozókábelben található gombbal kapcsolhatja a fényfüzért standby (készenléti) üzemmódba, illetve ismét ki.

Standby üzemmódban a LED-es fényfüzér sötétben automatikusan bekapcsol, amint egy személy vagy egy állat a mozgásérzékelő hatósugarába kerül.

A beállított világítási időtartam letelte után a LED-es fényfüzér automatikusan kikapcsol.

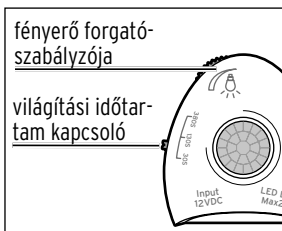

Világítás időtartamának beállítása

- ▷ Állítsa be a forgatógombbal a kívánt világítási időtartamot 30S - 130S - 380S között.
- ▷ A forgatószabályzóval fokozatmentesen szabályozhatja a fényfüzér fényerejét.

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a lámpát, és húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
2. Porolja le a fényfüzért és a vezérlőt egy száraz, nem bolyhosodó kendővel.

Üzemzavar / Hibaelhárítás


- | | |
|--|---|
| • A termék nem működik. | • Be van dugva a hálózati adapter a csatlakozóaljzatba?
Be van kapcsolva a fényfüzér?
• Ellenőrizzen minden csatlakozást.
• Le van fedve vagy szennyezett a mozgásérzékelő? Tisztítsa meg a szenzort, illetve távolítsa el a tárgyat a szenzorról.
• Túl világos van a környezetében? |
| • A mozgásérzékelő nem reagál. | • Szennyezett a mozgásérzékelő vagy eltakarja egy tárgy? Tisztítsa meg a szenzort, illetve távolítsa el a tárgyat a szenzorról.
• Túl világos van a környezetében? |
| • A mozgásérzékelő világosban is reagál. | • Szennyeződés található a szűrület-érzékelőn? |
-


Műszaki adatok


Modell: 600 003

Hálózati adapter


Bemenet: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 12 V  (DC), max. 0,5 A, max. 6 W

Dugó polaritása: 

Érintésvédelmi osztály: II 

Fényfüzér

Érintésvédelmi osztály: III 

Teljesítmény: max. 6 W

Mozgásérzékelő

Befogási szög: kb. 110°

Szenzor hatósugara: kb. 3 m

Világítási időtartam: beállítható
kb. 30 / 130 / 380 másodpercre

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Cikkszám: 600 003
