



LED-es fényfüggöny

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék dekorálásra szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék bel- és kültéri használatra is alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.


- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- A termék szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, amely por és fröccsenő víz, mint pl. eső elleni védelmet jelent. Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényerőssége nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzathoz, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adapterről.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,

... mielőtt megtisztítja a terméket.

Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.

- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égőssorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramellátásról. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki. A csatlakozókábel meghibásodása esetén a terméket a hatályos rendelkezések szerint helyezze el a hulladékgyűjtőben.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne. A kábel nem alkalmas a földfelszín alatti elhelyezésre, és ez nem is engedélyezett.
- Ne helyezze a csatlakozókábelt olyan mélyedésekbe, ahol víz gyűlhet össze.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- A termék kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja házon belül, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.
- Erős szélnek, viharnek és hasonlóknak a termék nem tud ellenállni! Időben szerelje le a terméket, ha erős szél vagy vihar várható.
- A terméket a csomagolásában ne kapcsolja be, és működés közben ne takarja le.

Csatlakoztatás / be-/kikapcsolás / időzítő funkció

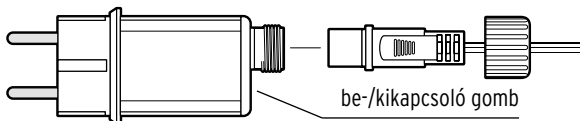

1. Dugja be a csatlakozókábel dugóját a hálózati adapteren található aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkupakot.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
3. Nyomja meg a hálózati adapteren található be-/kikapcsoló gombot ...
 - ... **1-szer** a termék folyamatos bekapcsolásához.
 - ... **2-szer** a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval.
A kapcsolóban található zöld LED világít.
 - ... **3-szor** a termék kikapcsolásához.

Ha a termék a hálózatra való csatlakoztatáskor már világít, akkor a sorrend a következők szerint változik: 1 megnyomás = időzítő funkció bekapcsolása, 2 megnyomás = kikapcsolás stb.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki:
bekapcsolnak: 6 órára
kikapcsolnak: 18 órára
bekapcsolnak: 6 órára stb.

Tisztítás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól.
2. Törölje le a terméket egy puha, száraz, nem bolyhosodó ruhával.

Műszaki adatok

Modell: 398 628

Hálózati adapter

Bemenet: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 24 V , 2 W

Érintésvédelmi osztály: II 

Védelmi szint: IP44



Izzók: LED (nem cserélhető)

Környezeti hőmérséklet: -10 és +40 °C között

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

LED-es fényfüggöny rögzítése tapadókorongos akasztókkal

A tapadókorongok előnyei

- egyszerű rögzítés a felület megrongálása nélkül
- egyszerű, nyomtalan eltávolítás
- bármikor újra használható
- tapadóerő és vákuum következtében keletkező tartóerő



Miért nem tart a tapadókorong?

A tapadókorongok tulajdonságai közé tartozik, hogy idővel leválnak! Ne akasszon túl nehéz vagy törékeny tárgyakat a tapadókorongokra. Ne helyezzen törékeny tárgyakat a tapadókorong alá sem.

Tippek a tartós használathoz

- ▷ A tapadókorongokat rendszeres időközönként ismét erősen nyomja rá!

A megfelelő előkészítés a döntő!

▷ Sima felület:

pl. üveg- és tükörfelületek, mázas csempék



Tippünk: Mindig ragasszon alá egy sima, átlátszó, öntapadó fóliát. Így a tapadókorong sokkal tovább tart.
8 megfelelő méretű, öntapadós fóliát melléeltünk a termékhez.

▷ Tiszta és száraz felület:

portól, zsírtól, szilikontól, vízkőtől és egyéb szennyeződéstől mentes.


Tippünk: Tisztítsa meg a felületet ablaktisztító szerrel, ecettel, citromsavval vagy háztartási alkohollal (izopropanol).

▷ Tiszta és száraz tapadókorong:

zsíros gyártási maradványoktól mentes.

Tippünk: Helyezze az új tapadókorongokat is egy pár percre hagyományos mosogatószeres meleg vízbe.

Tapadókorong rögzítése

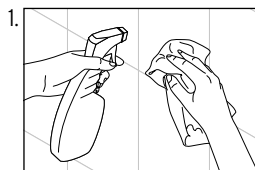


Gondosan tisztítsa meg a felületet.

2. Húzza le az öntapadó fóliát a hordozóanyagról, és ragassza fel a megtisztított felületre: Közepétől kifelé simítsa erőteljesen a felületre.


Várjon 24 órát, mert a fólia csak akkorra éri el a teljes tartóerejét!

3. **Alaposan tisztítsa és szárítsa meg** a tapadókorongot és a fóliát.

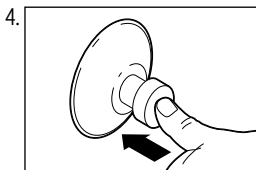

Helyezze a tapadókorongot a fóliára, majd **erősen nyomja rá**.

5. A leírtak alapján rögzítse a többi tapadókorongot.

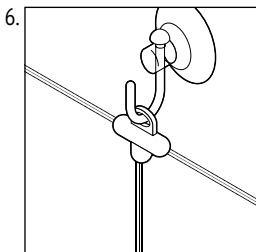

Akassza a terméket az ábrázolt módot a tapadókorongos akasztókra.

Leesett a tapadókorong?

- ▷ Tisztítsa meg a felületet és a tapadókorongot, majd ismét nyomja rá. Szükség esetén használjon egy új fóliát. Ha a tapadókorong rövid időközönként újra meg újra leesik, akkor vagy a felület nem elég sima vagy a tapadókorong túl öreg.

Nem elég sima a felület?

- ▷ **Tippünk:** Fújjon egy kevés hajlakkot a tapadókorongra, majd azonnal nyomja rá a megtisztított felületre. Legkorábban csak 2 óra elteltével terhelje meg! (Csak fólia nélkül alkalmazza.)



Előregedett a tapadókorong?

Idővel minden műanyag megkeményedik. Ez legtöbbször felismerhető az általában áttetsző anyag elszíneződéséről. Ilyenkor cserélje le a tapadókorongot, mert természetes, várható élettartamának végére ért.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám: 398 628

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu