


Kétszemélyes raclette

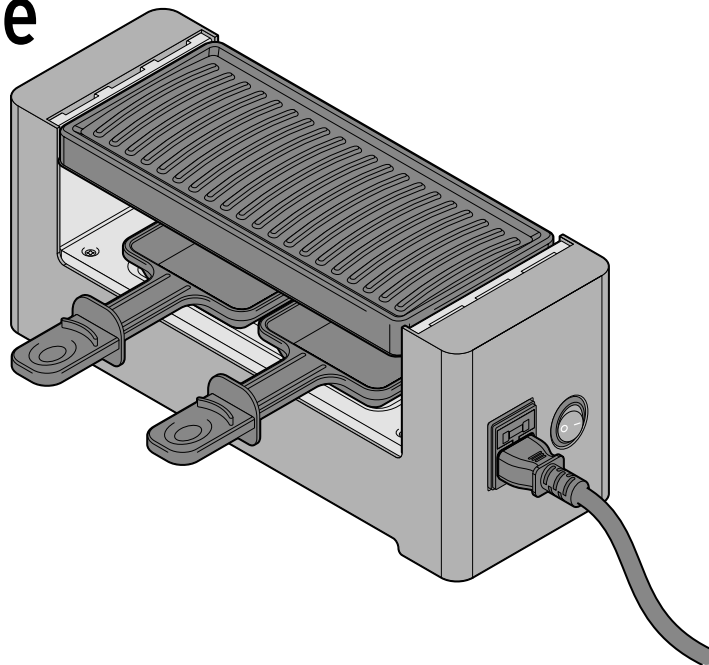

Kedves Vásárlónk!

Ez a kompakt raclette készülék ideális két ember számára.

A tapadásmentes bevonattal ellátott két kis serpenyőben finom ételeket süthet a választása szerinti hozzávalókkal, miközben a grill-lapon húst, halat vagy zöldséget készíthet.

A grill-lap a könnyebb tisztítás érdekében levehető.

Ha vendégek érkeznek, a mellékelt csatlakozókábel segítségével kibővítheti a raclette készülékét akár három további, azonos gyártmányú készülékkel!

Jó étvágyat kívánunk!

Tartalom

2	Megjegyzések az útmutatóhoz	10	Használat
		11	Bekapcsolás és felfűtés
3	Biztonsági előírások	11	Raclette-készítés
		11	Grillezés
6	Amit a racletteről tudni érdemes	12	Kikapcsolás a használat után
7	Recept ötletek	12	Több készülék összekapcsolása
8	Termékrajz (tartozékok)	12	Tisztítás és tárolás
9	Kicsomagolás	13	Üzemzavar / Hibaelhárítás
9	Az első használat előtt	14	Műszaki adatok
		14	Hulladékkezelés

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat, és az esetleges sérülések és károk megelőzése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.

A **VESZÉLY** szó lehetséges súlyos sérülésekre és életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra figyelmeztet.



Így jelöljük a kiegészítő információkat.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

A termék az adott célra megfelelő élelmiszerek elkészítésére szolgál. A készüléket háztartásokban előforduló mennyiségekre tervezték. Nem alkalmas kereskedelmi vagy háztartáshoz hasonló környezetben való használatra, pl. üzletek, irodák és hasonló helyek dolgozói konyhájában, mezőgazdasági telepeken, illetve szállodák, motelek vagy hasonló létesítmények vagy reggelizős panziók vendégei által.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Ezt a készüléket 8 éves kor feletti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról felvilágosítást kaptak és az ebből eredő veszélyeket megértették. A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készüléknek és a hálózati kábelnek a csatlakoztatástól a hálózati csatlakozó kihúzásáig és a teljes lehűlésig 8 évesnél fiatalabb gyerekek által nem elérhető helyen kell lenni.

- A készülék felforrósodik. Ügyeljen a gyermekekre, hogy a használat és a lehűlés közben ne nyúljanak a készülék forró részeihez.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Soha ne merítse a készüléket, a hálózati kábelt és a hálózati csatlakozót vízbe, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Óvja az összes részt a csepegő és fröccsenő víztől.
- Ne érjen nedves kézzel a készülékhez és ne üzemeltesse azt a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne használja a készüléket mosogató vagy mosdókagyló közvetlen közelében sem.
- Ha a készülék nedves vagy vizes lett, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból. Soha ne nyúljon a nedves részekhez, amíg a csatlakozódugó a csatlakozóaljzatban van.

- Csak olyan szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- Ha hosszabbító kábel használata szükséges, akkor meg kell, hogy feleljen a készülék műszaki adatainak. Kérjen tanácsot a hosszabbító kábel vásárlása esetén.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha nem használja a készüléket,
... ha működés közben üzemzavar lép fel,
... a készülék tisztítása előtt.
Mindig a csatlakozódugót húzza, ne a vezetékét.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni a csatlakozódugót.
- Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy ne lehessen megbotlani benne, és a készüléket ne lehessen lehúzni vele véletlenül a tárolófelületről.
- A hálózati kábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. Tartsa távol a kábelt éles szélektől, olajtól, a készülék forró részeitől vagy egyéb hőforrástól.
- Ne csatlakoztasson egymáshoz több, mint 4 azonos gyártmányú készüléket.
- Ne helyezze üzembe a készüléket, ha a készüléken vagy a hálózati kábelben látható sérülések vannak, vagy ha

a készülék leesett. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a kábelt, hogy nincsenek-e megsérülve.

- Ne változtasson meg semmit a terméken. Csak a mellékelt hálózati kábellel használja a készüléket. A készüléket csak szakszervizben javíttassa. Ha a hálózati kábel sérült, akkor a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, annak ügyfélszolgálat vagy hasonlóan szakképzett személy cserélheti ki.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben!
- A készüléket tilos időzítő kapcsolóval vagy különálló távirányító rendszerrel üzemeltetni.
- A működtetéshez állítsa a készüléket az asztalra úgy, hogy az szabadon álljon, semmiképpen ne állítsa közvetlenül fal mellé vagy egy sarokba, szekrénybe, függöny vagy hasonló közelébe.
A készüléktől tartsa távol a gyúlékony anyagokat, és ne takarja le. Állítsa a készüléket egy hőálló felületre és ügyeljen arra, hogy ne akadályozzák tárgyak szellőzését. A hálózati kábel teljesen szabadon helyezkedjen el, nem érhet hozzá a készülék forró részeihez.

- A készülék működés közben nagyon felforrósodik! Ne nyúljon a forró felületekhez. Ügyeljen arra, hogy a használat és a hűlés közben senki ne nyúljon a készülék forró részeihez.
- Soha ne használja a készüléket grill-lap nélkül, ellenkező esetben az izzó fűtőtekercs szabadon marad.
- Semmiképpen ne használja a készüléket szénrel vagy más tüzelőanyaggal!
- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket mielőtt megtisztítja, szállítja vagy elteszi.

FIGYELEM – anyagi károk

- Helyezze a készüléket egy sima, csúszásmentes felületre, amely hőálló, ellenáll a fröccsenő zsírnak és könnyen tisztítható, mivel használat közben a fröccsenés elkerülhetetlen.
- Ne tegye a készüléket olyan felületekre, amelyek felforrósodhatnak, pl. főzőlapra, és tartson biztonságos távolságot a hőforrásoktól.
- Kizárólag a mellékelt tartozékokkal működtesse a raclette készüléket.
- Ne tolja mélyebbre a kis serpenyőket a készülékbe működés közben, mint ahogy azt a leengedett befogófelület meghatározza. A serpenyők megrongálódhatnak.
- Ne hagyjon üres serpenyőket a készülékben felfűtés és használat közben.

- Az elkészíteni kívánt élelmiszert közvetlenül a grill-lapra helyezze. Ne használjon edényeket, serpenyőket, grill-edényt vagy alufóliát, mivel ezek ellenkező esetben hőtorlódást, és ezáltal a készülék meghibásodását okozhatják (túlmelegedés elleni védelem). Ebben az esetben forduljon egy szakszervizhez.
- Ne vágjon fel ételeket a grill-lapon és a kis serpenyőkben. Csak a mellékelt műanyag kaparót vagy hőálló műanyag vagy fa evőeszközöket használjon, hogy ne karcolja meg a grill-lap és a kis serpenyők tapadásmentes bevonatát.
- Annak érdekében, hogy ne sérüljön meg a tapadásmentes bevonat, ne használjon a tisztításhoz súrolószert, sütőtisztítót vagy karcoló segédeszközt.
- Nem zárható ki teljesen, hogy néhány festék, műanyag és bútoralpolószert kárt tesz a csúszásgátló készüléklábak anyagában, illetve felpuhítja azt. Adott esetben helyezzen a készülék alá egy csúszásmentes, hőnek és fröccsenésnek ellenálló alátétet. Ezzel megelőzheti, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

Amit a racletteről tudni érdemes

A raclette eredetileg Svájcban származik, és olyan társaságban elfogyasztott étel, amelyre időt kell szánni.

A hagyományos raclette esetében kis serpenyőkben raclette sajtot olvasztanak a „Gschwellti”-re (héjában főtt burgonya). Számoljon fejenként kb. 20 dkg puha, szeletelt sajtot. A raclette sajton kívül az Appenzeller vagy a Tilsiter is megfelelő. Köretként pl. kis savanyú uborka, vegyes savanyúság és csemegeuborka kínálható.

Töltse meg a kis serpenyőket héjában főtt burgonyával és körettel, majd az egészet fedje le 3-5 mm vastag sajtszeletekkel. Fűszerezze ízlés szerint, pl. borssal vagy paprikával. Az ételhez jól illik egy könnyű rozé vagy fehér bor.

A hozzávalók és köretek választéka a raclette esetében kedvtől és kreativitástól függően mindennel bővíthető, ami alkalmas arra, hogy sajtot olvassunk rá. Ugyanez vonatkozik a fűszerek választékára is.

Íme néhány javaslat az alkalmas hozzávalókra: hagyma - paradicsom - cukkini - póréhagyma - szárzeller - paprika - édeskömény - gomba - salátauborka - főtt sonka - grillezett pulykamell - szalámi

Tippek:

- A sütési idő az egyes hozzávalók vastagságától és fajtájától függ. A rövid sütési idejű élelmiszerek különösen alkalmasak. Vágjon fel előre 1-2 cm vastag, legfeljebb serpenyő méretű adagokat.
- Az apróra vágott hozzávalóknak körülbelül azonos méretűnek kell lenniük, hogy minden egyszerre süljön meg.
- A sajt és a sonka már természeténél fogva sós. Ezért óvatosan sózzon.
- Vásároljon tömbsajtot és csak akkor vágja kicsi darabokra, ha szükség van rá. Így módon hosszabb ideig marad friss.
- Az asztalnál felmelegíteni kívánt zöldségeket és gyümölcsöket csak közvetlenül az étkezés megkezdése előtt mossa meg, tisztítsa meg és darabolja össze.
- A raclette készülék sok hőt bocsát ki működés közben. Ezért ne tegyen friss hozzávalókat túl közel a készülékhez.
- Ha a grill-lapon grillezett vagy sült hozzávalókat a raclette serpenyőben is szeretné utólag megsütni sajttal, akkor már a grillezés előtt vágja össze a hozzávalókat falatnyi méretű darabokra.
- Csak kevés zsírt vagy olajat használjon a grill-lapon. Szurkálja meg a zsíros kolbászokat a sütés előtt a fröccsenő zsír csökkentése érdekében.

Recept ötletek

Sonkás raclette

- ▷ Süsse meg kissé a vékonyra szeletelt sonkát, majd tegye a kis serpenyőkbe.
- ▷ Olvasszon rá egy szelet sajtot.
Fűszerezze ízlés szerint.


Sajt pizza

- ▷ Helyezzen egy-egy 2-3 mm vastag sajtszeletet a kis serpenyőkbe.
- ▷ Darabolja kockára a paradicsomot és a paprikát, majd tegye a kis serpenyőkbe.
- ▷ Olvassza meg a sajtot.
- ▷ Végül tegyen rá egy szelet szalámit.

Gombás raclette


- ▷ Párolja puhára a vékonyra darabolt friss gombát kevés vajjal a kis serpenyőkben.
- ▷ Vegye ki a serpenyőket, esetleg kicsit sózza meg a gombát, majd tegyen rá egy szelet sajtot.
- ▷ Tegye vissza a kis serpenyőket a készülékbe és olvassza meg a sajtot.
- ▷ Ezt követően kissé borsozza meg.
Hosszú fehér kenyérrel tálalja.

Termékrajz (tartozékok)

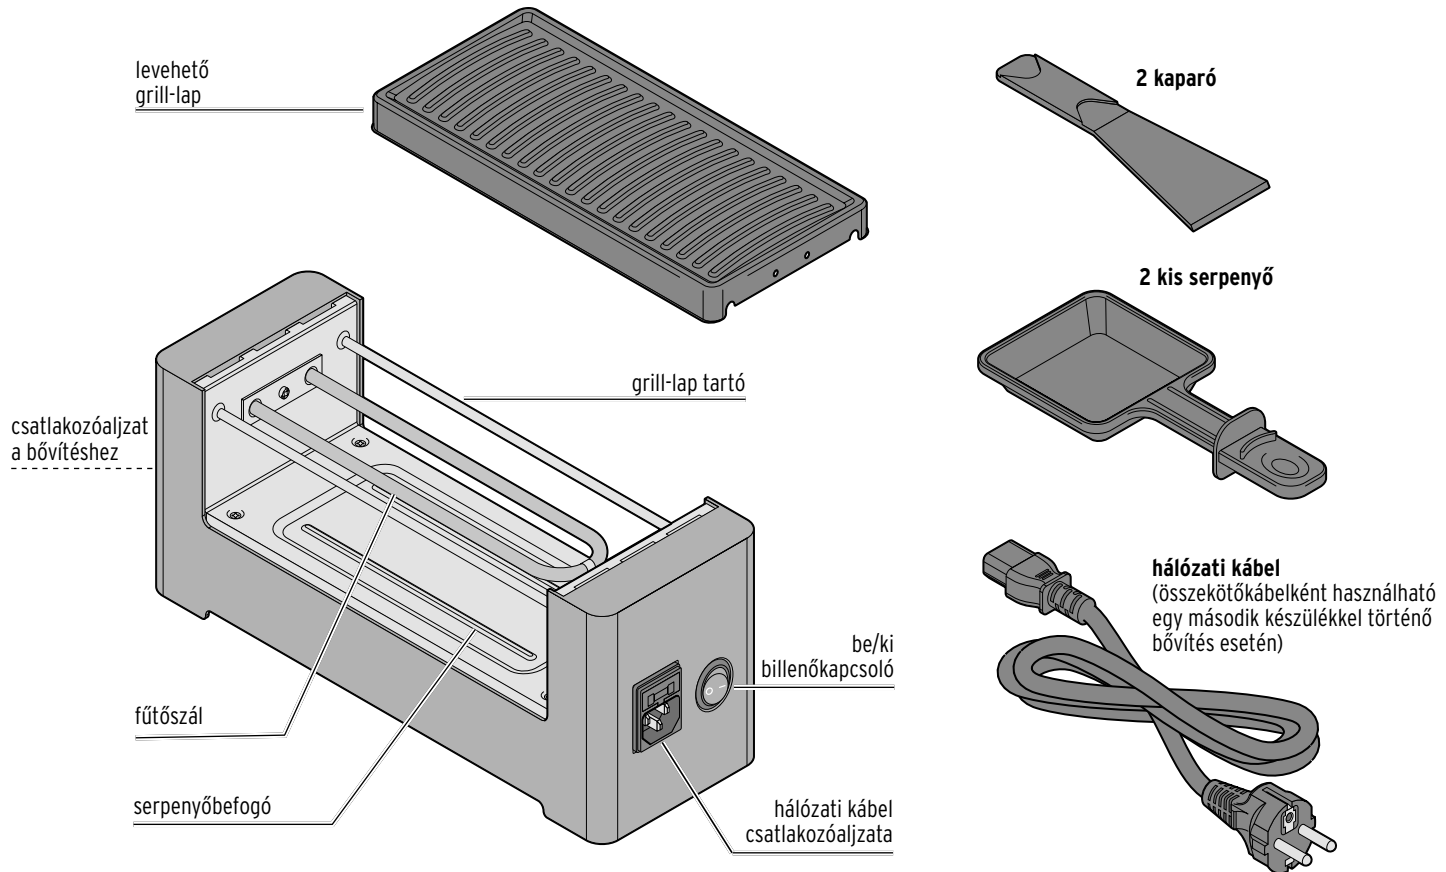


Kicsomagolás

- ▷ Távolítsa el minden csomagolóanyagot és azonnal ártalmatlanítsa (a doboz kivételével).

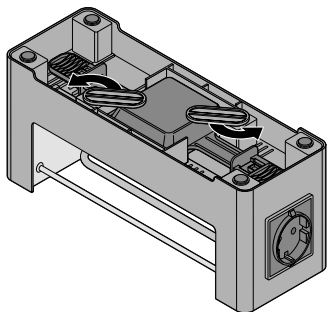

A kis serpenyők és a kaparók a készülék alján vannak elhelyezve helytakarékoság céljából, és 2 rögzítőszárny tartja azokat a helyükön.

- ▷ A kis serpenyők és a kaparók kivételéhez tolja a két rögzítőszárnyat oldalra.

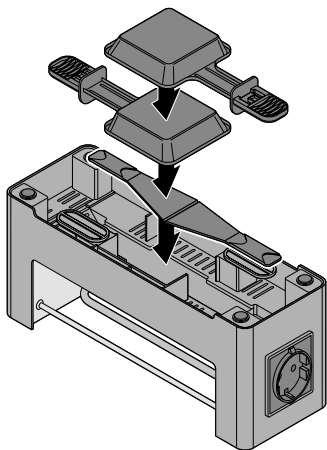

i Ügyeljen a helyes sorrendre, ha használat után visszateszi a helyére a kis serpenyőket és a kaparókat! Csak így illik be az összes rész, és csak így lehet azokat a rögzítőszárnyakkal rögzíteni.

Az első használat előtt



VESZÉLY gyermekek esetében -

életveszély fulladás/félrenyelés következtében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.



VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- A működtetéshez állítsa a készüléket az asztalra úgy, hogy az szabadon álljon, semmiképpen ne állítsa közvetlenül fal mellé vagy egy sarokba, szekrénybe, függöny vagy hasonló közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a használat és a lehűlés közben senki ne nyúljon a készülék forró részeihez.

FIGYELEM - anyagi károk

- Annak érdekében, hogy ne sérüljön meg a tapadásmentes bevonat, ne használjon a tisztításhoz - különösen a kis serpenyők és a grill-lap tisztításához - súrolószert, sütőtisztítót vagy karcoló segédeszközt.

A gyártásból esetlegesen visszamaradt szennyeződések eltávolításához a készüléket az első használat előtt meg kell tisztítani, és egyszer fel kell melegíteni élelmiszer nélkül.



Az első felmelegítés során enyhe szagképképződés alakulhat ki, ami azonban veszélytelen. Gondoskodjon megfelelő szellőzéstől.


1. Tisztítsa meg a kis serpenyőket és a műanyag kaparókat enyhén mosogatószeres meleg vízben, majd minden részt alaposan töröljön szárazra.

2. Tisztítsa meg a grill-lapot enyhén mosogatószeres meleg vízben. Ezután alaposan törölje szárazra a grill-lapot, mielőtt visszahelyezi a készülékre. A grill-lapnak megfelelően fel kell feküdnie az erre a célra kialakított tartóra.



A kis serpenyők, a kaparók és a grill-lap mosogatógépben is tisztíthatók.

3. Törölje át a serpenyőbefogót egy enyhén nedves, puha törlőkendővel. Ezután alaposan törölje szárazra a befogót.

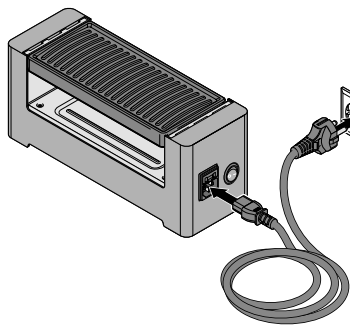

4. Helyezze a készüléket **kis serpenyők nélkül** egy sima hőálló felületre, szabadon hagyva a készülék környezetét.

5. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülék oldalán lévő csatlakozóaljzathoz, majd dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba. Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy ne érjen a készülékhez.

6. A készülék bekapcsolásához billentse a be/ki billenőkapcsolót az I állásba. A billenőkapcsolóba épített működést jelző lámpa pirosan világít és azt jelzi, hogy a készülék melegszik.
7. Hagyja a készüléket kb. 10 percre bekapcsolva.

8. Ezt követően kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy a be/ki billenőkapcsolót az O állásba billenti. A beépített működést jelző lámpa kialszik.
9. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, és hagyja teljesen lehűlni a készüléket. Ügyeljen arra, hogy ez idő alatt senki ne nyúljon véletlenül a készülék forró részeihez.
10. Törölje át még egyszer a készülék felületét, valamint a grill-lapot egy enyhén nedves törlőkendővel, majd törölje szárazra.

A készülék készen áll a használatra!

Használat

- ▷ A használat előtt vegye figyelembe „Az első használat előtt” fejezetben lévő biztonsági előírásokat.



VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- A készülék és a kis serpenyők a használat közben nagyon felforrósodnak. Ügyeljen arra, hogy senki ne nyúljon a készülék forró részeihez. Különösen a gyermekeket kell felügyelni a raclette-készítés közben.
- A forró serpenyőket csak a fogantyúnál fogja meg.
- Ne használja a készüléket úgy, hogy a grill-lap nincs felhelyezve.

FIGYELEM - anyagi károk

- Ne töltse túl a kis serpenyőket. A betölt kis serpenyők tartalma nem érhet a fűtőszálhoz.
- Ne tegye vissza az üres kis serpenyőket a még forró készülékbe. Ellenkező esetben ráéghetnek az ételmaradékok, amiket csak nehezen lehet eltávolítani.
- Ne daraboljon ételeket közvetlenül a kis serpenyőkben vagy a grill-lapon. Annak érdekében, hogy ne keletkezzen kár a tapadásmentes bevonatban, csak a mellékelt kaparókat, ill. fa vagy műanyag evőeszközöket használjon a kis serpenyőkben és a grill-lapon.

Bekapcsolás és felfűtés

1. Helyezze a készüléket **kis serpenyők nélkül** egy sima hőálló felületre, szabadon hagyva a készülék környékét. Ha szükséges, helyezzen alá egy hőálló, könnyen tisztítható alátétet, mivel a zsír fröccsenése általában nem kerülhető el.
2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülék oldalán található csatlakozóaljzathoz, majd dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba. Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy ne érjen a készülékhez.
3. A készülék bekapcsolásához billentse a be/ki billenőkapcsolót az I állásba. A billenőkapcsolóba épített működést jelző lámpa pirosan világít és azt jelzi, hogy a készülék melegszik. A készüléknek nincs hőmérséklet-szabályozója.
4. Hagyja a készüléket kb. 20 percig felmelegedni, amíg el nem éri az üzemi hőmérsékletet. Ekkor elkezdheti a raclette-készítést.

Raclette-készítés

1. Töltse meg a kis serpenyőket az előkészített hozzávalókkal, majd tolja be a kis serpenyőket a grill-lap alatti befogóba.

Annak érdekében, hogy semmi ne égjen le: Ha szükséges, enyhén kenje meg a kis serpenyőket.

Ne töltse túl magasra a kis serpenyőket, hogy a hozzávalók ne érjenek hozzá a fűtőszálhoz! Mindig tartsa szemmel a behelyezett kis serpenyőket.

2. Amint elérte a kívánt sütési fokot, húzza ki a kis serpenyőket a befogóból, majd tolja a serpenyők tartalmát egy tányérra a mellékelt műanyag kaparókkal.
3. Ha nem akarja azonnal megtölteni a kis serpenyőket, helyezze őket egy megfelelő hőálló felületre. Soha ne toljon vissza üres kis serpenyőt a forró készülékbe!



Ha hosszabb szüneteket tart a raclette-készítés közben, akkor azt javasoljuk - amennyiben ugyanakkor nem használja a grill-lapot is -, hogy csatlakoztassa ki és szükség esetén újra csatlakoztassa be a készüléket, hogy megelőzze a túlzott hőképződést és ezáltal a szükségtelen energiafogyasztást.

Grillezés


A raclette mellett hozzávalókat, pl. húst, halat vagy zöldségeket készíthet a grill-lapon. Vegye figyelembe a következő utasításokat:

- ▷ Mindig hagyja felolvadni a fagyasztott hozzávalókat a grillezés előtt!
- ▷ Ha szükséges, vágja fel a hozzávalókat egyforma méretű, falatnyi darabokra.
- ▷ Felmelegedés után szükség esetén kissé kenje meg a grill-lapot megfelelő étkezési olajjal.

Kikapcsolás a használat után

1. A készülék kikapcsolásához a használat után billentse a be/ki billenőkapcsolót az **O** állásba. A beépített működést jelző lámpa kialszik.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
3. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt a „Tisztítás és tárolás” fejezetben leírtak szerint megtisztítja.

Több készülék összekapcsolása

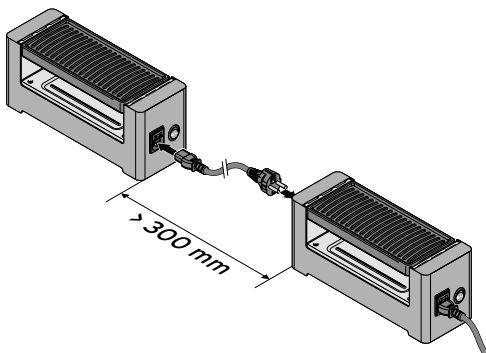

A készüléket kibővítheti további 3 azonos gyártmányú készülékkel - ideális egy baráti társaság vagy család részére!

1. Csatlakoztassa egymáshoz a készülékeket az ábrán látható módon a mellékelt hálózati kábelekkel.
2. Helyezze az egymáshoz csatlakoztatott készülékeket megfelelő távolságra egymástól (legalább 30 cm).

Tisztítás és tárolás




VESZÉLY- életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzattól.
- Soha ne merítse a készüléket, a hálózati kábelt és a hálózati csatlakozót vízbe, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Óvja az összes alkatrészt a csepegő és fröccsenő víztől is.

FIGYELEM - anyagi károk

- Annak érdekében, hogy ne sérüljön meg a tapadásmentes bevonat, ne használjon a tisztításhoz - különösen a kis serpenyők és a grill-lap tisztításához - súrolószert, sütőtisztítót vagy karcoló segédeszközt.
1. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt tisztítás céljából leveszi a grill-lapot a készülékről.
 2. Szükség esetén áztassa be vízbe egy kicsit a ráégett ételmaradékokat.
 3. Tisztítsa meg a grill-lapot, a kis serpenyőket és a kaparót enyhén mosogatószeres vízben. Ezt követően alaposan szárítson meg minden részt. A grill-lap, a kis serpenyők és a kaparó mosogatógépben is tisztítható.
 4. Törölje át a serpenyőbefogót és a készülékházat egy enyhén nedves, puha törülközővel. Alaposan törölje át egy száraz törülközővel.

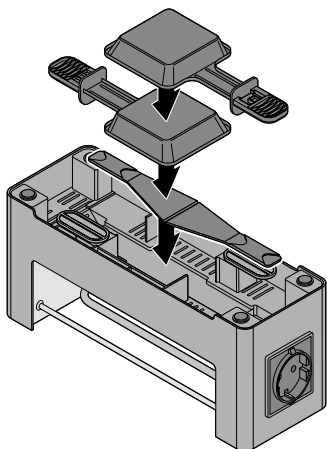

5. Helyezze a kaparókat és a kis serpenyőket a készülék aljába az ábrázolt sorrendben. Ezt követően reteszelve le a két rögzítőszárnyat, hogy mindegyik rész a helyén maradjon, ha a készüléket ismét megfordítja.

6. Helyezze vissza a grill-lapot.

7. Ha lehetséges, tárolja a készüléket az eredeti csomagolásban, hogy megvédje azt a sérülésektől.

8. Tárolja a készüléket száraz, nedvességtől és magas hőmérséklettől védett helyen.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Nem működik a készülék.

- Megfelelően van csatlakoztatva a hálózati kábel a hálózati csatlakozóaljzatba és a készülék csatlakozóaljzatába?

- Az I állásban van a be/ki billenőkapcsoló?

- Túlmelegedett a készülék? A hőmérséklet-biztosíték kioldott és a készülék kikapcsolt. Semmiképpen ne próbálja meg ismét üzembe helyezni a készüléket! Forduljon szakszervizhez a biztosíték kicserélése céljából.

A hozzávalók ráragadnak/ráégnak a grill-lapra.

- Szükség esetén kenje meg a grill-lapot kevés étkezési olajjal.

Műszaki adatok

Modell:	BC-02GA0400
Cikkszám:	601 396
Hálózati feszültség:	230 V ~ 50/60 Hz
Teljesítmény:	400 watt
Érintésvédelmi osztály:	I ⊕
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	DS Direct GmbH, Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Germany (Németország)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre a terméken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készült. Ez csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagot** a szelektív hulladékgyűjtés alapján távolítsa el. Használja a papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtésére szolgáló helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a szimbólummal jelölt **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



Önt törvény kötelezi arra, hogy a régi készülékeket a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást.

Cikkszám: 601 396

Gyártó: DS Direct GmbH, Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Germany (Németország)