




Elektromos dobkészlet

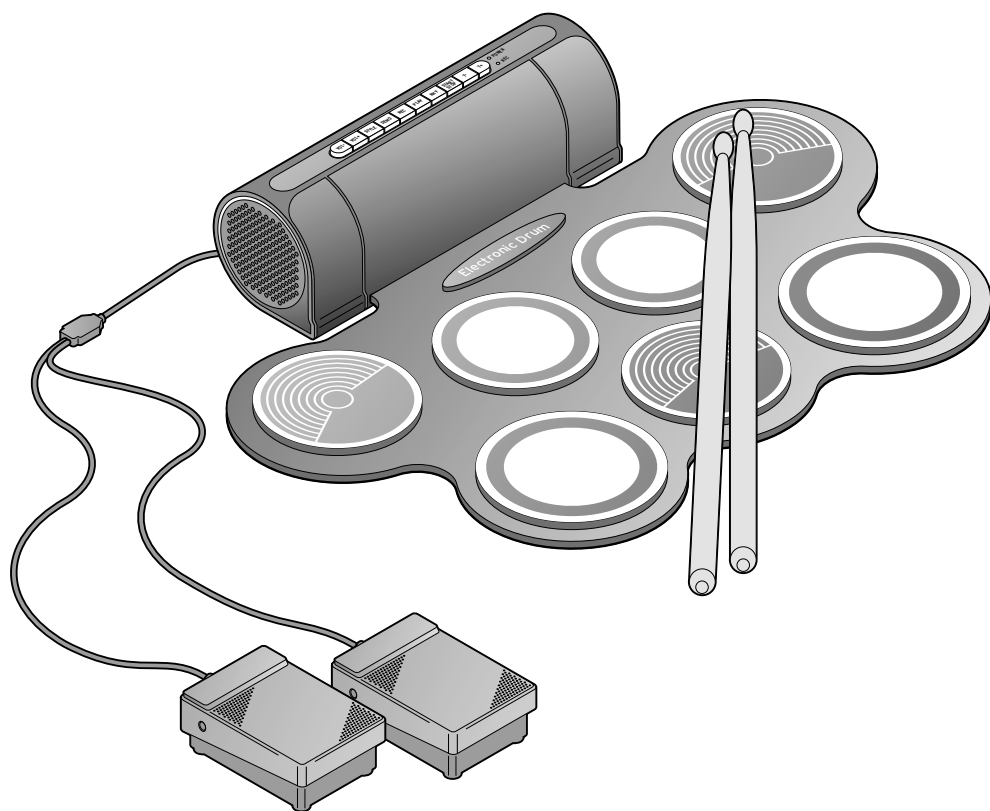

Kedves Vásárlónk!

Új elektromos dobja számos lehetőséget kínál akár otthon, akár útközben:

- 7 tányér: 1 pergődob, 3 tam, 1 beütő cin, 1 kísérő cin, 1 lábcin
- 2 lábpédál: 1 lábdob, 1 zárt lábcin
- hang kiválasztása 7 különböző lehetőség közül
- 4 kísérődallam
- 8 előre telepített demó dal
- dobverőkkel és ujjakkal is használható
- rövid idejű felvétel funkcióval
- audio kimenet fejhallgatóra, erősítőre vagy számítógépre
- audio bemenet MP3-fájlokhoz
- 2 beépített hangszóró a jó hangzashoz
- törölhető szilikon felület
- feltekerhető az egyszerű szállítás érdekében

Szórakoztató időtöltést kívánunk!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

3	Biztonsági előírások	7	MP3 kísérőzene lejátszása külső forrásból
4	Termékrajz (tartozékok)	7	Tempó módosítása
6	Üzembe helyezés	7	Session felvétel
6	Kicsomagolás és elhelyezés	8	Külső lejátszókészülék csatlakoztatása
6	Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz	8	Üzemzavar / Hibaelhárítás
6	Lábpédál csatlakoztatása	8	Tisztítás és tárolás
6	Alapfunkciók	9	Hulladékkezelés
6	Készülék be-/kikapcsolása	9	Műszaki adatok
6	Hangerőszabályozás	10	Garanciális feltételek
6	Dobolás	11	Szerviz és javítás
6	Dobtányérok	11	Jótállási jegy
6	Lábpédálok		
7	Stílus/hangzás kiválasztása		
7	Demó zene lejátszása		
7	Kísérőzene lejátszása		



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A termék elektromos hangszerként szolgál dobolásra és MP3 lejátszókról való közvetlen lejátszáshoz.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.
- A készüléket csak száraz, belső helyiségekben használja. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Nem gyerekjáték! A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek használatából adódó veszélyeket. Csak felnőtt felügyelete mellett használható.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

-  Ne üzemeltesse a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne használja a terméket nedves kézzel.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni a hálózati adaptert.
- Ne használja a terméket, ha sérülés látható rajta vagy leesett.

- A termék nem érintkezhet csöpögő vagy spriccelő vízzel. Ne állítson a készülékre vagy annak közvetlen közelébe folyadékkal teli edényeket (pl. vázát vagy kávéscsészét).
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.


VIGYÁZAT - halláskárosodás

-  Fülhallgató használata esetén: Halláskárosodáshoz vezethet, ha a fülhallgatót nagy hangerőre állítva használja. Mielőtt felhelyezi a fülhallgatót, állítsa halkra a hangerőt! Hallása károsodhat, ha túl sokáig vagy túl hirtelen magas hangerőnek van kitéve.

FIGYELEM - anyagi károk

- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Óvja a terméket éles és hegyes tárgyaktól.
- Ne tegyen semmit a termékre - sem feltekert sem kihajtott állapotban.
- Ne tekerje fel túl erősen a terméket. Ellenkező esetben sérülhet az elektronika. Ne húzza vagy csavarja meg a tányérokat.
- Ne használja a terméket egyenetlen felületen.
- A terméket kizárólag a mellékelt hálózati adapterrel használja.
- Tartsa távol a terméket az erős elektromágneses sugárzástól, mert ez tönkretetheti a termék működését.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Termékrajz (tartozékok)

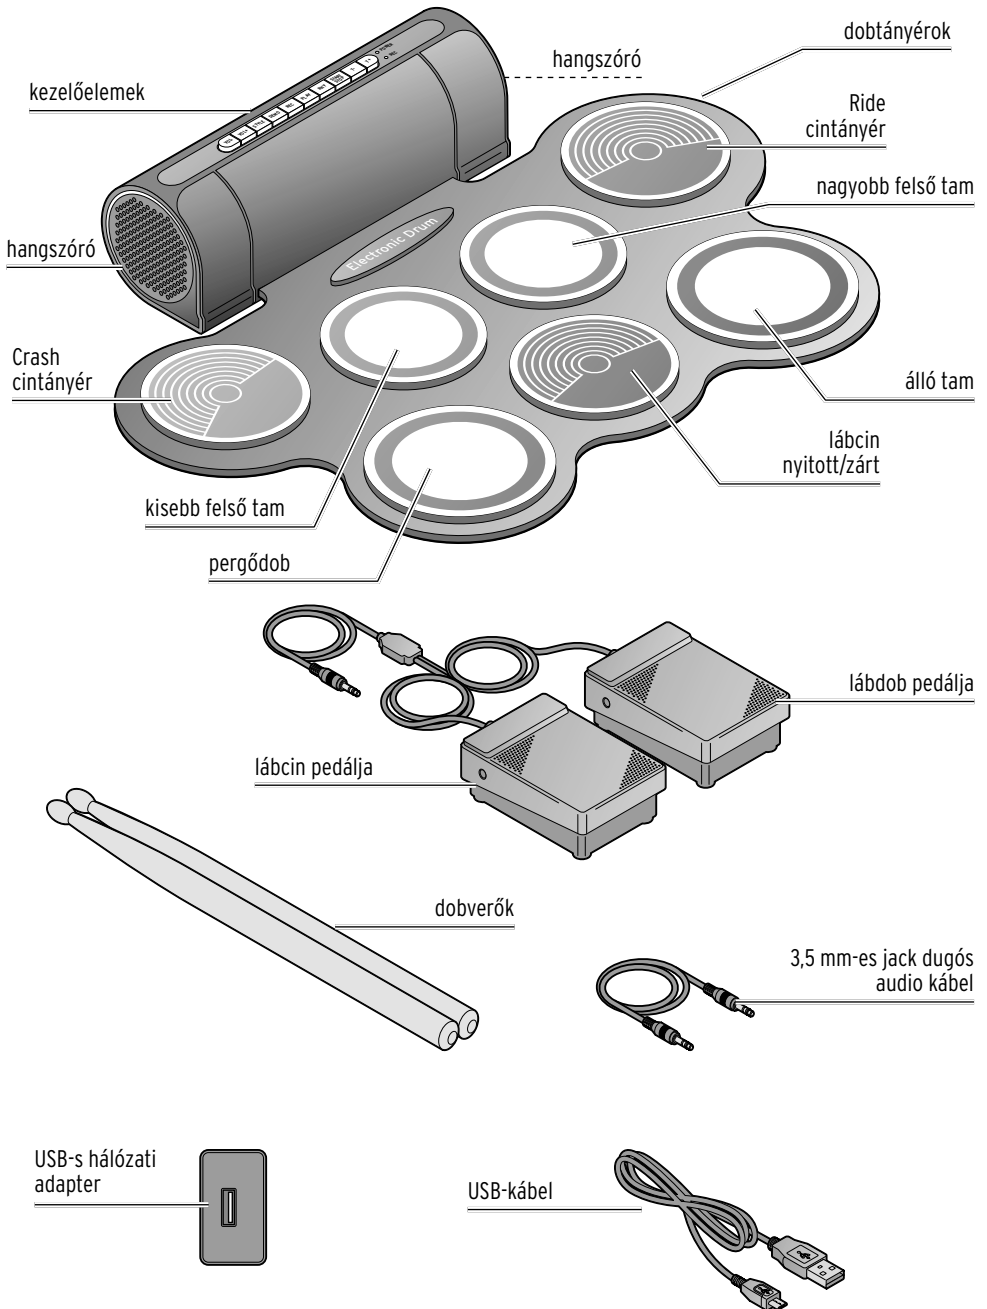

Kezelőelemek

Kezelőfelület (felső oldal)



gombok	VOL-	Hangerő csökkentése
	VOL+	Hangerő növelése
	STYLE	Stílus/hangzás kiválasztása
	DEMO	Demo-dal választása és lejátszása
	REC	Saját játék felvétele *
	PLAY	Felvétel lejátszása
	RHY	Kísérőzene lejátszása
	START/STOP	Indítás / leállítás (demo / kísérőzene)
	T-	Lejátszás sebességének csökkentése (demo / kísérőzene)
kontroll- lámpák	T+	Lejátszás sebességének növelése (demo / kísérőzene)
	POWER	Működésjelző kontroll-lámpa (bekapcsolás után világít)
	REC	Felvétel kontroll-lámpa (felvétel közben világít)

* A felvétel a készülék kikapcsolásakor törölődik.

Kezelőfelület (hátsó oldal)




kapcsoló	ON/OFF	Készülék be-/kikapcsolása
	USB/DC 5V	Készülék csatlakoztatása USB-hálózati adapterhez vagy számítógéphez
csatlakozó- aljzatok	FOOT PEDAL	Lábpedál csatlakoztatása
	HEADPHONE	Audio kimenet: fejhallgató vagy hifi csatlakoztatása
	MP3	Audio bemenet: MP3-lejátszó csatlakoztatása

Üzembe helyezés

Kicsomagolás és elhelyezés


- ▷ Vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- ▷ Tekerje ki teljesen a dobót és helyezze egy tiszta, sima és egyenletes felületre.

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

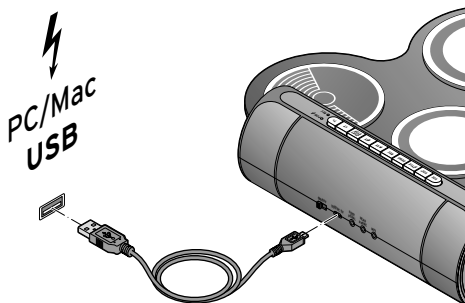

1. Csatlakoztassa az USB-kábel micro USB-csatlakozóját a készülék **USB/DC 5V** csatlakozó-aljzatához és az USB-A-csatlakozót a mellékelt USB-hálózati adapterrel vagy a számítógéppel.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozó-aljzatba.

Lábpedál csatlakoztatása

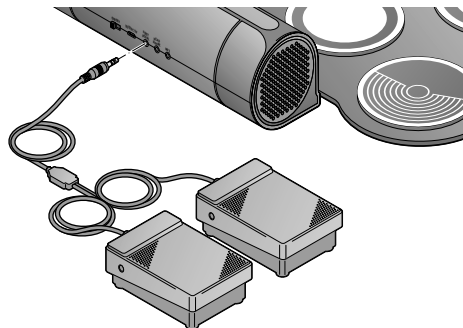

- ▷ Csatlakoztassa mindkét lábpedált a (kettős) **FOOTPEDAL** csatlakozóhüvelybe.

Alapfunkciók

Készülék be-/kikapcsolása

- ▷ A dob bekapcsolásához tolja a készülék hátoldalán található **ON/OFF** be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba.
A **POWER** működésjelző kontroll-lámpa a vezérlőelem tetején világít.
- ▷ A dob kikapcsolásához tolja a készülék hátoldalán található **ON/OFF** be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba.
A **POWER** működésjelző kontroll-lámpa kialszik.



A készülék automatikus kikapcsolás üzemmóddal rendelkezik: Ha 1 percgig nem érzékel aktivitást, alvó üzemmódba kapcsol. Visszakapcsoláshoz nyomjon meg egy dobtyányért.

Hangerőszabályozás

A hangerő 10 fokozatban szabályozható. Minden gombnyomásnál az aktuális hangerőn szóló hangjelzés hallható.

- ▷ A hangerő növeléséhez nyomja meg a **VOL+** gombot.
- ▷ A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a **VOL-** gombot.

Dobolás

Dobtányérok

- ▷ Doboljon a dobtányérokra a dobverőkkel vagy az ujjával úgy, mint egy rendes dob.

Lábpedálok

A **jobb** lábpedál **lábdo bként** szolgál:

- ▷ Ritmusra nyomja a lábával.

A **bal** lábpedál a **lábcin** hangzásáért felelős:

- ▷ Ha a lábát a lábpedálra helyezi, akkor a lábcinnek zárt hangot kölcsönözhet.

- ▷ Ha leveszi róla a lábát, a lábcin hangja nyitottá válik.

i Ha nem csatlakoztatja a pedált, akkor a lábcin hangzása mindig zárt.

Stílus/hangzás kiválasztása

7 különböző hangzás közül választhat:

Pop > Rock > Latin > Elektro > Percussion > Hiphop > Jazz.

- ▷ A különböző hangzások egymás utáni végtelenített lejátszásához nyomja meg többször a **STYLE** gombot.

Minden gombnyomásnál ellenőrző hangjelzés hallható.

Demó zene lejátszása

A demó funkcióval 8 zeneszám játszható le különböző zenei stílusokban:

Hardrock > Funk > Latin > Dancefloor > Samba > Cha-Cha-Cha > Swing (lábcin) > Upbeat.

- ▷ A demó zeneszámok behívásához nyomja meg a **DEMO** gombot.
- ▷ A következő demó számra való ugráshoz nyomja meg ismét a **DEMO** gombot.
- ▷ A demó számok lejátszásának újraindításához nyomja le ismét a **DEMO** gombot.

i Az előzőekben leírt különféle hangbeállítások nincsenek hatással a demó zeneszámokra.


Kísérőzene lejátszása

Ön lejátszhatja a megadott zenedarabokat, és dobolhat hozzá.

- ▷ Az elmentett kísérő zeneszámok behívásához nyomja meg a **RHY** gombot.
- ▷ Ha a következő számra szeretne lépni, nyomja meg kétszer a **RHY** gombot.
- ▷ Az aktuális zeneszám megállításához és ismételt elindításához nyomja meg a **START/STOP** gombot.

MP3 kísérőzene lejátszása külső forrásból

Ön lejátszhat MP3 zenedarabokat külső forrásból, pl. okostelefonról, táblagépről vagy MP3-lejátszóról, és dobolhat hozzá.

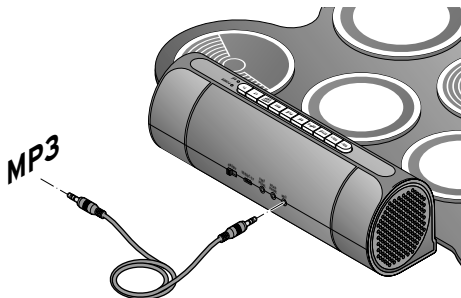

- ▷ Csatlakoztassa az MP3-fájlt tartalmazó külső forrást 3,5 mm-es jack dugóval az **MP3**-csatlakozóaljzatba.
- ▷ A zenedarab kiválasztása, a lejátszás elindítása, megállítása és a hangerő-szabályozás kizárólag a külső készüléken valósítható meg.

Tempó módosítása

A demó vagy a kísérő zeneszám tempóját a dobolás sebességéhez igazíthatja.

- ▷ A **T-** gomb lassítja a zeneszám tempóját.
- ▷ A **T+** gomb gyorsítja a zeneszám tempóját.

i A külső készülékről játszott MP3-fájlok sebességét nem lehet változtatni.

Session felvétel

Ön felveheti és utána közvetlenül lejátszhatja a dobjátékát.


- i** • A felvétel a készülék kikapcsolásakor törlődik, illetve a következő felvétel felülírja.
- Felvétel közben lejátszhat kísérő zenét vagy MP3-fájlokat is, de ezeket nem veszi fel a készülék.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

1. Válasszon egy kísérő zenét vagy egy MP3-fájlt az előzőekben leírtak szerint.
2. Nyomja meg a **REC** gombot.
A **REC** kontroll-lámpa világít, a felvétel indul.
3. Nyomja meg a **START/STOP** gombot a kísérőzene indításához, illetve indítsa el az külső készüléket, és kezdjen hozzá dobolni.
4. A felvétel befejezéséhez nyomja meg a **PLAY** gombot.
A **REC** kontroll-lámpa kialszik, a felvétel leáll, és a felvétel (csak a dobolás) visszahallgatható.

Külső lejátszókészülék csatlakoztatása

A kísérőzenét vagy a saját dobolását külső készülékkel is lejátszhatja, pl. hangszórón, fülhallgatón vagy erősítőn keresztül.

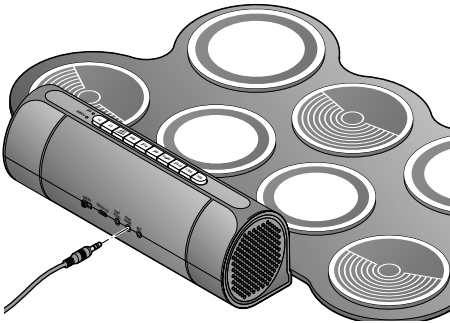

- ▷ Csatlakoztassa a külső lejátszókészüléket a mellékelt audiókábellel, 3,5 mm-es jack dugóval a **HEADPHONE** csatlakozóaljzatba.



A belső hangszóró automatikusan kikapcsol, amint kábel található a **HEADPHONE** aljzatban.

Ha a készülék zümmög vagy más zajt ad ki:

- A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Távolítsa el a készüléket az elektromágneses sugárzás hatóköréből.
- A készüléket mindig sima, egyenes felületen használja. Simán fel kell feküdnie a felületre.
- Kerülje az olyan helyeket, ahol a hőmérséklet/páratartalom nagyon ingadozik.

Ha ez nem segít:

- Végezze el a Reset műveletet: Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki néhány másodpercre az USB-kábelt. Ezután csatlakoztassa újra, majd kapcsolja be a készüléket, és próbálja újra a kívánt funkciókat.

Tisztítás és tárolás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
- A készülék nem érintkezhet nedvességgel. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

FIGYELEM - anyagi károk

- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- ▷ A kezelőelemeket száraz, puha ruhával törölje le.
- ▷ Amennyiben szükséges, törölje át a tányérokat egy nedves kendővel.
Erős szennyeződés esetén egy kevés kémilő mosogatószer is használható. Ezután gondosan törölje le a mosogatószer, és alaposan szárítsa meg a tányérokat.

Műszaki adatok

- ▷ A dobót lazán feltekerve tárolja, por, nedveség, szélsőséges hőmérsékletek és közvetlen napfény ellen védett helyen.
- ▷ Óvja a terméket éles és hegyes tárgyaktól.
- ▷ Ne helyezzen semmit a dobra - sem kitekert, sem feltekert állapotban.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Modell: 602 103

USB-s hálózati adapter:

Modell: HN050100A EU4U

Gyártó: Shenzhen Walon Technology Co., Ltd

Bemenet: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,26 A

Kimenet: 5,0 V  1000 mA  5 W

(a  szimbólum egyenáramot jelöl)

(a  szimbólum megadja a csatlakozó polaritását)

Hatékonyság üzemeléskor Ø: 74,70%

Felvett teljesítmény nulla terhelésnél: 0,10 W

Érintésvédelmi osztály: II 

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék-fejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Garanciális feltételek

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés

keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellék-szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját

érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem.

A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Szervíz és javítás

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kollégáink örömmel állnak rendelkezésére, és megbeszéljük Önnel a további lépéseket.

- i** **Ha a terméket be kell küldeni javításra,** akkor kérjük, adja meg a következő adatokat:
- a **címét,**
 - egy **telefonszámot** (napközben) és/vagy egy **e-mail címet,**
 - a **vásárlás dátumát** és
 - egy lehetőleg **pontos hibaleírást.**

A termékkel együtt küldje el a **vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy másolatát.** Gondosan csomagolja be a terméket, nehogy a szállítás során megsérüljön, és az ügyfélszolgálatunkkal megszokott módon, a terméket el fogják hozni Öntől. Csak így biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.

A készüléket személyesen is leadhatja bármely Tchibo üzletben.

Jótálláson kívül eső eljárás esetén kérjük, tudassa velünk, hogy:

- szeretne-e árajánlatot a javítás költségéről, vagy
- javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket (a csomagküldés díja Önt terheli), vagy
- ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szervíz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük tartsa készenlétben a termék cikkszámát.

Ügyfélszolgálat

 **06-80-021-375**
(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8:00 - 20:00 Szombat: 8:00 - 16:00
E-mail: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 602 103
