


LED-es karácsonyfagyertyák

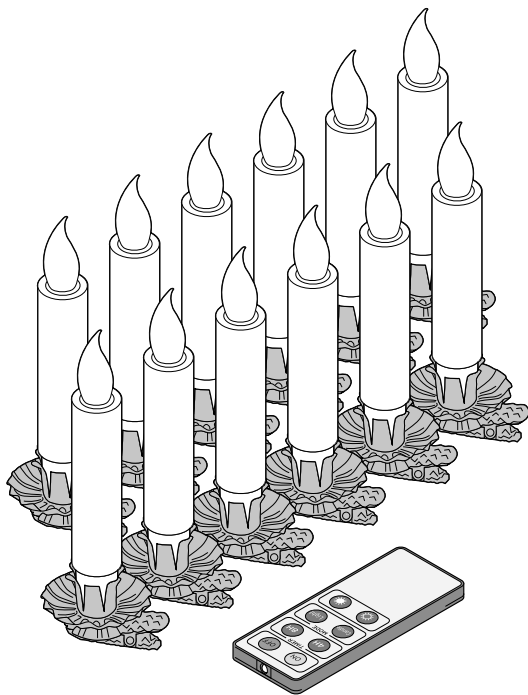

hu Használati útmutató

109461FV05X05X · 2020-05

Kedves Vásárlónk!

Új, LED-es karácsonyfadecikái nem csak nagyon biztonságosak, hanem mivel igazi viaszból készültek, valódiak is tűnnek.

A távirányítóval kényelmesen be- és kikapcsolhatja a gyertyákat, és választhat az egyszerű világítás és a realisztikus lobogás között.

Kívánjuk, legyen öröme a termékkel!

Tartalom

3 Biztonsági előírások

6 Használat

- 6 Elem behelyezése a gyertyába
- 7 Távirányító aktiválása
- 7 LED-es gyertyák be- és kikapcsolása
- 8 Elemcsere a távirányítóban

10 Műszaki adatok

11 Hulladékkezelés

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék csak díszítésre szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A terméket száraz, beltéri használatra tervezték. Kültéri használatra nem alkalmas.


- A termék nem játékszer! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. A gyermekeket tartsa távol a lenyelhető apró alkatrészekről és a csomagolóanyagtól - többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a távirányítót, és gyermekektől tartsa távol. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elem behelyezésekor a távirányítóba ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, illetve különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta, bő vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elhasználódott elemeket a termékből. Így elkerülhetők a kifolyt sav által okozott károk.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.

- Óvatosan bánjon a termékkel. Lökődés, ütődés vagy akár már alacsony magasságból történő leesés következtében is megrongálódhat.
A LED-es gyertyák rögzítéséhez ne túl vékony ágakat válasszon, mert ezek eltörhetnek.
- Ne használja a terméket, ha azon sérülés látható.
Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken.
A szükséges javításokat bízza szakszervizre.
- A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A LED-es gyertya külső rétege valódi viaszból készült.
Óvja nyílt lángtól, hőtől és közvetlen napsugárzástól.
Ne állítson igazi gyertyát közvetlenül a LED-es gyertya mellé.
Ne gyújtsa meg a kanócot!

Használat

Elem behelyezése a gyertyába

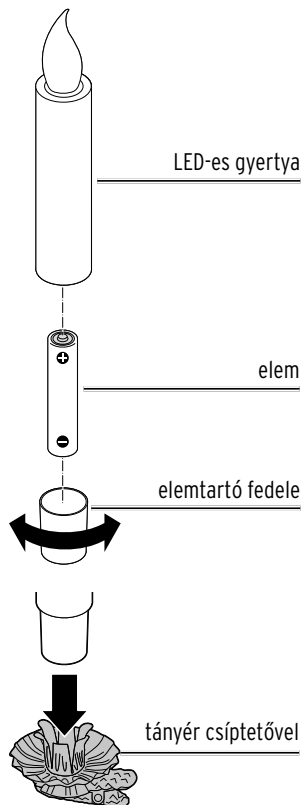


1. Csavarja le az elemtartó fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba a gyertyáról.
2. Helyezze be az elemet az ábrázolt módon. Közben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
3. Csavarja vissza az elemtartó fedelét az óramutató járásával megegyező irányba a gyertyára.

A gyertya világítani kezd, amint az elemtartó fedele szorosan illeszkedik az elemtartóra.

▷ Szükség esetén kapcsolja ki a távirányítóval gyertyát.


4. Helyezze vissza a gyertyát az elemtartóval a gyertya tányérjára.

A távirányító aktiválása

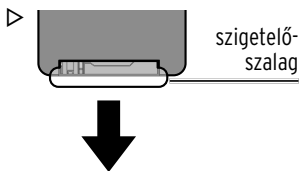

Húzza ki a szigetelőszalagot a távirányító elemtartójából.

LED-es gyertyák be- és kikapcsolása

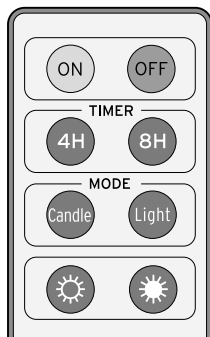

A távirányító hatótávolsága kb. 5 m, és a gyertyákat kb. 45°-os szögben érzékeli.

Íranyítsa a távirányítót a gyertyák irányába. Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy a távirányító és a gyertyák között.


Kerülje az éles fényt, mint például a napfényt vagy a világos neonfényt. Ezek zavarják az infravörös sugarak továbbítását.

- ▷ A LED-es gyertyák bekapcsolásához folyamatos világítással nyomja meg az **ON** gombot a távirányítón.
- ▷ A LED-es gyertyák kikapcsolásához nyomja meg az **OFF** gombot a távirányítón.
- ▷ A LED-es gyertyák időzítő funkcióval történő bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón a **4H** vagy a **8H** gombot. Ekkor a LED-es gyertyák 4, illetve 8 órán keresztül világítanak, majd automatikusan kikapcsolnak.
- ▷ Az időzítő funkció kikapcsolásához és a LED-es gyertyák idő előtti kikapcsolásához nyomja meg az **OFF** gombot a távirányítón.
- ▷ A lobogó üzemmód beállításához nyomja meg a **Candle** gombot.
Az állandó világítás üzemmód beállításához nyomja meg a **Light** gombot.
- ▷ A LED-es gyertyák világosabb fénnel világításához nyomja meg a ☀ gombot.
A sötétebbre állításhoz nyomja meg a 🌑 gombot.


Elemcsere a távirányítóban

Ha a LED-es gyertyák már nem reagálnak a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet. Egy CR2032 típusú, 3 V-os elemre lesz szüksége.

Az elemtartó a távirányító hátoldalán található.




1. Nyomja el a reteszt a nyíl irányába, és húzza ki az elemtartót.

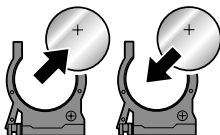

2. Cserélje ki az elhasználódott elemet egy újra. Feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (a + szimbólum nézzen felfelé).



Ha csupasz kézzel érinti meg az elemet, szennyeződés keletkezhet az érintkezőkön, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elemet egy száraz, puha ruhával fogja meg.

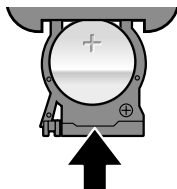

3. Tolja vissza az elemtartót teljesen. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Műszaki adatok

Modell:	10887 (fehér) 10888 (piros)
Cikkszám:	398 688 (fehér) 398 817 (piros)

Távirányító

Elem:	1 db CR2032, 3 V; (az UN 38.3 szerint tesztelve) Névleges energia: 0,7 Wh
Hatótávolság:	kb. 5 m

Gyertyák

Elemek:	12 db LR03(AAA)/1,5V
Izzók:	LED
Üzemidő:	kb. 100 óra (1 készletnyi elemmel)

Környezeti hőmérséklet: 0 °C és +30 °C között

Gyártó:

Schlaraffenland GmbH
Schützenstraße 13
5082 Grödig
Austria (Ausztria)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Modell: 10887 (fehér)
10888 (piros)

Cikkszám: 398 688 (fehér)
398 817 (piros)

Gyártó:
Schlaraffenland GmbH
Schützenstraße 13
5082 Grödig
Austria (Ausztria)