



Textildíszítő készlet



Felvasalás előtt ügyeljen a következőkre:

- A szegecsket olyan, lehetőség szerint sima felületekre lehet felvasalni, amelyek maximális fokozaton (kb. 180 °C-on) vasalhatók. A vasaló felmelegíti a szegecs alján található ragasztóréteget, és így hozzáragasztja a felülethez.

- Erre a magas pamuttartalommal rendelkező anyagok **alkalmasak**.

- **Nem** alkalmasak a következők: nem hőálló műanyagok, műszálas textíliák, selyem vagy ehhez hasonló anyagok.

A vasaló melege a nem hőálló anyagokat megolvashatja vagy lyukakat, foltokat égethet beléjük.

- **Kevésbé** alkalmasak a következők: durva, strukturált felületek, mivel a vékony ragasztóréteg nem tud megfelelően megtapadni. Kerülje a textíliák azon részeit is, ahol viselés közben ráncok keletkeznek.

- Ha nem biztos abban, hogy a kiválasztott textília megfelel-e, először egy nem látható helyen vagy egy másik, ugyanolyan anyagból készült textílián tesztelje le.

- A kikészítőszer eltávolításához a textilt egyszer mossa át, mielőtt díszítené. Így az anyag jobban felveszi a ragasztót. Ne használjon öblítőt.

- Előzőleg minden anyagot tisztítson meg alaposan, különösen a zsíros szennyeződésektől.

- A szegecs felvasalásához ne használjon gőzt!

- Felvasalás közben a textília feküdjön fel simán, ne törjön meg sehol.

- Kétrétegű textíleknél - mint pl. póló vagy hasonló - helyezzen mindig egy darab kartont vagy hőálló fóliát a pólóba, hogy a ragasztó ne üssön át a második anyagrétegre.



- Nem gyerekjáték! - Fulladásveszély! Apró, lenyelhető vagy belélegezhető alkatrészeket tartalmaz!

- Lehetséges, hogy a szegecs idővel leválhatnak, amelyeket a gyermek lenyelhet, ezért rendszeresen ellenőrizze a ragasztást!

A rávasalás után vegye figyelembe:




- A díszített tárgyat hagyja legalább 24 órán át pihenni, mielőtt terhelésnek tenné ki vagy kimosná.
- A díszített textíliát mindig kifordítva mossa és vasalja. A textíliákat a motívum felvasalása után először hideg vizes programon mossa, majd azonnal vegye ki a mosógépből.
- A textíliákat a későbbiekben max. 40 °C-on mossa. Vegye figyelembe a textílián található címkét is.


- A mosógép és a ruhák védelme érdekében a díszített textíliákat finom szövésű mosószáokban, vagy pl. egy régi párnahuzatban mossa.
- Ne használjon öblítőt vagy más adalékanyagot.
- A textília nem szárítható szárítógépben.
- Ha a textíliát a mosás után vasalni szeretné: A textíliát mindig kifordítva vasalja, és soha ne húzza át a vasalót a szegecseken. A szegecsek ráragadhatnak a vasaló talpára, illetve leválhatnak az anyagról.

Tipp:

Ha a textíliát szegecsekből álló egyedi motívummal (pl. felirattal) szeretné díszíteni, akkor legjobb, ha saját sablont készít átlátszó fóliából vagy áttetsző papírból. Ezen rajzolja elő a motívumot, vagy másolja rá. Vágja ki a motívumot. Textíliák esetén szabadkézzel is rajzolhat közvetlenül az anyagra egy szabókrétával. A szabókréta az első mosással kijön az anyagból.

- ▷ A szegecsek későbbi eltávolításához forrósítsa fel a szegecseket, amíg a ragasztó folyékonyvá válik: Vasalja egy pár másodpercig kifordítva, aztán hevítse fel a szegecseket egy maradék pamut anyagdarabon keresztül. Még a lehűlés előtt vegye le a szegecseket egy csipesszel.
- Vegye figyelembe: Ragasztófolt maradhat a textílián, vagy a szegecsek hosszabb idejű hordása után maradandó színeltérés is lehetséges azon a helyen.

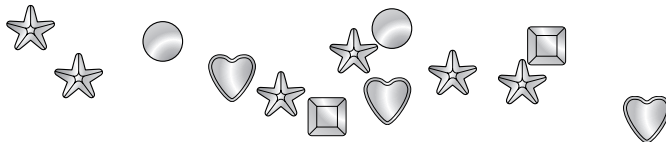

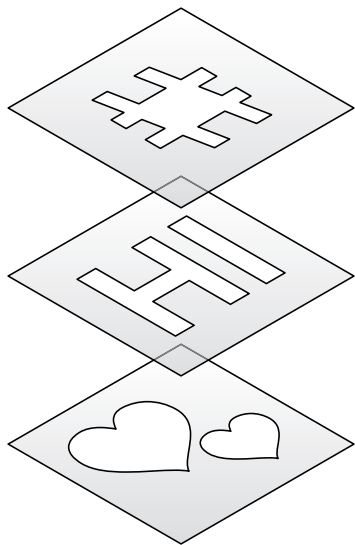


www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:
346 262

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

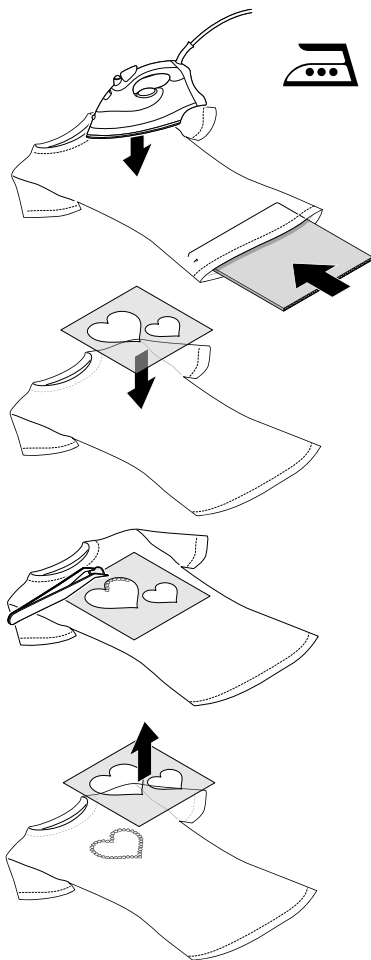


1. Helyezze a textíliát (pl.: pólót) kiterítve és kisimítva egyenes, sima és szilárd, hőálló felületre - lehetőség szerint használjon vasalóasztalt, vasalódeszkát vagy pl. vastag, erős kartont.
2. Dupla anyag esetén helyezzen a két réteg közé egy kartonlapot vagy egy erős fóliát, hogy a ragasztó ne üssön át.
3. Vasalja simára a textíliát.

Tervezze meg a mintát: Próbaképpen helyezze a sablonokat a szövetre. Szükség esetén vágja ki a motívumokat, majd egymás mellé helyezve rögzítse őket ragasztószalaggal. Ez különösen fontos, ha a motívumhoz írásjegyet választ. Szükség esetén egészítse ki saját sablonokkal.

4. Helyezzen egy sablont a kartonra.
5. Helyezze el a szegecseket. Amennyiben szükséges, használjon ehhez egy csipeszt.
Ügyeljen arra, hogy a ragasztófelület tiszta, száraz, zsír- és szilikonmentes legyen, és simán, gyűrődések nélkül legyen kiterítve a felületen. Adott esetben a hideg anyagokat előbb kissé melegítse meg.
6. Vegye le óvatosan a sablonokat.

Természetesen azt is megteheti, hogy „free style”, azaz szabadon helyezi el a szegecseket, és így alakít ki egyedi motívumot.

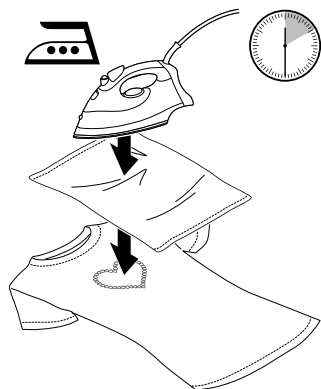

7. Helyezzen óvatosan egy maradék pamut anyagdarabot a motívumra.

A vasaló nem érintkezhet közvetlenül a szegecsekkel!

8. Melegítse a vasalót a maximális hőmérsékletre.

Gőz nélkül vasaljon!

9. Nyomja a vasalót erőteljesen legalább 10 másodpercig a szegecsekre. Ne mozgassa ide-oda!

Vastagabb textíliák esetén (pl. farmeranyag) legalább 2 percig erőteljesen nyomja a vasalót a szegecsekre.

Ellenőrizze, hogy megragadtak-e a szegecsek. Ha nem, újból erőteljesen nyomja a vasalót a szegecsekre.

10. Fordítsa meg a textíliát, és hátulról még egyszer vasalja le a motívumot pár másodpercig.

11. Hagyja legalább 20 percig hűlni és keményedni, mielőtt újra megmozdítaná a textíliát.

Mielőtt kimosná vagy egyéb módon terhelné a textíliát, várjon 24 órát, hogy a ragasztó teljesen megszilárduljon. Ehhez lehetőleg hagyja kiterítve a textílt, és ne hajtsa össze.

