


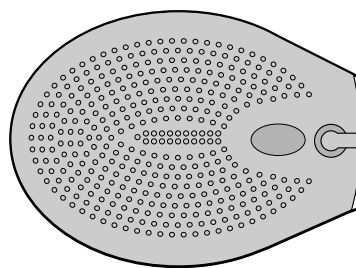

Elektromos zuhany- és masszázskefe

hu Használati útmutató

Cikkszám:
384 940



Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A készülék a bőr tisztítására és masszírozására szolgál.
- A termék kizárólag magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra (pl. kozmetikai szalonokban vagy hasonló helyeken) nem használható.
A masszázskészülék nem gyógyászati segédeszköz, és fájdalom kezelésére nem használható. Ha kétségei lennének vagy bizonytalan, a termék használata előtt kérje ki orvosa véleményét.
- A terméket kizárólag a következő célokra használja:
 - ... csak külső használatra a testen,
 - ... csak olyan célra, amelyre a készüléket tervezték, és csak ebben az útmutatóban leírt módon. Minden nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet!

VESZÉLY gyermekek esetében

- A készüléket kisgyermekeken használni tilos, mivel nagyon érzékeny a bőrük.
- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő veszélyeket megértették. Gyermek nem játszhatnak a termékkel.
- A készülék tisztítását gyerekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Az egészségkárosodás megelőzése érdekében az alábbi esetekben ne használja a készüléket:

Ne használja a terméket ...

- ... terhesség alatt.
- ... a masszírozandó terület kóros elváltozása vagy sérülése esetén (pl. zúzódás, gyulladás, nyílt sebek, porckorongsérv).
- ... olyan anyagok bevétele után, melyek befolyásolják az érzékelési képességet (pl. fájdalomcsillapítók, alkohol).

... a szem és a szem közelében, a gégen, és a nemi szervek tájékán. Legyen óvatos a vesetájék vagy egyéb érzékeny testrészek masszírozása során. Szükség esetén válassza ki a legalacsonyabb fokozatot.

... állatokon.

... a készülék látható károsodása esetén.

A készülék használata előtt kérje ki orvosa véleményét, különösen, ...

- ... ha súlyos betegségben szenved, vagy a közelmúltban operáltak.
- ... ha szívritmus-szabályozóval, implantátummal vagy más segédeszközzel rendelkeznek.
- ... ha vérnyomása szabálytalan vagy magas láza van.
- ... trombózis esetén.
- ... cukorbetegség esetén.
- ... ismeretlen eredetű fájdalmak esetén.

- A masszázs ajánlott időtartama 15 perc. A hosszabb masszírozás túlságosan stimulálhatja az izmokat. Egyes esetekben a kívánt ellazulás helyett a masszírozott felület merevsége fordulhat elő.

- Ha masszírozás közben fájdalom vagy bőrkiütés lép fel, azonnal hagyja abba a masszírozást, és ne használja többet a terméket.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A kefe megfelel az IPX7 érintésvédelmi osztálynak, és - amennyiben a hálózati adapter nincs csatlakoztatva az áramhálózathoz, illetve a csatlakoztóaljzat megfelelően le van zárva -, akkor a zuhany alatt is használható, és vízbe meríthető.
Ha a kefe az akkumulátorról történő működtetés vagy tisztítás közben nedves lesz, akkor várjon, amíg teljesen megszárad, mielőtt a csatlakozókábelrel a hálózati adapteren keresztül csatlakoztatja a villamoshálózathoz.
- A kefét sose töltsé vízzel telt mosdókagyló mellett vagy felett.
- Ha a kefe töltés közben vízbe esik, ne nyúljon utána! Húzza ki azonnal a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól. Várjon, amíg teljesen megszárad a készülék, a csatlakozókábel és a hálózati adapter, mielőtt újra csatlakoztatja a hálózati adaptert.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert, amikor bedugja a csatlakozóaljzatba, illetve kihúzza belőle.
-  Ne töltsé a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- A készüléket kizárólag a mellékelt hálózati adapterrel használja.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha töltés közben üzemzavar lép fel,
... amint a készülék feltöltődött,
... vihar esetén,
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken sérülés látható, illetve ha leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A termék javítását hiba vagy károsodás esetén, bízva szakemberre.
- Soha ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A készülékben egy akkumulátor található, amelyet tűzbe dobni tilos. Robbanásveszély áll fenn!
- Ne próbálja meg felnyitni a kefét. Az akkumulátor fixen van beépítve, nem lehet saját kezűleg kicserélni.


FIGYELEM - könnyű sérülések és anyagi károk

- Minden használat után tisztítsa meg alaposan a kefét, ahogyan az a „Tisztítás” fejezetben le van írva, így elkerülhető a zsírlerakódás és más maradványok lerakódása.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- Túl hosszú üzemidő esetén (20 percnél hosszabb) a készülék túlhevülhet. A túlhevülés előtt időben kapcsolja ki a készüléket. Hagyja a készüléket legalább 30 percig hűlni, mielőtt újra bekapcsolja.

Műszaki adatok


Modell:	384 940
Akkumulátor:	Lítiumion 3,7 V / 400 mAh
(UN 38.3 alapján tesztelve)	névleges energia: 1,48 Wh
Hálózati adapter:	bemenet: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max. kimenet: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A $\oplus$ $\ominus$ érintésvédelmi osztály: II modell: DJ0500100-S11EU
Készülék:	védelmi osztály IPX7 (védve vízbe merülés esetén max. 30 percig/1 m mélységig)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Akkumulátor töltése

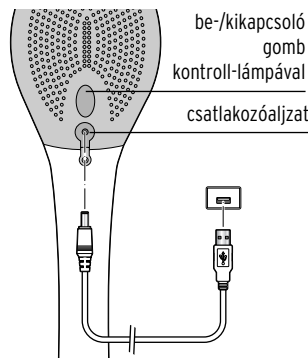

1. Nyissa fel a készülék csatlakozóaljzatának fedelét.
 2. Csatlakoztassa a kefét a mellékelt csatlakozókábellel és USB-hálózati adapterrel az elektromos hálózathoz. Lehetősége van a kefét számítógép vagy egy powerbank USB-csatlakozóján keresztül is tölteni. A töltés során a be-/kikapcsoló gombban található kontroll-lámpa villog. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, kialszik a kontroll-lámpa.
 3. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, majd a csatlakozókábelt a készülékből.
 4. A vízállóság megőrzése érdekében zárja le a csatlakozóaljzatot a fedéllel.
- A teljesen feltöltött akkumulátor kb. 2 órással üzemidőre elegendő. Vegye figyelembe: Ne használja a készüléket töltés közben, mert ilyenkor nem vízálló.

Használat

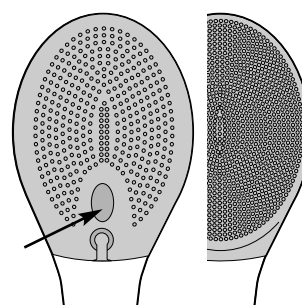

A készüléket a zuhany alatt vagy a fürdőkádban szappanozáshoz és finom masszírozáshoz használhatja.

- ▷ A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva néhány másodpercig a be-/kikapcsoló gombot (lásd a nyilat).
- ▷ Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot ...
... 1-szer röviden az 1. intenzitás fokozathoz.

... 2-szer röviden a 2. intenzitás fokozathoz.

... 3-szor röviden a 3. intenzitás fokozathoz.

... 4-szer röviden az 1. intenzitás fokozathoz való visszatéréshez.

- ▷ A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.

Használat közben a be-/kikapcsoló gomb kontroll-lámpája világít.

Használhatja a készülék előlő oldalát a finom tűskékkel vagy a hátoldalát a durvább tűskékkel - ahogy Önnek kellemesebb.

Tisztítás

- ▷ A készüléket megtisztíthatja kímélő tisztítószerrel folyó víz alatt vagy a mosdókagylóban.
- ▷ Hagyja szobahőmérsékleten teljesen megszáradni a készüléket, mielőtt a töltéshez csatlakoztatja az elektromos hálózathoz.
- ▷ A csatlakozókábel és az USB-hálózati adapter nem érintkezhet nedvességgel.

Hulladékkezelés

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, valamint az **elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvéve gyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Önt törvény kötelezi

arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes önkormányzatok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu