


# Mennyezeti lámpa

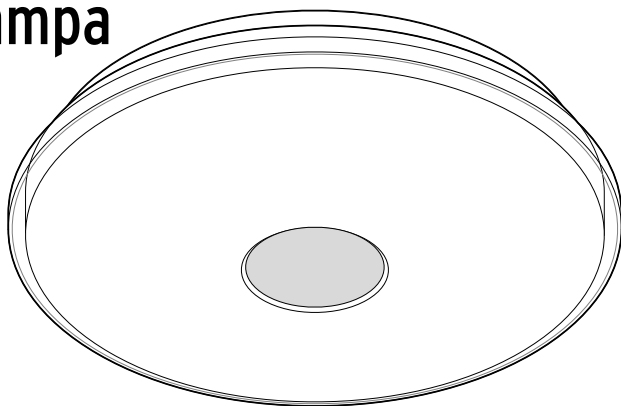


**hu Szerelési útmutató**

102825FV01X00X · 2019-07



## Termékrajz

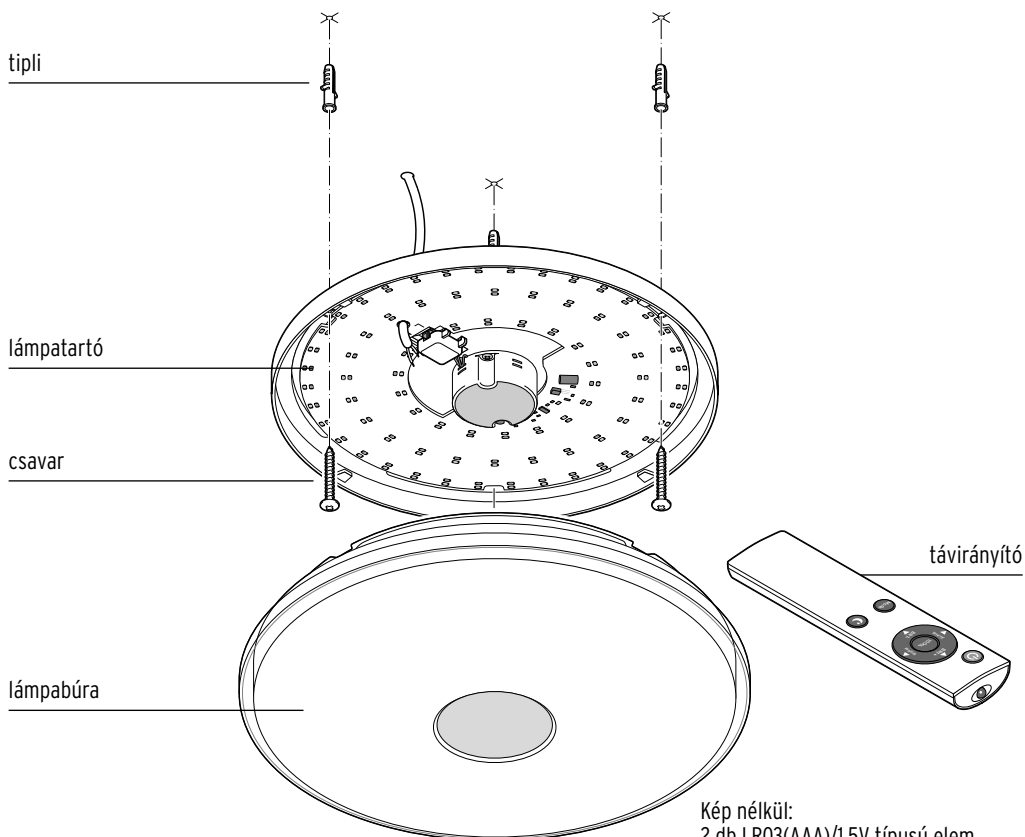

## Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

## Biztonsági előírások



### Rendeltetés



A lámpát magánháztartásokban a mennyezetre való felszerelésre tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.



A lámpa száraz, belső helyiségekben való használatra alkalmas.

### VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy az apró alkatrészek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban elemek találhatóak. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a távirányítót olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése vagy más módon a szervezetbe kerülése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

### VESZÉLY elektromos áram következtében

- **Az elektromos felszerelést csak szakember végezheti el. Be kell tartani a német VDE 0100 szabvány beszerelési előírásait. Vegye figyelembe a mindenkor, érvényes helyi szerelési előírásokat.**

- A lámpa nem szerelhető vezető alapzatra.
- A lámpát robbanásveszélyes helyiségekben használni tilos.
- A lámpát vízbe vagy más folyadékba meríteni tilos, illetve nem érintkezhet folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok helyén nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozókábelen vagy más részekben sérülés látható.
- A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.
- Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy a csatlakozókábelen. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon a kereskedőhöz. A csatlakozókábel is csak szakember cserélheti ki.
- A távirányító be-/kikapcsoló gombja nem választja le a lámpát teljesen az áramhálózatról. Ehhez a fali villanykapcsolóval kapcsolja ki a lámpát, pl. ha leveszi a lámpaburát, megtisztítja a lámpát, vagy ha hosszabb időre elhagyja otthonát.

## VIGYÁZAT - sérülések, égési sérülések, tűz- és robbanásveszély

- Működés közben a lámpa felforrósodhat. Ne érintse meg. Ne takarja le a lámpát, és semmiképpen se akasszon tárgyakat a lámpára vagy a lámpa fölé.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

## FIGYELEM – anyagi károk

- A LED-ek szilárdan be vannak építve a lámpába. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- A lámpát külső fényerőszabályzóval használni tilos.
- A mellékelt szerelőanyagok szokásos mennyezethez alkalmasak. A felszerelés előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően, és szükség esetén cserélje ki a mellékeltet.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket a kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre új és régi, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

## Tisztítás

### FIGYELEM – anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

1. Kapcsolja le a lámpát, és várja meg szükség esetén, hogy a forró részei teljesen lehűljenek.
2. Törölje le a lámpát kívülről egy száraz, puha ruhával.
3. Szükség esetén a lámpaburát egy enyhén nedves ruhával is letörölheti. Azonban ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség az áramvezető részekre.

## Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



**Az elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

# Felszerelés

## Kicsomagolás



**VESZÉLY** gyermekek esetében -  
életveszély fulladás/kisméretű tárgyak  
lenyelése következtében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal dobja ki. Az apró alkatrészeket (pl. a rögzítőanyagot) olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ügyeljen arra, nehogy véletlenül szerelőanyagot kidobjon.
2. Ellenőrizze, hogy a lámpa sértetlen-e, és minden része megvan-e.

## A lámpatartó felszerelése



**VESZÉLY** -  
életveszély áramütés következtében


- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.

## FIGYELEM - anyagi károk

- A mellékelt szerelőanyagok szokásos mennyezethez és falakhoz alkalmasak. A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben az Ön mennyezete, illetve fala számára megfelelő szerelőanyagokról, és szükség esetén cserélje ki őket.


A furatok kijelöléséhez használja sablonnak a lámpatartót.

1.

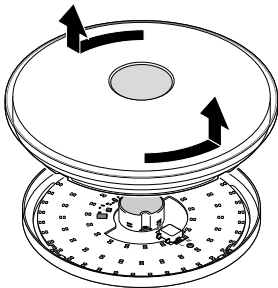

Forgassa el a lámpabúrát ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le a lámpatartóról.


2.

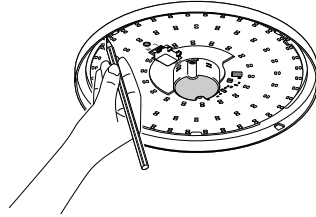

Tartsa arra a helyre a lámpatartót, ahova a lámpát rögzíteni kívánja, és jelölje ki a furatokat.

3. Fúrjon lyukakat a tipliknek.

4.

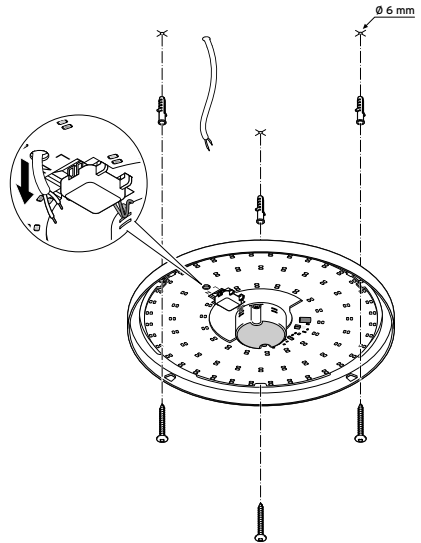

Vezesse át a villanyvezetékét (mennyezeti kábel) a lámpatartón található kábelvezetőn. Rögzítse a lámpatartót a csavarokkal és a tiplikkel a mennyezethez.

5. A villanyvezeték és a sorkapocs csatlakoztatását bízza szakemberre.



## Elektromos csatlakoztatás - csak szakemberek részére



**VESZÉLY** - életveszély áramütés következtében


- Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.
- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt kapcsolja le a biztosítékot, illetve feszültségmentesítse a villanyvezetékét.

6.

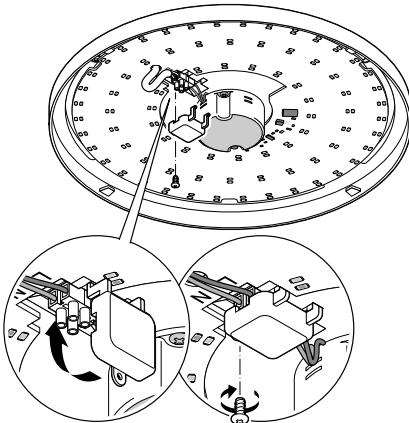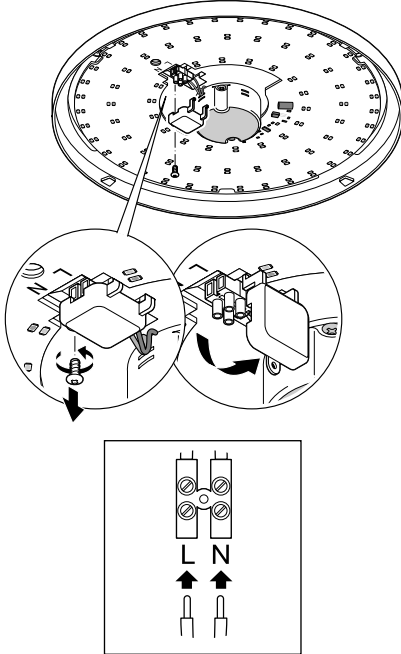

## Lámpa felszerelése

7.

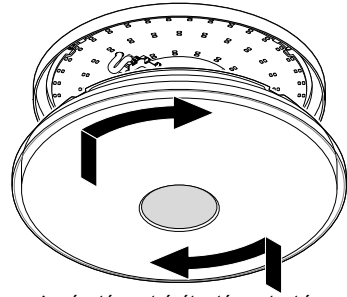

Csavarja rá a lámpabúrát a lámpatartóra.

## Lámpa felkapcsolása



**VESZÉLY** - életveszély áramütés következtében

- A biztosítékot csak akkor kapcsolja fel ismét, illetve akkor helyezze feszültség alá a villanyvezetékét, amikor a lámpa rögzítését teljesen befejezte.


- ▷ Kapcsolja vissza a biztosítékot, illetve helyezze feszültség alá a villanyvezetékét.
- ▷ Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.

A be- és kikapcsolás során a lámpa fényereje finoman erősödik, illetve halványodik.

## A távirányító használata

### Elemek behelyezése / cseréje


Két darab LR03(AAA)/1,5 V típusú elemre lesz szüksége (ezek mellékelve vannak).

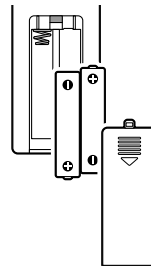

1. Tolja le az elemtartó fedelét a távirányító hátoldaláról.
2. Az elemtartóban ábrázolt módon helyezze be az elemeket.
3. Tolja vissza az elemtartó fedelét a távirányítóra.

- ▷ Az elemek elegendő kapacitásának ellenőrzéséhez nyomjon meg egy gombot. A kontroll-lámpa minden gombnyomást egy villanással jelez. Ha nem villog, akkor elhasználták az elemek.

## Fényhatás kiválasztása

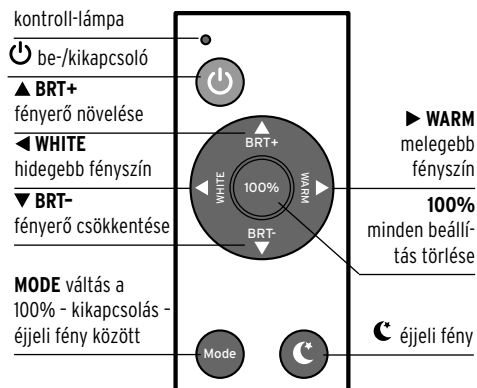


A távirányítóval kiválaszthat egy fényhatást, vagy be- és kikapcsolhatja a lámpát. A be- és kikapcsolás során a lámpa fényereje erősödik, illetve halványodik.

Vegye figyelembe:

- ▶ Ha a lámpát a **fali kapcsolóval** kapcsolja be és ki, akkor megmarad az utoljára beállított fényhatás.
- ▶ Ha a lámpát a **távirányító** be-/kikapcsoló gombjával kapcsolja ki, akkor a lámpát nem lehet a fali villanykapcsolóval ismét bekapcsolni, hanem csak a távirányítóval. Ekkor a beállítások törlődnek, és a lámpa visszaáll az alapbeállításra.
- ▶ A **BRT-**, illetve **BRT+** gombbal fokozatosan csökkentheti vagy ismét növelheti a fényerőt. Ha a gombot folyamatosan lenyomva tartja, akkor gyorsan eléri a legsötétebb, illetve legvilágosabb beállítást.  
Gyári beállítás: 100% fényerő (2400 lm).  
Vegye figyelembe: a fényerő megváltoztatása befolyással lehet az előzőekben már megváltoztatott színhőmérsékletre.
- ▶ A **WARM**, illetve **WHITE** gombokkal fokozatosan beállíthatja a színhőmérsékletet a „melegfehértől” a „nappali fehér fényig” (3000 - 5500 Kelvin). Egy közepes érték van előre beállítva. Ha a gombot folyamatosan lenyomva tartja, akkor gyorsan eléri a leghidegebb, illetve legmelegebb beállítást.
- ▶ A **☾** gombbal átkapcsol az éjjeli fényre. A fő világítás kikapcsol.

- ▶ A **100%** gombbal az összes beállítást vissza állíthatja az alapbeállításra. Ez nem hirtelen történik, hanem egy lassú átmenettel.
- ▶ A **MODE** gombbal válthat a 100% - kikapcsolás - éjjeli fény beállítások között.

## A távirányító használata

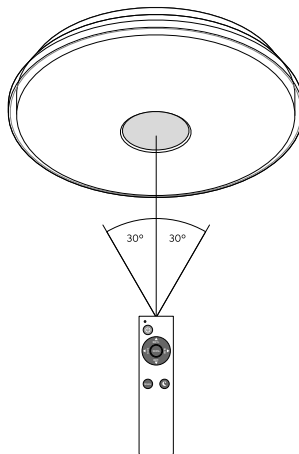

- A távirányító és a lámpa közötti területnek akadálymentesnek kell lennie.
  - Kerülje a nagyon erős, napfényszerű fényt, illetve az erős neonfényt. Ezek zavarják az infravörös sugarak átvitelét.
  - A hatótávolság max. 4 m.
  - Az infravörös szenzor szöge ne legyen 30°-nál nagyobb.
- ▶ Irányítsa a távirányító elülső végét a lámpára.

## Műszaki adatok

Modell:	T628513001 (384 714)
Hálózati feszültség:	230 V ~ 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	II <input type="checkbox"/>
Teljesítmény:	30 watt; LED
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Trio Leuchten GmbH Dieselstr. 4 59823 Arnsberg Germany (Németország)