


Hajszárító

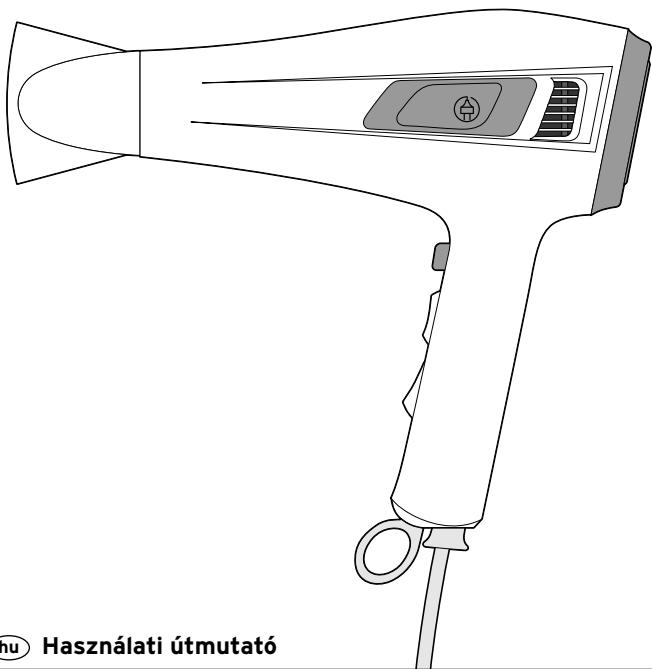

hu Használati útmutató

100793FV01X00X · 2019-06

Kedves Vásárlónk!

A hajszárító ionizáló funkcióval van ellátva, amely negatív ionokat hoz létre. A negatív ionok megakadályozzák, hogy a haj statikusan feltöltődjön és szétálljon.

Haja puhábbnak és fényesebbnek hat.

A praktikus, automatikus kábelbehúzó a hálózati vezetékét kényelmesen behúzza a hajszárítóba.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

Tartalom

4	Megjegyzések az útmutatóhoz	12	Tisztítás
5	Biztonsági előírások	14	Tárolás
9	Termékrajz (tartozékok)	15	Hulladékkezelés
10	Használat	16	Műszaki adatok

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások


Rendeltetés

- A hajszárító emberi haj szárításához és formázásához használható, állati szőrzet szárítására nem alkalmas. Műhaj nem szárítható a hajszárítóval, mivel az nem kezelhető magas hőfokon, és tűzveszély alakulhat ki.
- A termék csak száraz, belső helyiségekben használható.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékeléssel vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az ebből következő veszélyeket megértették.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A készülék nem érintkezhet vízzel. Továbbá tartsa távol csepegő és spriccelő víztől egyaránt, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
-  **VIGYÁZAT:** Ne használja a hajszárítót vízzel teli fürdőkád, mosdókagyló vagy más vízzel teli edény közelében. Ne használja a készüléket nedves kézzel, illetve ha nedves talajon áll.
Ha a fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, mivel a víz közelsége akkor is veszélyforrást jelent, ha a készülék ki van kapcsolva. Kiegészítő védelemként javasolt egy áram-védőkapcsoló (RCD = Residual-Current Circuit Device) beszerelése a fürdőszoba áramkörébe, 30 mA-nél nem magasabbra beállított kioldóárammal. Ezzel kapcsolatban kérje ki szakember tanácsát.
- A tisztítás után hagyja teljesen megszáradni a készüléket, mielőtt újra használná. Életveszély áll fenn áramütés következtében!
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége és érintésvédelmi paraméterei megegyeznek a készülék műszaki adataival.

- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzataból, ha használat közben üzemzavar lép fel, minden használat után, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a készüléket. Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetékét.
- Mivel hajszerítés közben a hálózati vezeték az állandó mozgás által erős igénybevételnek van kitéve, ellenőrizze rendszeresen, hogy az nem rongálódott-e meg. Ne tekerje a hálózati vezetékét a készülék köré.
- Ne a hálózati vezetéknél fogva akassza fel a hajszerítőt, hanem csak az akasztónál fogva.
- Ne használja a készüléket, ha magán a hajszerítón vagy a hálózati vezetéken látható sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. Amennyiben a hálózati vezeték megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó, annak ügyfélszolgálat vagy egy hasonlóan képzett szakember cserélheti ki. A készülék szükséges javításait bízza szaszervizre.

VIGYÁZAT - égési sérülések

- A készülék és a rátétek használat közben nagyon felmelegednek. Hagyja lehűlni őket, mielőtt megtisztítja a készüléket vagy rátétet cserél.
Égési sérülések veszélye áll fenn!

VIGYÁZAT - sérülésveszély


- A hálózati vezeték gyorsan behúzódik a készülékházba. Az egyik kezével tartsa meg a vezetéket, amíg a kábel-behúzó gombot nyomja.

FIGYELEM - anyagi károk


- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Termékrajz (tartozékok)

levegőbemenet nyílása levehető légráccsal és beépített hajszűrővel

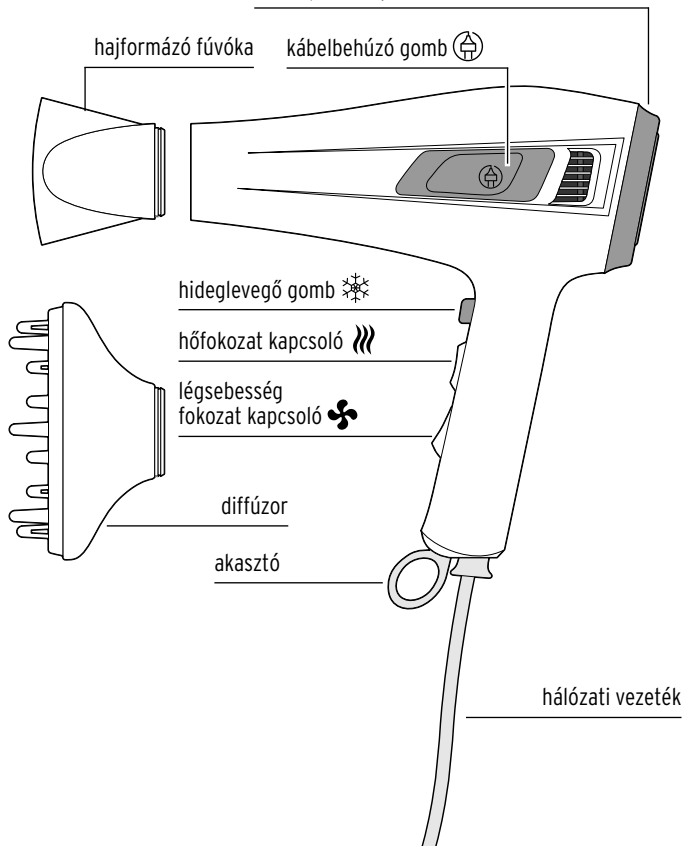


Használat

-  Az első használat során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését. Szellőztesse ki jól a helyiséget.

Hajmosás után először alaposan törölje meg a haját. Kezét is gondosan törölje szárazra.

1. A vezeték készülékből való kihúzásához húzza meg a hálózati csatlakozót, és dugja be a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.
2. Szükség szerint helyezze fel a hajszárítóra a diffúzort vagy a hajformázó fúvókát, vagy használja a hajszárítót rátét nélkül.

-  Az inonizáló funkció optimális hatásához a hajszárítót rátét nélkül használja.

- ▷ Helyezze a kiválasztott feltétet a készülékre. Annak érezhetően be kell kattannia.



VIGYÁZAT - égési sérülések

- A rátétek használat közben nagyon felforrósodnak. Hagyja lehűlni őket, mielőtt rátétet cserél. Égési sérülések veszélye áll fenn!

- ▷ A rátétet az eltávolításához egyszerűen húzza le.

1. Állítsa a kapcsolókat a kívánt pozícióba.

Légsebesség fokozatok:



= erős légáram



= gyenge légáram



= a készülék ki van kapcsolva

Hőfokozatok:



= nagyon meleg



= közepesen meleg



= kissé meleg



Ügyeljen arra, hogy a haja vagy az ujjá ne takarja el a levegőbemenet nyílását, és hogy ne tapadjanak rá bolyhok vagy hajszálak.




Túlterhelés esetén, például, ha valami eltakarja a levegőbemenet nyílását, a hajszáritó biztosítóka automatikusan kikapcsol, és szobahőmérsékletre való lehűlés után ismét bekapcsol. Addig kapcsolja ki a készüléket, nehogy felügyelet nélkül ismét bekapcsoljon.

2. Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

3. Nyomja meg a kábelbehúzó gombot .

A hálózati vezeték automatikusan behúzódik a hajszáritó markolatába.


Hajformázó fúvóka és hideglevegő funkció



A hajformázó fúvóka lehetővé teszi a hajtincsek célirányos szárítását. A hajtincs gyorsabb lehűtéséhez a hideglevegő funkciót használhatja.

- ▷ Csavarjon fel egy tincset pl. egy körkefére, és irányítsa rá a hajformázó fúvókát. Eközben tartsa benyomva a hideglevegő gombot ❄️.

Diffúzor

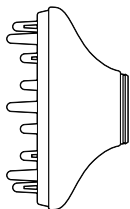


A diffúzor kíméletesen szárítja a haját, anélkül, hogy összekólná. Különösen természetesen hullámos vagy deuerolt haj szárítására alkalmas. A szárítás közben a diffúzort közvetlenül a hajhoz lehet érinteni.

Tisztítás



VIGYÁZAT - égési sérülések


- A készülék és a rátétek használat közben nagyon felmelegednek. Hagyja lehűlni őket, mielőtt megtisztítja a rátéteket. Égési sérülések veszélye áll fenn!

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzataból, és nyomja meg a kábelbehúzó gombot  a vezeték behúzásához.

2. Törölje tisztára a készülék borítását és a rátéteket egy enyhén nedves kendővel.

▷ A levehető légrácsot a beépített hajsűrővel időnként meg kell tisztítani:

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

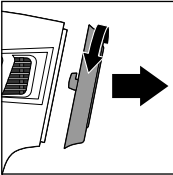2.  Forgassa el a légrácsot az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le.

3. Távolítsa el a szennyeződést a levegőbemenet nyílásából és a hajsűrőről.

4. Egy kissé ütögesse ki a légrácsot, és törölje le egy enyhén nedves ruhával.


5. Tegye vissza a légrácsot, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az érezhetően rákattan.



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A tisztítás után hagyja teljesen megszáradni a készüléket, mielőtt újra használná. Áramütés következtében életveszély áll fenn!

Tárolás

- ▷ Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt elpakolja.
- ▷ A készüléket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
- ▷ A hajszárítót száraz helyen tárolja.
- ▷ A hálózati vezeték rongálódásának elkerülése érdekében, mindig a kábelbehúzó gombbal  húzza be a vezetékét. Ne tekerje a készülék köré.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Műszaki adatok

Modell:	381 534 HC 56
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50 - 60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	II <input type="checkbox"/>
Teljesítmény:	2000 watt
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között
Gyártó:	Beurer GmbH Söflinger Str, 218 89077 Ulm Germany www.beurer.com

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Modell:
381 534 / HC 56

Gyártó:
Beurer GmbH
Söflinger Str. 218
89077 Ulm
Germany